

# SCARLETT®

*Забота начинается с меня*

SC-VC80H27

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПЫЛЕСОС ПРОВОДНОЙ 2-В-1



[www.scarlett.ru](http://www.scarlett.ru)

### ★★★★★ ПОДАРОК ЗА ОТЗЫВ

- 1 Напиши отзыв на приобретенный товар SCARLETT на сайте магазина, где этот товар приобретался\*
- 2 Заполни простую анкету на сайте:  
<https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/>
- 3 Получи гарантированный подарок\*\*

**ПИШИ ОТЗЫВ - ЗАБИРАЙ КЕШБЭК!**

\* Если на сайте, где куплен товар, оставить отзыв невозможно, оставь отзыв на сайтах:  
<https://otzovik.com>, <https://irecommend.ru> или <https://market.yandex.ru>

\*\* Гарантированный подарок - кешбэк, получаемый Победителем Акции посредством виртуальной банковской карты, вручаемой в рамках Акции, представляющей собой 16-значный буквенно-цифровой код, который необходимо активировать на сайте [v.prostodar.ru](http://v.prostodar.ru). Карта вручается путем отправки буквенно-цифрового кода на электронную почту Победителя Акции. При активации необходимо указать номер банковской карты, на которую необходимо зачислить денежные средства. Получение подарка производится на банковские карты только российских банков (карты Mastercard, VISA или МИР). Срок зачисления зависит от банка Победителя Акции. Срок, в течение которого необходимо активировать карту, указывается в e-mail сообщении при отправке банковской карты. Подробная информация об организации Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте: <https://www.scarlett.ru/promo/otzyv>



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**INSTRUCTION MANUAL**  
**ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**

|            |                                          |          |
|------------|------------------------------------------|----------|
| <b>RUS</b> | <b>ПЫЛЕСОС ПРОВОДНОЙ 2-В-1</b> .....     | <b>4</b> |
| <b>ENG</b> | <b>2-IN-1 WIRED VACUUM CLEANER</b> ..... | <b>5</b> |
| <b>KAZ</b> | <b>1-ДЕ-2 СЫМДЫ ШАҢСОРҒЫШ</b> .....      | <b>6</b> |

**RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ**


1. Ручка
2. Трубка
3. Кнопка включения/выключения
4. Фиксатор контейнера для сбора пыли
5. Контейнер для сбора пыли
6. Насадка для пола
7. Щелевая насадка
8. Вихревой модуль
9. Щетка для мебели


**ENG DESCRIPTION**

1. Handle
2. Tube
3. On/Off Button
4. Dust Bin Lock
5. Dust Bin
6. Floor Nozzle
7. Crevice Nozzle
8. Vortex Module
9. Furniture brush

**KAZ БҰЙЫМНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ**

1. Тұтқа
2. Түтік
3. Қосу/өшіру түймесі
4. Шаң жинағыш құлып
5. Шаң жинағыш
6. Еден саптамасы
7. Саңылау саптамасы
8. Құйынды модуль
9. Жиһаз щеткасы
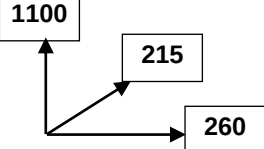
|                                                    |              |                     |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>220-240 V ~ 50 Hz</b><br><b>Класс защиты II</b> | <b>700 W</b> | <b>1.8 / 2.2 kg</b> | <div style="text-align: right;">mm</div>  |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

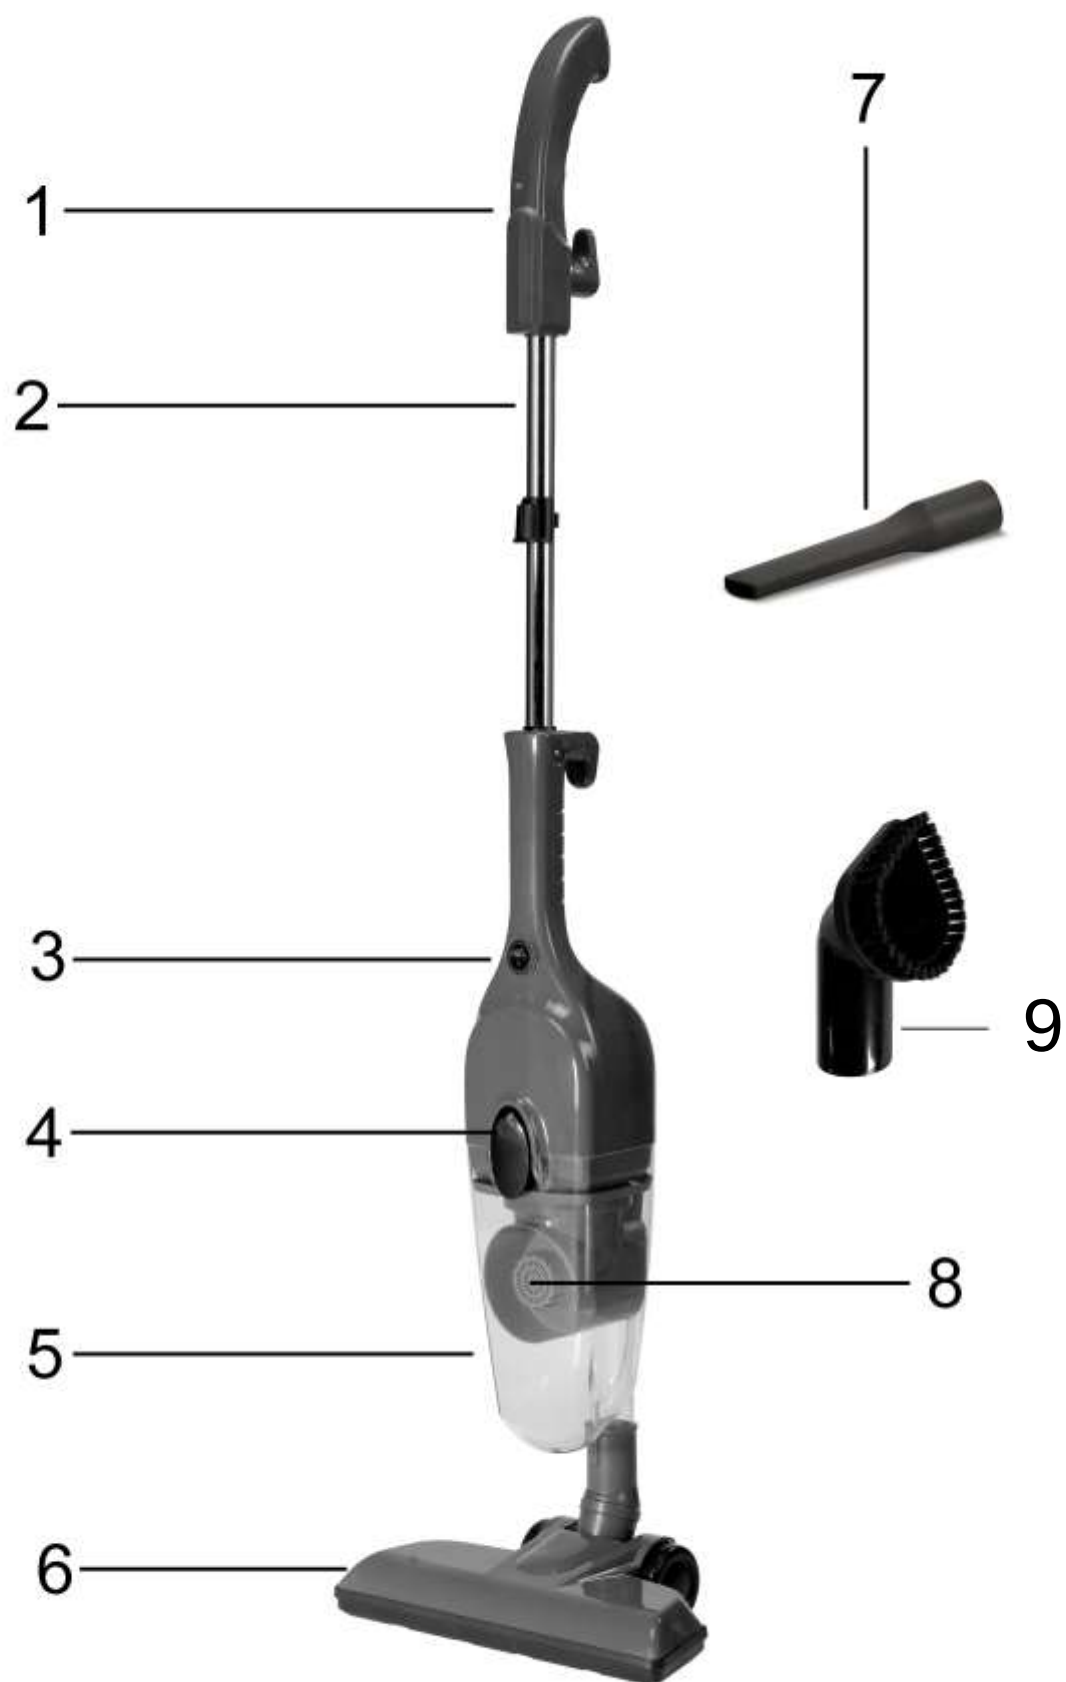

## **RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла и не подвержайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они прошли контроль или инструктаж по безопасному использованию прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Следите за тем, чтобы воздухопроводные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов (пыли, волос, одежды и др.).
- Будьте предельно осторожны при работе с пылесосом на лестницах.
- Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить пылесборник.  
ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Не включайте пылесос без установленных фильтров.
- Не чистите вашим пылесосом влажные поверхности. С его помощью нельзя удалять жидкости.
- Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.
- Никогда не работайте пылесосом без установленного или с повреждённым пылесборником.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.

### **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- Прибор служит для уборки от пыли помещений, мебели, машин, занавесок, щелей, декоративных поверхностей.
- Распакуйте изделие.
- Вставьте трубку в отверстие на верхней части корпуса до щелчка.
- Чтобы вынуть трубку из корпуса, нажмите на штырь и потяните трубку вверх.
- Установите насадку в специальное отверстие на нижней части корпуса пылесоса.

### **РАБОТА**

- Перед началом работы вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.
- Для включения пылесоса нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», для выключения – нажмите её еще раз.  
ВНИМАНИЕ:
- Обязательно очищайте контейнер после каждой уборки.
- Никогда не включайте прибор без установленного фильтра, если фильтр поврежден или загрязнен. В противном случае пыль попадет в мотор и приведет к поломке устройства.
- При заполненном контейнере, грязный воздух забивает фильтр пылесоса, в результате чего двигатель перегревается и выходит из строя.

- Не используйте прибор для уборки строительного мусора (цемента, побелки, штукатурки, металлической стружки и т.д.). Данные частицы приводят к поломке двигателя.
- Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине.

### ОЧИСТКА И УХОД

- Выключите пылесос и отключите его от электросети.
- Снимите насадку с корпуса пылесоса, потянув ее вниз.
- Отсоедините трубку.
- Снимите контейнер для сбора пыли с пылесоса, для этого нажмите кнопку фиксации контейнера.
- Удалите мусор из контейнера.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса пылесоса мягкой тканью с добавлением моющего средства, не содержащего абразивных веществ.

ВНИМАНИЕ: Запрещается погружать изделие и шнур питания в воду или любые жидкости.

### ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

- Снимите контейнер для сбора пыли с пылесоса, нажав на кнопку фиксации контейнера.
  - Выньте фильтр тонкой очистки и вихревой модуль из контейнера.
  - Очистите, промойте водой и высушите фильтр и вихревой модуль.
- ВНИМАНИЕ: Запрещается сушить фильтр тонкой очистки на батарее или с помощью других нагревательных приборов.
- Установите фильтр и вихревой модуль на свои места.
  - Закрепите собранный контейнер для сбора пыли на пылесосе с помощью кнопки фиксации.
  - Внимательно проверяйте, не повреждены ли фильтр, вихревой модуль и контейнер перед установкой.
- ВНИМАНИЕ: Не включайте пылесос без установленного фильтра, т.к. это может вывести электродвигатель из строя.

### ХРАНИЕНИЕ

- Установите пылесос вертикально, наклонив корпус к щетке до щелчка.
- Для удобства хранения шнура на ручке прибора и корпусе предусмотрены специальные крючки.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

## ENG INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read these instructions carefully before using the appliance to avoid damage during use. Improper handling may result in product failure, material damage, or injury to the user.
  - Before using for the first time, check that the technical specifications indicated on the appliance correspond to your electrical network.
  - For household use only. This appliance is not intended for industrial use.
  - Do not use the appliance outdoors or on wet surfaces.
  - To avoid electric shock or fire, do not immerse the appliance or power cord in water or other liquids. If this occurs, DO NOT handle the appliance; unplug it immediately and contact a service center for inspection.
  - Only plug the appliance into the power outlet with dry hands; when unplugging, hold the plug, do not pull on the cord.
  - Keep the power cord away from sharp edges and hot surfaces.
  - Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
  - If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
  - Do not place the appliance near heat sources or expose it to direct sunlight as this may cause deformation of plastic parts.
  - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  - This appliance may be used by children aged 8 years or above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
  - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  - Ensure that the air vents are not blocked. Do not allow foreign objects (dust, hair, clothing, etc.) to enter them.
  - Use extreme caution when operating the vacuum cleaner on stairs.
  - Before starting work, remove all sharp objects from the floor that could damage the dust bin.
- CAUTION: To avoid overloading the power supply, do not connect the product to the same circuit as other high-power electrical appliances.
- Do not operate the vacuum cleaner without filters installed.
  - Do not vacuum wet surfaces. Do not use the vacuum cleaner to remove liquids.
  - Carpets treated with liquid cleaner must be dry before vacuuming.

- Never operate the vacuum cleaner without the dust bin installed or with a damaged dust bin.
- Do not attempt to repair the appliance or replace any parts yourself. If any problems are detected, please contact your nearest Service Center.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for a period of time, it should be allowed to cool to room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to make minor design changes to the product without prior notice that do not materially affect its safety, performance, or functionality.
- The production date is indicated on the product and/or packaging, as well as in the accompanying documentation, in the format XX.XXXX, where the first two digits "XX" indicate the month of production, and the next four digits "XXXX" indicate the year of production.

### GETTING STARTED

- The device is designed to remove dust from rooms, furniture, cars, curtains, crevices, and decorative surfaces.
- Unpack the product.
- Insert the tube into the opening on the top of the housing until it clicks into place.
- To remove the tube from the housing, press the pin and pull the tube upward.
- Install an nozzle into the designated opening on the bottom of the vacuum cleaner.

### OPERATION

- Before starting, plug the power cord into a power outlet.
- To turn on the vacuum cleaner, press the "On/Off" button; to turn it off, press it again.

#### CAUTION:

- Always empty the dust container after each cleaning.
- Never operate the appliance without the filter installed if the filter is damaged or dirty. Otherwise, dust will enter the motor and cause damage.
- When the dust container is full, dirty air will clog the vacuum cleaner filter, causing the motor to overheat and fail.
- Do not use the appliance to vacuum construction debris (cement, whitewash, plaster, metal shavings, etc.). These particles will damage the motor.
- Do not wash the vacuum cleaner parts in the dishwasher or washing machine.

### CLEANING AND CARE

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Remove the nozzle from the vacuum cleaner body by pulling it downwards.
- Disconnect the tube.
- Remove the dust container from the vacuum cleaner by pressing the container release button.
- Empty any debris from the container.
- Wipe the exterior of the vacuum cleaner body with a soft cloth and a non-abrasive detergent.

WARNING: Do not immerse the product or power cord in water or any liquids.

### CLEANING THE FILTERS

- Remove the dust container from the vacuum cleaner by pressing the container lock button.
- Remove the fine filter and vortex module from the container.
- Clean, rinse with water, and dry the filter and vortex module. CAUTION: Do not dry the fine filter on a radiator or other heating device.
- Replace the filter and vortex module.
- Secure the assembled dust container to the vacuum cleaner using the lock button.
- Carefully inspect the filter, vortex module, and container for damage before installation. CAUTION: Do not operate the vacuum cleaner without the filter installed, as this may damage the motor.

### STORAGE

- Place the vacuum cleaner vertically, tilting the body toward the brush until it clicks into place.
- For convenient cord storage, there are special hooks on the handle and body.



The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units should not be tossed in the garbage with ordinary household garbage. These units should be passed to special receiving point.

For additional information about actual system of the garbage collection address to the local authority. Valid utilization will help to save valuable resources and prevent negative influence on the public health and environment as a result of incorrect garbage using.

### **ҚАЗ** ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдалану кезінде зақымдануды болдырмау үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс пайдаланбау өнімнің істен шығуына, материалдың бүлінуіне немесе пайдаланушының жарақат алуына әкелуі мүмкін.
- Алғаш рет қолданар алдында, құрылғыда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Тек тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған. Бұл құрылғы өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны далада немесе дымқыл беттерде пайдаланбаңыз.
- Электр тогының соғуын немесе өртті болдырмау үшін құрылғыны немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл орын алса, құрылғыны ҰСТАМАҢЫЗ; оны дереу ажыратып, тексеру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек құрғақ қолмен розеткаға қосыңыз; ажыратқан кезде ашаны ұстаңыз, сымды тартпаңыз.
- Қуат сымын өткір жиектерден және ыстық беттерден алыс ұстаңыз.

- Тазалау алдында және пайдаланбаған кезде құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз.
- Егер қуат көзінің сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Құрылғыны жылу көздерінің жанына қоймаңыз немесе оны тікелей күн сәулесіне қоймаңыз, себебі бұл пластикалық бөлшектердің деформациясына әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі аз адамдар (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер оларға құрылғыны пайдалану туралы қауіпсіздікке жауапты адам бақылау немесе нұсқаулық бермесе.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдар, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы бақылау немесе нұсқаулық берілсе және олар туындайтын қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Тазалау және пайдаланушыға техникалық қызмет көрсетуді балалар бақылаусыз жүргізбеуі тиіс.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.
- Ауа желдеткіштерінің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Бөгде заттардың (шаң, шаш, киім және т.б.) оларға кіруіне жол бермеңіз.
- Шаңсорғышты баспалдақпен басқарған кезде өте сақ болыңыз.
- Жұмысты бастамас бұрын, шаң жинағышқа зақым келтіруі мүмкін барлық өткір заттарды еденнен алып тастаңыз.

**АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:** Қуат көзінің шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу үшін, өнімді басқа жоғары қуатты электр құрылғыларымен бірдей тізбекке қоспаңыз.

- Шаңсорғышты сүзгілер орнатылмаған күйінде пайдаланбаңыз.
- Ылғал беттерді шаңсорғышпен тазаламаңыз. Шаңсорғышты сұйықтықтарды кетіру үшін пайдаланбаңыз.
- Сұйық тазартқышпен өңделген кілемдер шаңсорғышпен тазаламас бұрын құрғақ болуы керек.
- Шаңсорғышты ешқашан шаң жинағыш орнатылмаған немесе зақымдалған шаң жинағымен пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе кез келген бөлшектерді ауыстыруға тырыспаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, жақын маңдағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер өнім біраз уақыт бойы 0°C-тан төмен температурада болса, оны қоспас бұрын кемінде 2 сағат бойы бөлме температурасына дейін салқындату керек.
- Өндіруші өнімнің қауіпсіздігіне, жұмысына немесе функционалдығына айтарлықтай әсер етпейтін алдын ала ескертусіз оның дизайнында шағын өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.
- Өндіріс күні өнімде және/немесе қаптамада, сондай-ақ ілеспе құжаттамада XX.XXXX форматында көрсетіледі, мұндағы алғашқы екі сан «XX» өндіріс айын, ал келесі төрт сан «XXXX» өндіріс жылын көрсетеді.

#### **БАСТАУ**

- Құрылғы бөлмелерден, жиһаздардан, көліктерден, перделерден, жарықтардан және сәндік беттерден шаңды кетіруге арналған.
- Өнімді қаптамасынан шығарыңыз.
- Түтікті корпустың жоғарғы жағындағы тесікке шерткен дыбыс шыққанша салыңыз.
- Түтікті корпустан алу үшін түйреуішті басып, түтікті жоғары қарай тартыңыз.
- Шаңсорғыштың астыңғы жағындағы арнайы тесікке саптаманы салыңыз.

#### **ЖҰМЫС ІСТЕУ**

- Іске қоспас бұрын, қуат сымын розеткаға қосыңыз.
- Шаңсорғышты қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз; оны өшіру үшін қайтадан басыңыз.

**АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:**

- Әр тазалаудан кейін шаң жинағыш контейнерді әрқашан босатыңыз.
- Сүзгі зақымдалған немесе лас болса, құрылғыны ешқашан сүзгі орнатылмаған күйде пайдаланбаңыз. Әйтпесе, шаң қозғалтқышқа кіріп, зақым келтіреді.
- Шаң жинағыш контейнер толған кезде, лас ауа шаңсорғыш сүзгісін бітеп, қозғалтқыштың қызып кетуіне және істен шығуына әкеледі.
- Құрылғыны құрылыс қалдықтарын (цемент, ақтау, сылақ, металл үгінділері және т.б.) шаңсорғышпен тазалау үшін пайдаланбаңыз. Бұл бөлшектер қозғалтқышты зақымдайды.
- Шаңсорғыштың бөлшектерін ыдыс жуғыш машинада немесе кір жуғыш машинада жумаңыз.

#### **ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ**

- Шаңсорғышты өшіріп, оны розеткадан суырыңыз.
- Шаңсорғыш корпусынан саптаманы төмен қарай тартып шығарыңыз.
- Түтікті ажыратыңыз.
- Контейнерді босату түймесін басып, шаң жинағыш контейнерді шаңсорғыштан шығарыңыз.
- Контейнерден кез келген қоқысты босатыңыз.
- Шаңсорғыш корпусының сыртын жұмсақ шүберекпен және абразивті емес жуғыш затпен сүртіңіз.

**ЕСКЕРТУ:** Өнімді немесе қуат сымын суға немесе кез келген сұйықтыққа батырмаңыз.

#### **СҮЗГІЛЕРДІ ТАЗАЛАУ**

- Шаңсорғыштан контейнерді құлыптау түймесін басу арқылы шаңсорғыштан шаң жинағыш контейнерді алыңыз.
  - Ұсақ сүзгіні және құйынды модульді контейнерден алыңыз.
  - Сүзгіні және құйынды модульді тазалап, сумен шайып, кептіріңіз. **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:** Ұсақ сүзгіні радиаторда немесе басқа қыздыру құрылғысында кептірмеңіз.
  - Сүзгіні және құйынды модульді орнына қойыңыз.
  - Жиналған шаң жинағыш контейнерді құлыптау түймесін пайдаланып шаңсорғышқа бекітіңіз.
  - Орнату алдында сүзгіні, құйынды модульді және контейнерді зақымдануын мұқият тексеріңіз.
- АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:** Шаңсорғышты сүзгі орнатылмаған күйде пайдаланбаңыз, себебі бұл қозғалтқышты зақымдауы мүмкін.

**САҚТАУ**

- Шаңсорғышты тігінен орналастырыңыз, корпусын щеткаға қарай еңкейтіп, орнына шерткенше қойыңыз.
- Сымды ыңғайлы сақтау үшін тұтқасы мен корпусында арнайы ілгектер бар.



Өнімдегі, қораптағы және/немесе қосымша құжаттағы осындай белгі қолданылған электрлік және электрондық бұйымдар кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмауы керек дегенді білдіреді. Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне өткізу қажет.

■ Қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті басқару органдарына хабарласыңыз.

Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату бағалы ресурстарды сақтауға және қалдықтарды дұрыс шығармау салдарынан адамның денсаулығына және қоршаған ортаға келетін теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

**EAC**