

SCARLETT®

Забота начинается с меня

SC-AF15D2121DWF

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АЭРОГРИЛЬ

www.scarlett.ru



★★★★★ ПОДАРОК ЗА ОТЗЫВ

- 1 Напиши отзыв на приобретенный товар SCARLETT на сайте магазина, где этот товар приобретался*
- 2 Заполни простую анкету на сайте:
<https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/>
- 3 Получи гарантированный подарок**

ПИШИ ОТЗЫВ - ЗАБИРАЙ КЕШБЭК!

* Если на сайте, где куплен товар, оставить отзыв невозможно, оставь отзыв на сайтах:

<https://otzovik.com>, <https://recommend.ru> или <https://market.yandex.ru>

** Гарантированный подарок - кешбэк, получаемый Победителем Акции посредством виртуальной банковской карты, вручаемой в рамках Акции, представляющей собой 16-значный буквенно-цифровой код, который необходимо активировать на сайте [v.prostodar.ru](http://prostodar.ru). Карта вручается путем отправки буквенно-цифрового кода на электронную почту Победителя Акции. При активации необходимо указать номер банковской карты, на которую необходимо зачислить денежные средства. Получение подарка производится на банковские карты только российских банков (карты Mastercard, VISA или МИР). Срок зачисления зависит от банка Победителя Акции. Срок, в течение которого необходимо активировать карту, указывается в e-mail сообщении при отправке банковской карты. Подробная информация об организации Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте: <https://www.scarlett.ru/promo/otzyv>





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUCTION MANUAL
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

RUS АЭРОГРИЛЬ.....3
ENG AIR FRYER.....16
KAZ АУА ГРИЛЬ.....28

RUS ОПИСАНИЕ**ENG DESCRIPTION****KAZ СИПАТТАМА**

1. Панель управления	1. Control panel	1. Басқару панелі
2. Ручки	2. Handles	2. Тұтқалар
3. Чаша со съёмными решетками	3. Bowls with removable grills	3. Алынбалы торлары бар ыдыстар
4. Смотровые окна	4. Windows	4. Қарау терезесі
5. Воздухозаборы	5. Air intake	5. Ауа кіретін тесіктер
6. Корпус	6. Body	6. Шкаф

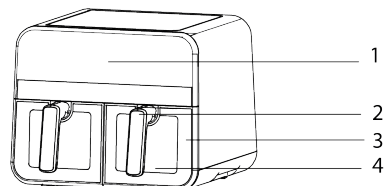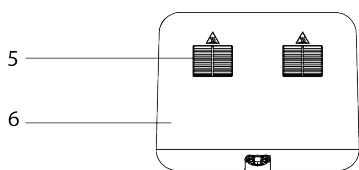

220-240 V ~ 50 Hz	Power 2400 W Мощность 2400 Вт	7.0 kg/ 8.2 kg	Объем чаши 4.5+4.5 л Bowl volume 4.5+4.5 L	<div style="text-align: right;">mm</div>
-------------------	----------------------------------	-------------------	---	--

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Прибор предназначен для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого применения, а также для использования:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных помещениях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях, пансионатах и других похожих местах проживания.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и если они понимают связанные с этим опасности.
- Этот прибор не должен использоваться детьми. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежность, не входящие в комплект поставки.
- Эксплуатация прибора с поврежденным шнуром питания категорически запрещена. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.

- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Никогда не извлекайте продукты острыми предметами, это может повредить нагревательный элемент и антипригарное покрытие.
- Будьте осторожны: во время работы корпус прибора нагревается.
- Прибор не следует использовать вблизи или под воспламеняющимися материалами, например, занавесками.
- Во избежание возгорания ни в коем случае ничем не накрывайте прибор во время работы.
- При работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.
- Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Не перегружайте прибор продуктами.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.



Осторожно! Горячая поверхность!

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль - это устройство, предназначенное для жарки мяса, овощей и выпечки при помощи потоков горячего воздуха.

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности.
- Охладите, затем протрите чаши и решетки влажной чистой тканью.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Не наливайте масло в чаши, добавляйте немного в продукты при необходимости.
- Вымойте все съемные части тёплой водой с мягким чистящим средством, протрите корпус влажной тканью.

5. РАБОТА С ПРИБОРОМ

Установка:

- Поставьте прибор на твердую, термостойкую горизонтальную поверхность.
- Убедитесь, что у прибора нет повреждений.


Сборка:

- Извлеките чаши из корпуса прибора.
- Вставьте решетки в чаши.
Внимание: Не использовать без решеток!
- Разместите продукты на решетки, вставьте чаши в прибор до щелчка.

Примечания:

Прибор предназначен для приготовления:

- в одной из чаш, при этом пустая чаша должна быть вставлена в прибор.
- в двух чашах одновременно.

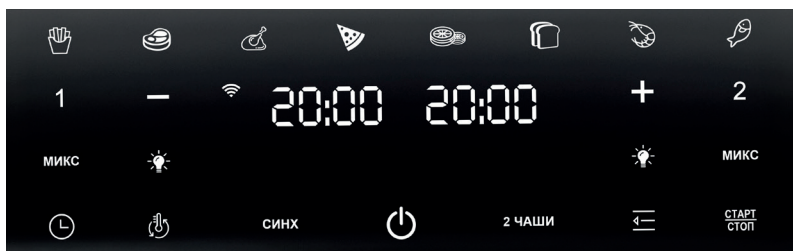Включение:**Панель управления**

Кнопки управления:

Иконки автоматических программ:

1 - выбор первой чаши	- картофель фри
2 - выбор второй чаши	- стейк
+ - увеличить температуру/ время	- куриные ножки
- - уменьшить температуру/ время	- пицца
- регулировка времени	- овощи
- регулировка температуры	- выпечка
- питание	- креветки
- меню	- рыба

 - подсветка	
МИКС - встряхнуть	
СИНХ - синхронизация	
2 ЧАШИ - приготовление в двух чашах	
СТАРТ СТОП - старт/стоп	

- Подключите прибор к розетке, прозвучит звуковой сигнал и загорится светодиодный дисплей. На экране горит кнопка питания и мигает значок Wi-Fi - прибор находится в режиме ожидания.
- Нажмите на кнопку питания, и на дисплее отобразятся все иконки - прибор находится в режиме работы.

Примечание: Если не нажимать кнопки на панели управления в течение некоторого времени, то прибор перейдет в режим ожидания.

Выбор чаши:

- В режиме работы нажмите кнопку 1 или 2 для выбора одной из чаш - для выбранной чаши будет мигать соответствующий индикатор (1 или 2), на соответствующем дисплее будет попеременно отображаться температура и время первой автоматической программы (картофель фри).

Автоматический режим:

- В режиме работы выберите нужную чашу.
- Выберите автоматическую программу, последовательно нажимая кнопку меню, пока не будет мигать индикатор нужной программы.
- Предусмотренные время и температура для каждой программы указаны в Таблице 1.
- При необходимости, можно отрегулировать температуру (80°C - 200°C) и время (1 - 60 минут) до приготовления. Для этого нажмите кнопку регулировки температуры или времени.
- Нажимайте «+» или «-» для установки значения.

Примечания:

- Если не нажать кнопку СТАРТ/СТОП в течение некоторого времени, прибор перейдет в режим ожидания.
- Если в процессе приготовления необходимо отрегулировать температуру или время, нажмите СТАРТ/СТОП и установите нужное значение необходимого параметра. Нажмите СТАРТ/СТОП повторно, чтобы продолжить приготовление с новыми установленными параметрами.

Функция 2 ЧАШИ (Приготовление в двух чашах):

Аэрогриль позволяет готовить в двух чашах одновременно:

Способ 1:

- В режиме работы нажмите 2 ЧАШИ.
- Нажмите кнопку меню для выбора автоматической программы.
- При необходимости, нажмите кнопку регулировки температуры или времени. Нажимайте «+» или «-» для установки значения.
- Нажмите СТАРТ/СТОП для запуска цикла приготовления.

Способ 2:

- В режиме работы нажмите 2 ЧАШИ.
- Нажмите кнопку 1 или 2 для выбора чаши.
- Нажмите кнопку меню для выбора автоматической программы.
- При необходимости, нажмите кнопку регулировки температуры или времени. Нажимайте «+» или «-» для установки значения.
- Выберите другую чашу, нажав соответствующую кнопку.
- Нажмите кнопку меню для выбора автоматической программы.
- При необходимости, нажмите кнопку регулировки температуры или времени. Нажимайте «+» или «-» для установки значения.
- Нажмите СТАРТ/СТОП для запуска цикла приготовления.

Примечание:

- Если в одной из чаш программа завершается раньше, прозвучит пятикратный звуковой сигнал, соответствующий индикатор программы гаснет, на дисплее данной чаши появится надпись End (Завершено), и для данной чаши прибор переходит в режим ожидания.

Функция СИНХ (Синхронизация):

Одновременное завершение приготовления, когда блюда имеют разное время приготовления, температуру и программы:

- Поместите продукты в чаши, вставьте чаши в прибор до щелчка.
- Нажмите кнопку СИНХ - иконка СИНХ на панели и иконки выбора чаш будут мигать.
- Выберите первую чашу, нажав кнопку 1.
- Нажмите кнопку меню, чтобы выбрать нужную программу.
- Выберите вторую чашу, нажав кнопку 2.
- Нажмите кнопку выбора меню, чтобы выбрать нужную программу.
- Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы начать приготовление в чаше с наибольшим временем приготовления - на дисплее другой чаши появится надпись HOLD (Удержание).
- Прибор активирует ожидающую чашу, когда на обоих дисплеях отобразится одинаковое время.

Примечания:

- Последовательность выбора чаш для синхронизации может быть любой.
- Если одна или обе чаши находятся в процессе приготовления, функция синхронизации не будет работать.
- Регулировка настроек времени и температуры во время синхронизации приведет к ее отмене.

Во время приготовления:

- В середине приготовления загорается индикатор МИКС - извлеките и встряхните чашу, держа ее за ручку. Приготовление, при этом, останавливается. При помещении чаши обратно в корпус работа прибора возобновляется.

Остановка:

- Нажмите на кнопку питания - прозвучит пятикратный звуковой сигнал, на дисплее появится надпись End (Завершение) и устройство остановит работу.

- Прибор включит вентилятор на 15 секунд для охлаждения, затем перейдет в режим ожидания.

Пауза:**Способ 1:**

- Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП для постановки на паузу. Вентилятор продолжит работать еще в течение нескольких секунд, затем прибор поставит приготовление на паузу.
- Нажмите кнопку повторно, чтобы возобновить приготовление со значений температуры и времени, которые были установлены для выбранной чаши до постановки на паузу.

Способ 2:

- Выньте нужную чашу из корпуса - приготовление остановится и на дисплее появится надпись OPEN (Вынута).
- Поместите чашу обратно в корпус - прибор возобновит работу со значений температуры и времени, которые были установлены для выбранной чаши до постановки на паузу.

Примечание:

Если вынуть одну из чаш при работе в режиме СИНХ или 2 ЧАШИ, вторая чаша встанет в режим HOLD (Удержание).

Выключение:

- После завершения работы все индикаторы, кроме кнопки питания, погаснут, на дисплее появится надпись End (Завершение). Вентилятор продолжит работать еще в течение нескольких секунд и прибор перейдет в режим ожидания.
- Осторожно извлеките чаши, не касаясь горячих поверхностей.
- Переложите готовые блюда в тарелки или другие емкости.
- Не переворачивайте чаши вместе с решеткой, иначе скопившийся на дне жир упадет на приготовленные блюда.

6. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

- Большее количество продуктов требует большего времени приготовления, и наоборот.
- Используйте перфорированные вкладыши и силиконизированную пергаментную бумагу для защиты антипригарного покрытия, предотвращения прилипания продуктов и облегчения ухода за прибором. Не заполняйте пергаментной бумагой или вкладышами весь объем чаши во избежание нарушения циркуляции воздуха. Не допускайте соприкосновения нагревательного элемента и бумаги или вкладышей. Запрещено запускать аэрогриль с пустым пергаментом без продуктов.
- Используйте формы для выпечки из силикона, алюминия и другого подходящего материала.

Таблица 1

Продукт	Время (мин)	Температура (°C)
Картофель фри	18-13	200
Стейки	25-30	200
Куриные ножки	30-35	190
Пицца	40-45	185


Овощи	8ч	80
Выпечка	12-17	180
Креветки	12-17	160
Рыба	10-15	180

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К ПРИЛОЖЕНИЮ HOME INTELLECT




<https://home-intellect.ru/appdownload/>

- Установите мобильное приложение HOME INTELLECT
 - Перейдите на сайт Home Intellect по ссылкам, указанным выше.
 - Установите приложение Home Intellect на ваше мобильное устройство либо планшет.
 - Убедитесь, что ваш смартфон или планшет подключены к интернету 4G или Wi-Fi.
 - Убедитесь, что ваш смартфон или планшет работают на операционной системе версии iOS 8.0 (или выше) или Android 4.4 (или выше).
 - Убедитесь, что сигнал вашего роутера находится в диапазоне 2,4 ГГц.
 - Убедитесь, что ваше мобильное устройство и прибор находятся в одной беспроводной локальной сети (WLAN).
- Создайте учетную запись в мобильном приложении
 - Откройте приложение и создайте в нем новую учетную запись: Введите ваш адрес электронной почты

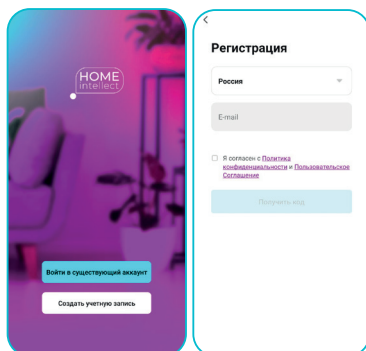


На введенный адрес электронной почты придет автоматическое письмо с кодом подтверждения, введите этот код в появившееся поле


- **Установите желаемый пароль для вашей учетной записи**
- **Ваша новая учетная запись будет состоять из электронной почты и созданного вами пароля**

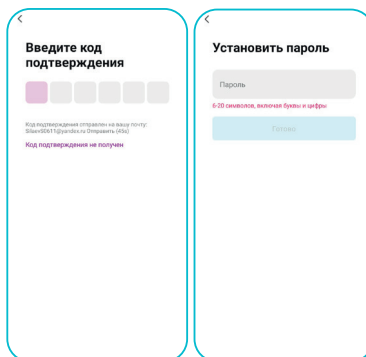

3. Подключите прибор к мобильному приложению
 - **Убедитесь, что геолокация на вашем устройстве, включена.**
 - **Включите прибор в сеть. На дисплее/панели устройства начнет мигать индикатор Wi-Fi.**
 - **Нажмите на значок плюса в верхнем углу экрана.**
 - **Выберете «Добавить устройство»**
 - **Далее вам необходимо выбрать «Аэрогриль»**

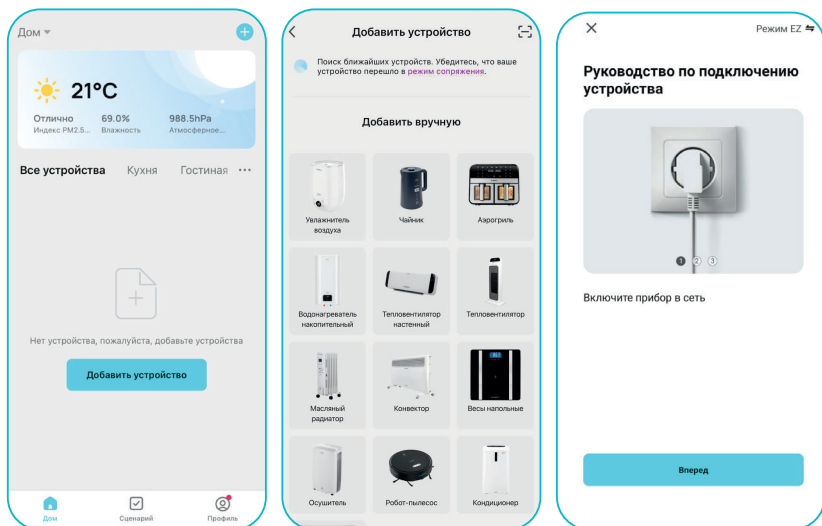


- При переходе на следующий экран, нажмите кнопку «Режим» в верхнем, правом углу, и выберите «Режим EZ». Нажмите «Вперед»
- На экране под номером «3», нажмите «Вперед»

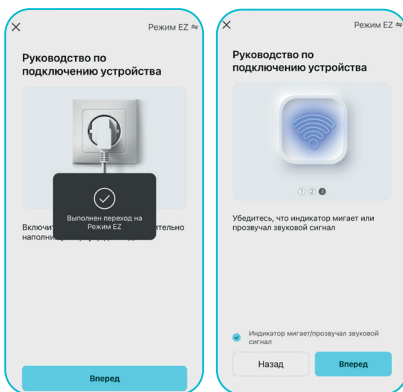


- Если функция геолокации на вашем мобильном устройстве включена, приложение обнаружит ближайшую точку Wi-Fi.

- Введите пароль от данного Wi-Fi (убедитесь, что пароль введен верно)

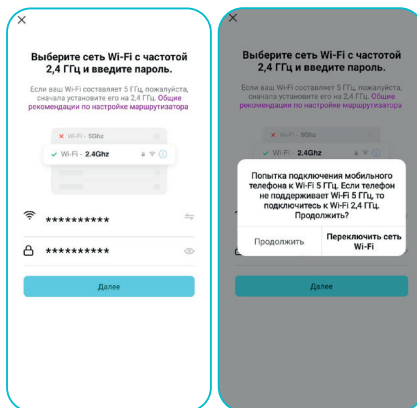

- Приложению потребуется не более 2 минут, для обнаружения прибора.
- Как только прибор будет добавлен в приложение индикатор Wi-Fi погаснет

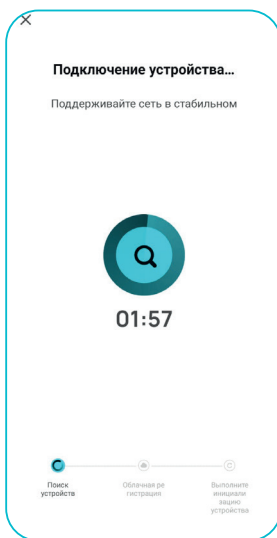


- Мобильное приложение HOME INTELLECT содержит в себе все функции прибора, доступные на панели управления

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- **Управление чашей 1 и чашей 2**
- **Выбор программы**
- **Установка температуры**
- **Установка времени приготовления**
- **Включение/выключение прибора**
- **Постановка на паузу**


Как создать дом в приложении и добавить пользователей

Для того, чтобы члены Вашей семьи могли пользоваться данным прибором с помощью мобильного приложения Home Intellect, в нем можно создать дом. Подробная информация указана в разделе «Профиль» – «FAQ и обратная связь» – «Приложение» – «Совместное использование устройств».

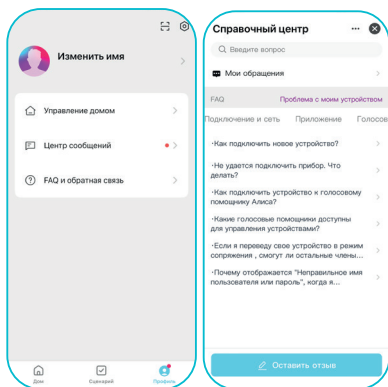

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ ОБНАРУЖИВАЕТ ПРИБОР:

- 1) Убедитесь, что ваш Wi-Fi подключен к диапазону 2.4 ГГц
- 2) Убедитесь, что пароль от Wi-Fi введен верно
- 3) Убедитесь, что приложение настроено на режим EZ

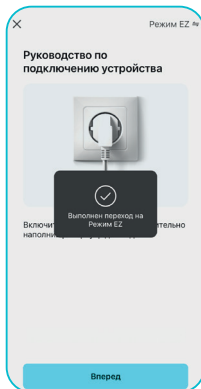

4) Убедитесь, что прибор настроен на обнаружение приложением: Если индикатор Wi-Fi мигает, значит прибор настроен на обнаружение приложением. Если индикатор не мигает, выполните сброс устройства. Для этого зажмите кнопку Включения/Выключения на панели устройства на 5 сек. Индикатор должен замигать, повторите подключение.

5) Убедитесь, что данный прибор не сопряжен с другим мобильным устройством. В данном случае, удалите его из приложения на другом мобильном устройстве. Внешний вид мобильного приложения, его интерфейса, иконок и расположение функций может меняться без предварительного уведомления для улучшения его работоспособности.

8. ОЧИСТКА И УХОД

Разборка:

- Выключите прибор и удостоверьтесь, что прибор закончил работу.
- Отключите прибор от электросети.
- Дождитесь полного остывания чаши для жарки и решетки внутри.

Очистка:

- Рекомендуется мыть чашу и решетку аэрогриля сразу после остывания (обычно 15-20 мин) для того, чтобы жир не застыл, а остатки пищи не присохли.
- Удалите остатки продуктов.
- Вымойте все детали, соприкасавшиеся с продуктами, теплой водой с моющим средством.
- Не применяйте абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители.
- Не погружайте корпус прибора в воду. Протирайте его влажной тканью.
- Запрещается мыть съемные части в посудомоечной машине.

9. ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните все требования раздела **ОЧИСТКА И УХОД**.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Аэрогриль не включается.	1. Нет напряжения в сети.	1. Проверьте наличие напряжения в сети.
Блюдо не приготовилось до конца.	1. В чаше слишком много продуктов или продукты нарезаны слишком крупно. 2. Недостаточное время приготовления. 3. Недостаточная температура приготовления.	1. Уменьшите количество продуктов, измените способ нарезки. 2. Увеличьте время приготовления. 3. Увеличьте температуру приготовления.
Продукты обжариваются неравномерно.	Некоторые продукты необходимо встряхивать по истечении половины времени приготовления.	Попробуйте несколько раз в процессе приготовления вытаскивать чашу и встряхивать/переворачивать продукт для равномерной прожарки.
Блюдо приготовилось без хрустящей корочки.	Использовался тип продуктов, предназначенный для приготовления в большом количестве кипящего масла.	Смазывайте продукты маслом перед приготовлением.
Чаша не вставляется в корпус должным образом.	1. В чаше слишком много продуктов. 2. Решетка установлена некорректно.	1. Уменьшите количество продуктов в чаше. 2. Зафиксируйте решетку в чаше.
Из аэрогриля выходит белый дым.	1. При готовке используются жирные продукты, и в поддон выливается много масла или жира, которые нагреваются и дают белый дым. 2. На решетке находятся остатки жира после предыдущего использования.	1. Готовьте жирные куски в панировке или фольге, или подкладывайте перга-ментную бумагу. 2. Очищайте решетку после каждого использования.

11. УТИЛИЗАЦИЯ



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ENG INSTRUCTION MANUAL

1. SAFETY PRECAUTIONS

- Read these instructions carefully before using the appliance
- to avoid damage during use.
- Before initial use, check that the technical specifications indicated on the product correspond to the electrical power supply.
- Improper handling may result in product failure, property damage, and injury to the user.
- This appliance is intended for household use only. It is not intended for industrial or commercial use, nor for use in:
 - staff kitchen areas in stores, offices, and other industrial settings;
 - farmhouses;
 - by customers in hotels, motels, boarding houses, and other similar residential settings.
- Do not use outdoors or in high humidity conditions.
- Do not disassemble the appliance while it is connected to the power supply.
- Always unplug the appliance from the power outlet before cleaning or when not in use.
- To reduce the risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance or its power cord in water or other liquids. If this happens immediately unplug it and have it checked by a Service Center.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This appliance is not for use by children. Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance unattended when switched on.
- Do not use accessories that are not supplied.
- Do not operate the appliance with a damaged power cord. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified personnel to avoid a hazard.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. If a malfunction occurs, contact your nearest Service Center.
- Keep the power cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around anything.
- Do not place the appliance on a hot gas or electric stove or near any heat sources.
- Do not move the appliance until it has cooled completely.
- Never remove food with sharp objects, as this may damage the heating element and non-stick coating.
- Be careful: the appliance body becomes hot during operation.
- Do not use the appliance near or under flammable materials, such as curtains.
- To prevent fire, do not cover the appliance during operation.
- Accessible surfaces may become hot during operation.

- The appliance is not intended to be operated by an external timer or separate remote control.
- Do not overload the appliance with food.
- If the appliance has been exposed to temperatures below 0°C for a period of time, allow it to cool to room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to make minor design changes to the product without further notice that do not materially affect its safety, performance, or functionality.
- The production date is indicated on the product and/or on the packaging, as well as in the accompanying documentation, in the format XX.XXXX, where the first two digits “XX” are the month of production, the next four digits “XXXX” are the year of production.



Caution! Hot surface!

2. PURPOSE

An air fryer is a device designed for frying meat, vegetables, and baked goods using hot air currents.

3. BEFORE FIRST USE

- When first turned on, new heating elements may emit a specific smell and a small amount of smoke. This is not a sign of malfunction.
- Cool, then wipe the bowl and grate with a damp, clean cloth.

4. PREPARATION FOR WORK

- Do not pour oil into the bowl, add a little to the food if necessary.
- Wash all removable parts with warm water and a mild detergent, wipe the body with a damp cloth.

5. OPERATION

Installation:

- Place the appliance on a hard, heat-resistant horizontal surface.
- Make sure the appliance is not damaged.

Assembly:

- Remove the bowls from the appliance body.
- Insert the grills into the bowl.
Caution: Do not use without the grills!
- Place the food on the grills, insert the bowls into the appliance until they click.


Notes:

The appliance is designed for preparing:

- in one bowl, with the empty bowl inserted into the appliance.
- in both bowls simultaneously.

Switching on:

Control panel

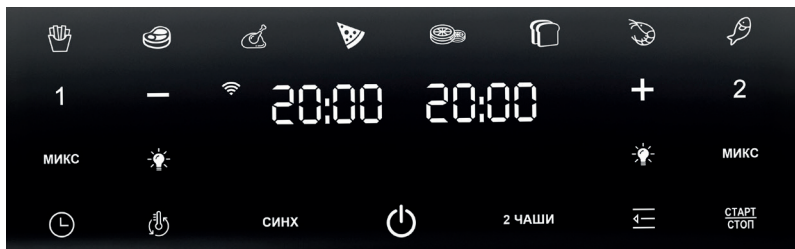

Control buttons:

Automatic program icons:

1 - first bowl	- french fries
2 - second bowl	- steak
+ - increase temperature/time	- chicken legs
- - decrease temperature/time	- pizza
- time adjustment	- vegetables
- temperature adjustment	- bakery
- power	- prawns
- menu	- fish
- light	
МИКС - shake	
СИНХ - synchronization	

<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">2 ЧАШИ</div> - cooking in two bowls	
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">СТАРТ СТОП</div> - start/stop	

- Plug the device into a power outlet; a beep will sound and the LED display will light. The power button will be illuminated and the Wi-Fi icon will flash on the display; the device is in standby mode.
- Press the power button, and all icons will appear on the display; the device is in operation mode.

Note: If you do not press any buttons on the control panel for a certain period of time, the device will enter standby mode.

Bowl selection:

- In operating mode, press button 1 or 2 to select one of the bowls. The corresponding indicator (1 or 2) for the selected bowl will flash, and the corresponding display will alternately show the temperature and time of the first automatic program (French fries).

Automatic mode:

- In operating mode, select the desired bowl.
- Select an automatic program by repeatedly pressing the menu button until the desired program indicator flashes.
- Preset time and temperature for each program are listed in Table 1.
- If necessary, you can adjust the temperature (80°C - 200°C) and time (1 - 60 minutes) before cooking. To do this, press the temperature or time adjustment button.
- Press "+" or "-" to set the value.

Notes:

- If you don't press the СТАРТ/СТОП button within a certain period of time, the appliance will go into standby mode.
- If you need to adjust the temperature or time during cooking, press СТАРТ/СТОП and set the desired value for the desired parameter. Press СТАРТ/СТОП again to continue cooking with the new settings.

2 ЧАШИ function (Two-Bowl Cooking):

The air fryer allows you to cook in two bowls simultaneously:

Method 1:

- In operating mode, press 2 ЧАШИ.
- Press the menu button to select the automatic program.
- If necessary, press the temperature or time adjustment button. Press "+" or "-" to set the value.
- Press СТАРТ/СТОП to start the cooking cycle.

Method 2:

- In operation mode, press 2 ЧАШИ.
- Press button 1 or 2 to select a bowl.
- Press the menu button to select the automatic program.
- If necessary, press the temperature or time adjustment button. Press "+" or "-" to set the value.
- Select a different bowl by pressing the corresponding button.
- Press the menu button to select the automatic program.

- If necessary, press the temperature or time adjustment button. Press “+” or “-” to set the value.
- Press СТАРТ/СТОП to start the cooking cycle.

Note:

- If the program ends early in one of the bowls, a five-time beep will sound, the corresponding program indicator will go out, the display for that bowl will show End, and the appliance will go into standby mode for that bowl.

СИНХ function:

To finish cooking simultaneously when dishes have different cooking times, temperatures, and programs:

- Place the ingredients in the bowls and insert them into the appliance until they click into place.
- Press the СИНХ button - the СИНХ icon on the control panel and the bowl selection icons will flash.
- Select the first bowl by pressing button 1.
- Press the menu button to select the desired program.
- Select the second bowl by pressing button 2.
- Press the menu button to select the desired program.
- Press the СТАРТ/СТОП button to start cooking in the bowl with the longest cooking time - the other bowl will display “HOLD.”
- The appliance will activate the waiting bowl when both displays show the same time.

Notes:

- The order in which bowls are selected for synchronization can be changed.
- If one or both bowls are in the process of cooking, the synchronization function will not work.
- Adjusting the time and temperature settings during synchronization will cancel the synchronization.

During cooking:

- Halfway through cooking, the МИКС indicator lights up. Remove the bowl and shake it, holding it by the handle. Cooking will stop. Returning the bowl to the appliance will resume operation.

Stop:

- Press the power button. You will hear a five-times beep, the display will show “End,” and the unit will stop.
- The unit will turn on the fan for 15 seconds to cool, then enter standby mode.

Pause:**Method 1:**

- Press the СТАРТ/СТОП button to pause. The fan will continue to run for a few seconds, then the appliance will pause cooking.
- Press the button again to resume cooking at the temperature and time settings previously set for the selected bowl.

Method 2:

- Remove the desired bowl from the housing - cooking will stop and the display will show “OPEN.”
- Replace the bowl - the appliance will resume cooking at the temperature and time settings previously set for the selected bowl.

Note:

If you remove one of the bowls while using the СИНХ or 2 ЧАШИ mode, the other

bowl will go into HOLD mode.

Shutdown:

- After cooking, all indicators except the power button will turn off, and the display will show “End.” The fan will continue to run for a few seconds, and the appliance will enter standby mode.
- Carefully remove the bowls, avoiding touching the hot surfaces.
- Transfer the cooked food to plates or other containers.
- Do not turn the bowls over with the rack, as this will cause the fat accumulated on the bottom to drip onto the cooked food.

6. AUTOMATIC PROGRAM USING TIPS

- Larger quantities of food require longer cooking times, and vice versa.
- Use perforated liners and silicone-coated parchment paper to protect the non-stick coating, prevent food from sticking, and make cleaning easier. Do not fill the entire basket with parchment paper or liners to avoid restricting air circulation. Do not allow the heating element to come into contact with the parchment paper or liners. Never operate the air fryer with empty parchment paper.
- Use baking pans made of silicone, aluminum, or other suitable materials.

Table 1


Product	Time (min)	Temperature (°C)
French fries	18-13	200
Steaks	25-30	200
Chicken legs	30-35	190
Pizza	40-45	185
Vegetables	8ч	80
Bakery	12-17	180
Prawns	12-17	160
Fish	10-15	180

7. CONNECTING THE DEVICE TO THE HOME INTELLECT APP




<https://home-intellect.ru/appdownload/>

1. Install the HOME INTELLECT mobile app
 - Go to the Home Intellect website using the links above.
 - Install the Home Intellect app on your mobile device or tablet.
 - Make sure your smartphone or tablet is connected to 4G or Wi-Fi.
 - Make sure your smartphone or tablet is running iOS 8.0 (or higher) or Android 4.4 (or higher).
 - Make sure your router's signal is in the 2.4 GHz range.
 - Make sure your mobile device and the appliance are on the same wireless local area network (WLAN).
2. Create an account in the mobile app
 - Open the app and create a new account:
Enter your email address

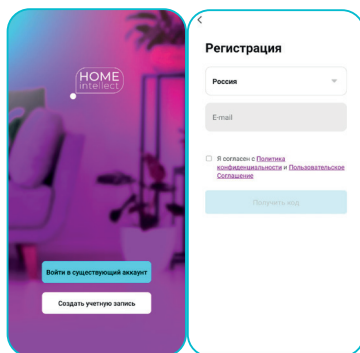


An automatic email containing a confirmation code will be sent to the email address you entered. Enter this code in the field that appears.

- Set your desired password for your account.
- Your new account will consist of an email address and the password you created.

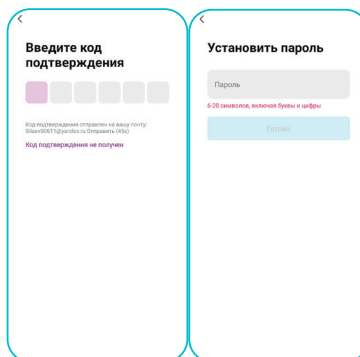


3. Connect the appliance to the mobile app


- **Make sure geolocation is enabled on your device.**
- **Plug the appliance into the power outlet. The Wi-Fi indicator on the display/panel will begin to flash.**
- **Tap the plus icon in the top corner of the screen.**
- **Select “Add device.”**
- **Next, select “Airfryer.”**

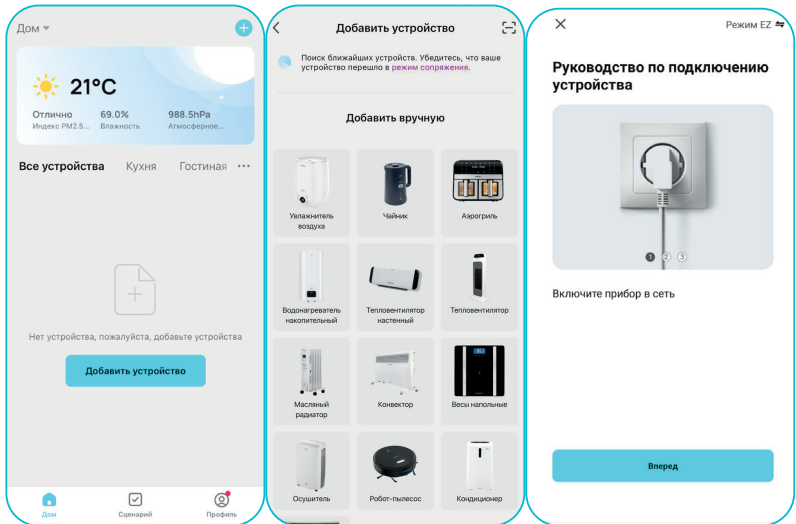


- **When you reach the next screen, tap the “Mode” button in the upper right corner and select “EZ Mode.” Tap “Next.”**
- **On screen number “3,” tap “Next.”**

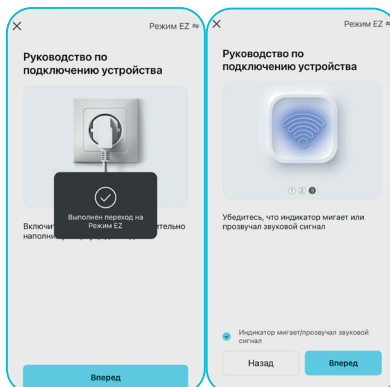

- If the geolocation feature on your mobile device is enabled, the app will detect the nearest Wi-Fi hotspot.
- Enter the password for this Wi-Fi hotspot (make sure you enter it correctly).

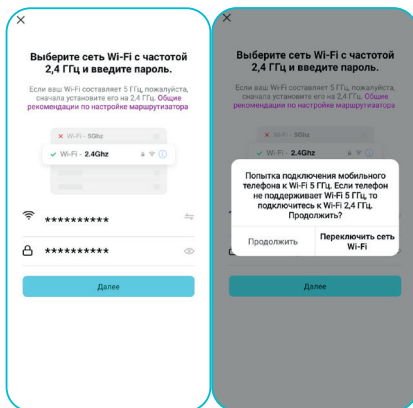

- The app will take no more than 2 minutes to detect the device.
- Once the device is added to the app, the Wi-Fi indicator will turn off.

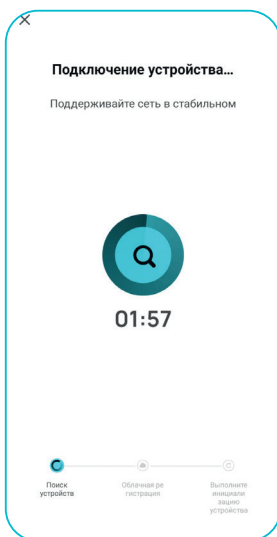

- The HOME INTELLECT mobile app contains all the device functions available on the control panel


ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- **Управление чашей 1 и чашей 2**
- **Выбор программы**
- **Установка температуры**
- **Установка времени приготовления**
- **Включение/выключение прибора**
- **Постановка на паузу**

How to create a home in the app and add users


To allow your family members to use this device using the Home Intellect mobile app, you can create a home in it.

For more information, please visit "Profile" - "FAQ and Feedback" - "Application" - "Device Sharing."

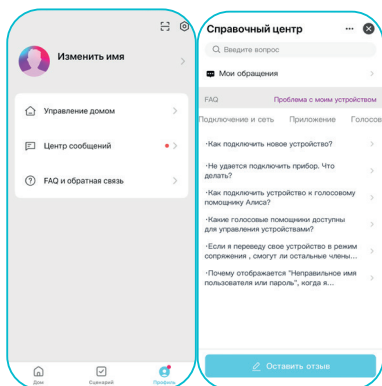

WHAT TO DO IF THE APP DOESN'T DETECT THE DEVICE:

- 1) Make sure your Wi-Fi is connected to the 2.4 GHz band
- 2) Make sure the Wi-Fi password is entered correctly
- 3) Make sure the app is set to EZ mode

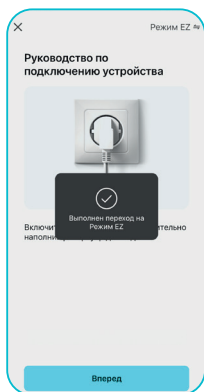

4) Make sure the device is set to be discoverable by the app:

If the Wi-Fi indicator is blinking, the device is set to be discoverable by the app. If the indicator is not blinking, reset the device. To do this, press and hold the On/Off button on the device's panel for 5 seconds.

The indicator should blink; try connecting again.

5) Make sure the device is not paired with another mobile device.

In this case, remove it from the app on the other mobile device.

The mobile app's appearance, interface, icons, and feature layout are subject to change without notice to improve its functionality.

8. CLEANING AND MAINTENANCE

Disassembly:

- Switch off the appliance and make sure that the appliance has finished working.
- Unplug the appliance.
- Wait until the frying bowl and the grate inside have completely cooled down.

Cleaning:

- It is recommended to wash the bowl and grill of the air fryer immediately after it has cooled down (usually 15-20 minutes) to prevent the fat from solidifying and food residue from sticking.
- Remove any food residue.
- Wash all parts that have come into contact with food with warm water and detergent.
- Do not use abrasives, chlorine-containing substances or organic solvents.
- Do not immerse the appliance body in water. Wipe it with a damp cloth.
- Do not wash removable parts in the dishwasher.

9. STORAGE

- Before storing, make sure the appliance is unplugged and has cooled down completely.
- Follow all the requirements in the CLEANING AND MAINTENANCE section.
- Wind up the power cord.
- Store the item in a cool and dry place.

10. TROUBLESHOOTING

Issue	Reason	Solution
Air fryer doesn't work	1. No power in the mains.	1. Check for the power.
The dish was not fully cooked.	1. Too much food in the bowl or the food is cut too large. 2. Insufficient cooking time 3. Insufficient cooking temperature.	1. Reduce the amount of food, change the cutting method. 2. Increase the cooking time. 3. Increase the cooking temperature.
The food is fried unevenly.	Some foods need to be shaken halfway through the cooking time.	Try removing the bowl several times during cooking and shaking/turning the food over to ensure even frying.
The dish was prepared without a crispy crust.	The type of food used was designed for cooking in large quantities of boiling oil.	Brush food with oil before cooking.
The bowl does not fit into the body properly.	1. Too much food in the bowl. 2. The grill is not installed correctly.	1. Do not exceed the MAX mark when filling. 2. Fix the grill in the bowl.
White smoke comes out of the air fryer.	1. The cooking process involves using fatty foods and pouring a lot of oil or fat into the tray, which heats up and produces white smoke. 2. Fat residues are on the grill from previous use.	1. Cook fatty cuts in breadcrumbs or foil, or line with parchment paper. 2. Clean the grill after each use.

11. DISPOSAL



This symbol on the product, packaging and/or accompanying documentation means that used electrical and electronic products should not be disposed of with normal household waste. They should be taken to designated collection points.

For more information about the available collection systems, please contact your local authority.

Correct disposal will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

KAZ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдалану кезінде зақым келтірмеу үшін қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Алғашқы пайдалану алдында өнімде көрсетілген техникалық сипаттамалар электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Дұрыс емес өңдеу өнімге, мүліктік зақымға және пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғы тек тұрмыста қолдануға арналған. Құрылғы өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған, сондайақ мыналарды қолдануға арналмаған:
 - дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да өндірістік үйжайлардағы қызметкерлердің асханаларында;
 - шаруа қожалықтарында;
 - қонақ үйлердегі, мотельдердегі, пансионаттардағы және басқа да осыған ұқсас тұрғын үйлердегі тұтынушылар.
- Сыртта немесе жоғары ылғалдылық жағдайында пайдаланбаңыз.
- Құрылғы қуат көзіне қосылған болса, оны бөлшектемеңіз. Тазалар алдында немесе оны пайдаланбаған кезде, құралды әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз.
- Ток соғу және өрт қаупін азайту үшін құрылғыны немесе оның қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Бұл орын алса, оны дереу электр желісінен ажыратып, тексеру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақылой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағалаусыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау бермеген болса.
- Құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақылой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану бойынша бақылау жүргізілсе және қауіптерді түсінсе, пайдалана алады.
- Бұл құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған. Құралды және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Қосылған кезде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Берілмеген керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны зақымдалған қуат сымы арқылы пайдалануға қатаң тыйым салынады. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар адамдар ауыстыруы керек.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз. Ақаулық туындаған жағдайда жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымының өткір жиектерге немесе ыстық беттерге тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымын тартпаңыз, бұрамаңыз немесе ештеңеге орамаңыз.
- Құрылғыны ыстық газ немесе электр плитасының үстіне немесе жылу көздерінің жанына қоймаңыз.
- Құралды толығымен суығанша жылжытпаңыз.

- Тағамды ешқашан үшкір заттармен шығармаңыз, себебі бұл қыздырғыш элемент пен жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін.
- Сақ болыңыз: жұмыс кезінде құрылғының корпусы қызып кетеді.
- Құрылғыны перделер сияқты жанғыш заттардың жанында немесе астында қолдануға болмайды.
- Өртке жол бермеу үшін жұмыс кезінде құрылғыны ештеңемен жаппаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, қол жететін беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Құрылғыны тағаммен шамадан тыс жүктемеңіз.
- Егер өнім біраз уақыт бойы 0°C төмен температурада болса, оны қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде 2 сағат ұстау керек.
- Өндіруші одан әрі ескертусіз өнімнің дизайнына оның қауіпсіздігіне, өнімділігіне және функционалдылығына түбегейлі әсер етпейтін шағын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
- Өндірілген күні өнімде және/немесе қаптамада, сондай-ақ ілеспе құжаттамада XX.XXXX форматында көрсетілген, мұнда алғашқы екі сан «XX» шығарылған айды, келесі төрт сан «XXXX» шығарылған жылын білдіреді.



Абайлаңыз! Ыстық бет!

2. МАҚСАТЫ

Ауа қуырғыш - ыстық ауа ағындарын пайдаланып ет, көкөністер және нан өнімдерін қуыруға арналған құрылғы.

3. АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Жаңа қыздыру элементтері алғаш рет қосылған кезде ерекше иіс пен аздаған түтін шығаруы мүмкін. Бұл ақаулықты көрсетпейді.
- Салқындатыңыз, содан кейін ыдысты сүртіңіз және дымқыл таза шүберекпен сүртіңіз.

4. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Ыдысқа май құймаңыз, қажет болса тағамға аздап қосыңыз.
- Барлық алынбалы бөлшектерді жылы сумен және жұмсақ жуғыш затпен жуыңыз, денені дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

5. ҚҰРЫЛҒЫМЕН ПАЙДАЛАНУ

Орнату:

- Құрылғыны қатты, ыстыққа төзімді көлденең бетке қойыңыз.
- Құрылғының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

Құрастыру:

- Тостағанды құрылғының корпусынан алыңыз.
- Торды тостағанға салыңыз.

Абайлаңыз: торсыз қолданбаңыз!

- Тағамды торға салыңыз, тостағанды сырт еткенше құрылғыға салыңыз.


Ескертпелер:

Құрылғы мыналарды дайындауға арналған:

- бос ыдысты құрылғыға салып, бір ыдыста.
- екі ыдыста бір уақытта.








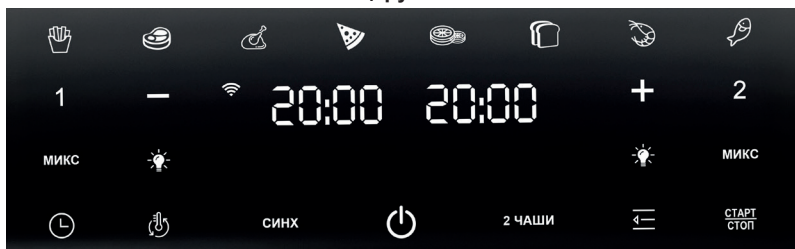





Қосу:

Басқару панелі



Басқару панелінің түймелері:

Автоматты бағдарлама белгішелері:

1 - бірінші ыдысты таңдау	 - фри картобы
2 - екінші ыдысты таңдау	 - стейк
+ - температураны/уақытты арттыру	 - тауық аяқтары
- - температураны/уақытты азайту	 - пицца
 - уақытты реттеу	 - көкөністер
 - температураны бақылау	 - наубайхана
 - қуат	 - асшаяндар
 - мезір	 - балық
 - артқы жарықтандыру	
МИКС - шайқау	

СИНХ	- синхрондау	
2 ЧАШИ	- екі ыдыста пісіру	
СТАРТ СТОП	- бастау/тоқтату	

- Құрылғыны розеткаға қосыңыз; дыбыстық сигнал естіледі және LED дисплей жанады. Қуат түймесі жанады және дисплейде Wi-Fi белгішесі жыпылықтайды; құрылғы күту режимінде.
- Қуат түймесін басыңыз, сонда барлық белгішелер дисплейде пайда болады; құрылғы жұмыс режимінде.

Ескертпе: Егер сіз белгілі бір уақыт ішінде басқару панеліндегі ешқандай түймені баспасаңыз, құрылғы күту режиміне өтеді.

Ыдысты таңдау:

- Жұмыс режимінде ыдыстардың бірін таңдау үшін 1 немесе 2 түймесін басыңыз. Таңдалған ыдысқа сәйкес индикатор (1 немесе 2) жыпылықтайды, ал сәйкес дисплейде бірінші автоматты бағдарламаның (картоп фрии) температурасы мен уақыты кезектесіп көрсетіледі.

Автоматты режим:

- Жұмыс режимінде қажетті ыдысты таңдаңыз.
- Қажетті бағдарлама индикаторы жыпылықтағанша мезір түймесін қайта-қайта басу арқылы автоматты бағдарламаны таңдаңыз.
- Әрбір бағдарлама үшін алдын ала орнатылған уақыт пен температура 1-кестеде көрсетілген.
- Қажет болса, пісіру алдында температураны (80°C - 200°C) және уақытты (1 - 60 минут) реттей аласыз. Ол үшін температураны немесе уақытты реттеу түймесін басыңыз.
- Мәнді орнату үшін "+" немесе "-" түймесін басыңыз.

Ескертпелер:

- Егер сіз белгілі бір уақыт ішінде СТАРТ/СТОП түймесін баспасаңыз, құрылғы күту режиміне өтеді.
- Егер пісіру кезінде температураны немесе уақытты реттеу қажет болса, СТАРТ/СТОП түймесін басып, қажетті параметр үшін қажетті мәнді орнатыңыз. Жаңа параметрлермен пісіруді жалғастыру үшін СТАРТ/СТОП түймесін қайтадан басыңыз.

2 ЧАШИ функциясы (Екі ыдыста пісіру):

Ауа қуырғыш екі ыдыста бір уақытта пісіруге мүмкіндік береді:

1-әдіс:

- Жұмыс режимінде 2 ЧАШИ түймесін басыңыз.
- Автоматты бағдарламаны таңдау үшін мезір түймесін басыңыз.
- Қажет болса, температураны немесе уақытты реттеу түймесін басыңыз. Мәнді орнату үшін "+" немесе "-" түймесін басыңыз.
- Пісіру циклін бастау үшін СТАРТ/СТОП түймесін басыңыз.

2-әдіс:

- Жұмыс режимінде 2 ЧАШИ түймесін басыңыз.
- Ыдысты таңдау үшін 1 немесе 2 түймесін басыңыз.
- Автоматты бағдарламаны таңдау үшін мәзір түймесін басыңыз.
- Қажет болса, температураны немесе уақытты реттеу түймесін басыңыз. Мәнді орнату үшін "+" немесе "-" түймесін басыңыз.
- Тиісті түймені басу арқылы басқа ыдысты таңдаңыз.
- Автоматты бағдарламаны таңдау үшін мәзір түймесін басыңыз.
- Қажет болса, температураны немесе уақытты реттеу түймесін басыңыз. Мәнді орнату үшін "+" немесе "-" түймесін басыңыз.
- Пісіру циклін бастау үшін СТАРТ/СТОП түймесін басыңыз.

Ескертпелер:

- Егер бағдарлама ыдыстардың бірінде ерте аяқталса, бес рет дыбыстық сигнал беріледі, тиісті бағдарлама индикаторы сөнеді, сол ыдыстың дисплейінде End көрсетіледі және құрылғы сол ыдыс үшін күту режиміне өтеді.

СИНХ функциясы:

Тағамдардың пісіру уақыты, температурасы және бағдарламалары әртүрлі болған кезде бір уақытта пісіруді аяқтау үшін:

- Құрамындағыларды ыдыстарға салып, орнына түскенше құрылғыға салыңыз.
- СИНХ түймесін басыңыз - басқару панеліндегі СИНХ белгішесі пайда болады, сонда ыдыс таңдау белгішелері жыпылықтайды.
- 1 түймесін басып, бірінші ыдысты таңдаңыз.
- Қажетті бағдарламаны таңдау үшін мәзір түймесін басыңыз.
- 2 түймесін басып, екінші ыдысты таңдаңыз.
- Қажетті бағдарламаны таңдау үшін мәзір түймесін басыңыз.
- Ең ұзақ пісіру уақыты бар ыдыста пісіруді бастау үшін СТАРТ/СТОП түймесін басыңыз - екінші ыдыстың дисплейінде HOLD пайда болады.
- Екі дисплей де бірдей уақытты көрсеткенде, құрылғы күту ыдысын іске қосады.

Ескертпе:

- Синхрондау үшін ыдыстарды таңдау ретін өзгертуге болады.
- Егер бір немесе екі ыдыс та пісіріліп жатса, синхрондау функциясы жұмыс істемейді.
- Синхрондау кезінде уақыт пен температура параметрлерін реттеу синхрондауды болдырмайды.

Пісіру кезінде:

- Пісірудің жартысында МИКС индикаторы жанады. Ыдысты алып, тұтқасынан ұстап шайқаңыз. Пісіру тоқтайды. Ыдысты құрылғыға қайтару жұмысын жалғастырады.

Тоқтату:

- Қуат түймесін басыңыз. Бес рет дыбыстық сигнал естіледі, дисплейде End деген жазу пайда болады және құрылғы тоқтайды.
- Құрылғы суыту үшін желдеткішті 15 секундқа қосады, содан кейін күту режиміне өтеді.

Үзіліс:**1-әдіс:**

- Үзіліс жасау үшін СТАРТ/СТОП түймесін басыңыз. Желдеткіш бірнеше секунд бойы жұмыс істей береді, содан кейін құрылғы пісіруді тоқтатады.
- Таңдалған ыдыс үшін бұрын орнатылған температура мен уақыт параметрлерінде пісіруді жалғастыру үшін түймені қайтадан басыңыз.

2-әдіс:

- Қажетті ыдысты корпустан алыңыз - пісіру тоқтайды және дисплейде OPEN жазуы көрсетіледі.
- Ыдысты орнына қойыңыз - құрылғы таңдалған ыдыс үшін бұрын орнатылған температура мен уақыт параметрлерінде пісіруді жалғастырады.

Ескертпе:

СИНХ немесе 2 ЧАШИ режимін пайдалану кезінде ыдыстардың бірін алсаңыз, екінші ыдыс HOLD режиміне өтеді.

Өшіру:

- Пісіргеннен кейін, қуат түймесінен басқа барлық индикаторлар өшеді және дисплейде End көрсетіледі. Желдеткіш бірнеше секунд бойы жұмыс істей береді, ал құрылғы күту режиміне өтеді.
- Ыдыстарды ыстық беттерге тигізбеңіз, абайлап алыңыз.
- Піскен тағамды тәрелкелерге немесе басқа ыдыстарға салыңыз.
- Ыдыстарды сөремен бірге аудармаңыз, себебі бұл түбінде жиналған майдың пісірілген тағамға тамшылауына әкеледі.

6. АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Көп мөлшердегі тағам ұзақ пісіруді қажет етеді және керісінше.
- Жабыспайтын жабынды қорғау, тағамның жабысып қалуын болдырмау және тазалауды жеңілдету үшін перфорацияланған төсемдер мен силиконмен қапталған пергамент қағазын пайдаланыңыз. Ауа айналымын шектемеу үшін себетті толығымен пергамент қағазымен немесе төсемдермен толтырмаңыз. Қыздыру элементінің пергамент қағазымен немесе төсемдерімен жанасуына жол бермеңіз. Аэрофритюрді ешқашан бос пергамент қағазымен пайдаланбаңыз.
- Силиконнан, алюминийден немесе басқа да қолайлы материалдардан жасалған пісіру табаларын пайдаланыңыз.

1-кесте

Өнім	Уақыт (мин)	Температура (°C)
Фри картобы	18-13	200
Стейктер	25-30	200
Тауық аяқтары	30-35	190
Пицца	40-45	185
Көкөністер	8ч	80
Наубайхана	12-17	180
Асшаяндар	12-17	160
Балық	10-15	180

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ HOME INTELLECT ҚОСЫМШАСЫНА ҚОСУ



HOME
intellect

Ваш дом на связи

Установи приложение и управляй с телефона


<https://home-intellect.ru/appdownload/>

1. HOME INTELLECT мобильді қолданбасын орнатыңыз

- Жоғарыдағы сілтемелерді пайдаланып Home Intellect веб-сайтына өтіңіз.
- Home Intellect қолданбасын мобильді құрылғыңызға немесе планшетіңізге орнатыңыз.
- Смартфоныңыздың немесе планшетіңіздің 4G немесе Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Смартфоныңыздың немесе планшетіңіздің iOS 8.0 (немесе одан жоғары) немесе Android 4.4 (немесе одан жоғары) жүйесінде жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Маршрутизатор сигналының 2,4 ГГц диапазонында екеніне көз жеткізіңіз.
- Мобильді құрылғыңыз бен құрылғыңыздың бір сымсыз жергілікті желіде (WLAN) екеніне көз жеткізіңіз.

2. Мобильді қосымшада тіркелгі жасаңыз


- Қолданбаны ашып, жаңа тіркелгі жасаңыз:
Электрондық пошта мекенжайыңызды енгізіңіз

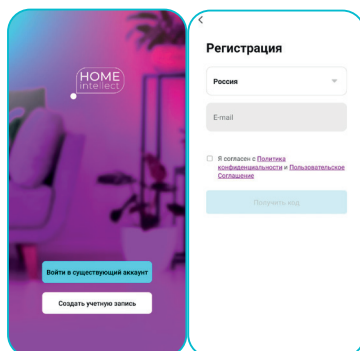

The image shows two screenshots from the Home Intellect mobile application. The left screenshot displays the app's home screen with a purple and pink gradient background, featuring the Home Intellect logo and two buttons: 'Войти в существующий аккаунт' (Login to existing account) and 'Создать учетную запись' (Create account). The right screenshot shows the registration form titled 'Регистрация' (Registration). It includes a dropdown menu for 'Россия' (Russia), an 'E-mail' input field, a checkbox for 'Я согласен с Политикой Конфиденциальности и Пользовательским Соглашением' (I agree with the Privacy Policy and User Agreement), and a 'Зарегистрироваться' (Register) button.


Сіз енгізген электрондық пошта мекенжайына растау коды бар автоматты электрондық пошта жіберіледі. Пайда болған өріске осы кодты енгізіңіз

- **Тіркелгіңізге қажетті құпия сөзді орнатыңыз.**
- **Жаңа тіркелгіңіз электрондық пошта мекенжайынан және сіз жасаған құпия сөзден тұрады.**

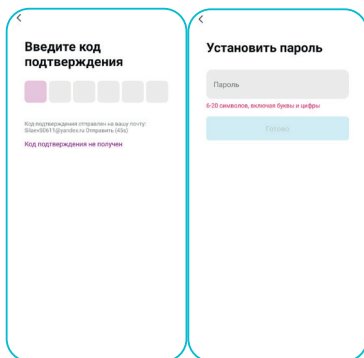


3. Құрылғыны мобильді қосымшаға қосыңыз.


- **Құрылғыңызда геолокация қосылғанына көз жеткізіңіз.**
- **Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Дисплейдегі/панельдегі Wi-Fi индикаторы жыпылықтай бастайды.**
- **Экранның жоғарғы бұрышындағы плюс белгішесін түртіңіз.**
- **«Құрылғы қосу» тармағын таңдаңыз.**
- **Келесіде «Аэрофритюрді» таңдаңыз.**

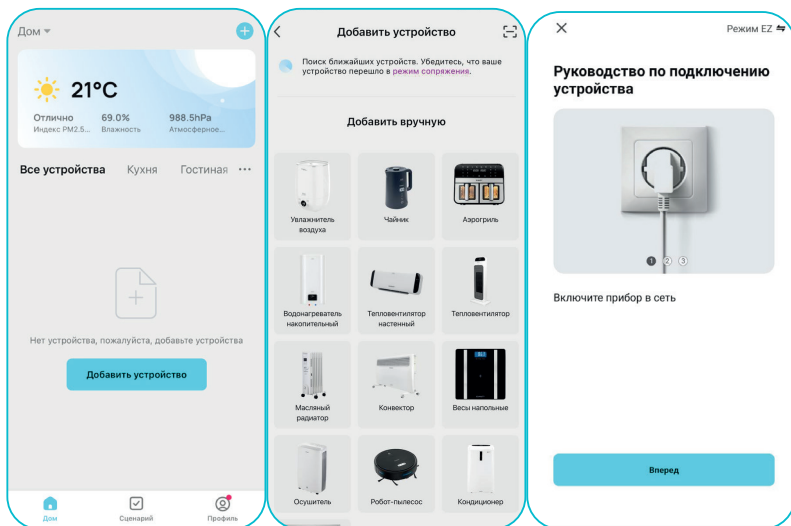


- Келесі экранға жеткенде, жоғарғы оң жақ бұрыштағы «Режим» түймесін түртіп, «EZ режимі» тармағын таңдаңыз. «Келесі» түймесін түртіңіз.
- «3» экранында «Келесі» түймесін түртіңіз.

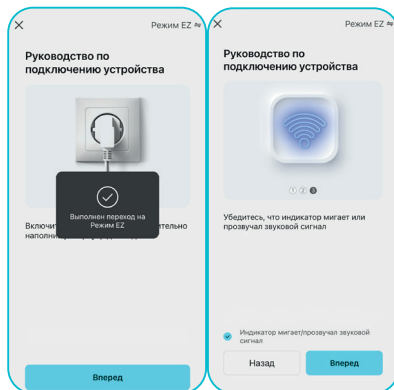

- Егер мобильді құрылғыңыздағы геолокация мүмкіндігі қосылған болса, қолданба өң жақын Wi-Fi хотспотын анықтайды.
- Осы Wi-Fi хотспотының құпия сөзін енгізіңіз (оны дұрыс енгізгеніңізге көз жеткізіңіз).

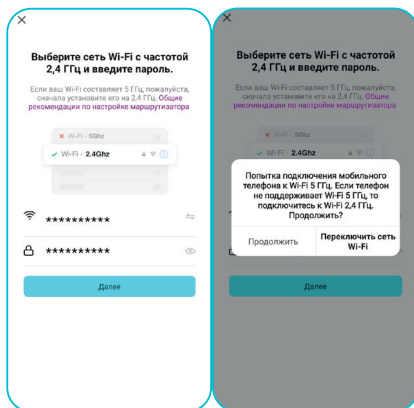

- Қолданбаға құрылғыны анықтау үшін 2 минуттан аспайды.
- Құрылғы қолданбаға қосылғаннан кейін, Wi-Fi индикаторы өшеді.

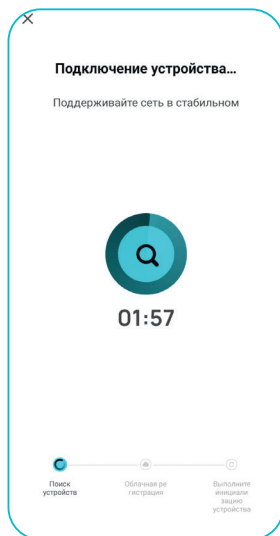

- **HOME INTELLECT** мобильді қосымшасында басқару панелінде қолжетімді құрылғының барлық функциялары бар.


ҚОЛДАНУДЫҢ НЕГІЗГІ МҮМКІНДІКТЕРІ:

- **1-ші ыдысты және 2-ші ыдысты басқару**
- **Бағдарламаны таңдау**
- **Температураны орнату**
- **Пісіру уақытын орнату**
- **Құрылғыны қосу/өшіру**
- **Үзіліс**

Қолданбада үй жасау және пайдаланушыларды қосу жолы


Отбасы мүшелеріңізге Home Intellect мобильді қолданбасын пайдаланып осы құрылғыны пайдалануға рұқсат беру үшін, сіз онда үй жасай аласыз.

Қосымша ақпарат алу үшін “Профиль” - “Жиі қойылатын сұрақтар және кері байланыс” - “Қолданба” - “Құрылғыны ортақ пайдалану” бөліміне кіріңіз.

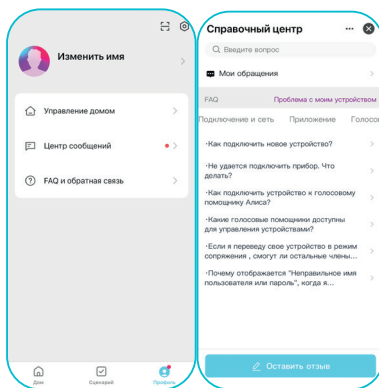

ҚОЛДАНБА ҚҰРЫЛҒЫНЫ АНЫҚТАМАСА, НЕ ІСТЕУ КЕРЕК:

- 1) Wi-Fi желісінің 2,4 ГГц диапазонына қосылғанына көз жеткізіңіз
- 2) Wi-Fi құпия сөзінің дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіңіз
- 3) Қолданбаның EZ режиміне орнатылғанына көз жеткізіңіз

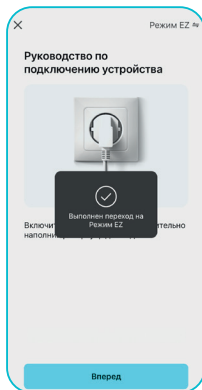

4) Құрылғының қолданба арқылы анықталатындай етіп орнатылғанына көз жеткізіңіз:

Егер Wi-Fi индикаторы жыпылықтап тұрса, құрылғы қолданба арқылы анықталатындай етіп орнатылған. Егер индикатор жыпылықтамаса, құрылғыны қалпына келтіріңіз. Ол үшін құрылғы панеліндегі Қосу/Өшіру түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

Индикатор жыпылықтауы керек; қайта қосылып көріңіз.

5) Құрылғының басқа мобильді құрылғымен жұптастырылмағанына көз жеткізіңіз.

Бұл жағдайда оны басқа мобильді құрылғыдағы қолданбадан алып тастаңыз.

Мобильді қолданбаның сыртқы түрі, интерфейсі, белгішелері және мүмкіндіктерінің орналасуы оның функционалдығын жақсарту үшін ескертусіз

өзгертілуі мүмкін.

8. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бөлшектеу:

- Құрылғыны өшіріп, оның пісіп болғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны розеткадан суырыңыз.
- Қуыру ыдысы мен торлары толығымен суығанша күтіңіз.

Тазалау:

- Майдың қатып қалуына және тамақ қалдықтарының жабысып қалуына жол бермеу үшін, ауа қуырғыштың ыдысы мен грилі суығаннан кейін бірден (әдетте 15-20 минут) жуылған жөн.
- Кез келген тағам қалдықтарын кетіріңіз.
- Тағамға тиген барлық бөліктерді жылы сумен және жуғыш затпен жуыңыз.
- Абразивті немесе құрамында хлор бар заттарды немесе қолданбаңыз органикалық еріткіштер.
- Құрылғы корпусын суға батырмаңыз. Оны дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Алынбалы бөлшектерді ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.

9. САҚТАУ


- Сақтау алдында құрылғының электр желісінен ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз.
- ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ бөліміндегі барлық талаптарды орындаңыз.
- Қуат сымын ораңыз.
- Құралды салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

10. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Мәселе	Себеп	Шешім
Ауа қуырғыш қосылмайды.	1. Желіде кернеу жоқ.	1. Желідегі кернеуді тексеріңіз.
Тағам соңына дейін піспеген.	1. Ыдыста тым көп тағам бар немесе тағам тым үлкен кесілген. 2. Пісіру уақыты жеткіліксіз. 3. Пісіру температурасы жеткіліксіз.	1. Тамақтың мөлшерін азайтыңыз, кесу әдісін өзгертіңіз. 2. Пісіру уақытын көбейтіңіз. 3. Пісіру температурасын арттырыңыз.
Тағам біркелкі емес қуырылған.	Кейбір тағамдарды пісіру уақытының жартысына дейін шайқау керек.	Пісіру кезінде ыдысты бірнеше рет шығарып көріңіз және біркелкі қуыру үшін тағамды шайқаңыз/төңкеріңіз.
Ыдыс қытырлақ қыртыссыз дайындалды.	Қолданылатын өнім түрі көп мөлшерде қайнаған майды пісіруге арналған.	Тағамды пісірер алдында маймен сүртіңіз.
Тостаған денеге дұрыс сыймайды.	1. Ыдыста тым көп тағам бар. 2. Сөре дұрыс орнатылмаған.	1. Толтырған кезде MAX белгісінен асырмаңыз. 2. Тостағандағы торды бекітіңіз.

<p>Ауа гриль ақ түтін шығады.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пісіру процесі майлы тағамдарды пайдалануды және науаға көп май немесе майды құюды қамтиды, ол қызып, ақ түтін шығарады. 2. Грильде бұрынғы пайдаланудан қалған май қалдықтары бар. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Майлы кесектерді нан үгінділеріне немесе фольгаға пісіріңіз немесе пергамент қағазымен сызыңыз. 2. Әрбір қолданғаннан кейін торды тазалаңыз.
-----------------------------------	---	--

11. ЖОҚ ЖАСАУ

 Өнімдегі, қаптамадағы және/немесе ілеспе құжаттамадағы бұл таңба пайдаланылған электр және электрондық өнімдерді кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Оларды арнайы жинау орындарына апару керек.

Қолжетімді жинау жүйелері туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті билікке хабарласыңыз.

Дұрыс кәдеге жарату құнды ресурстарды үнемдеуге және қалдықтарды дұрыс емес өңдеуден туындауы мүмкін адам денсаулығы мен қоршаған ортаға кез келген ықтимал теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

EAC