

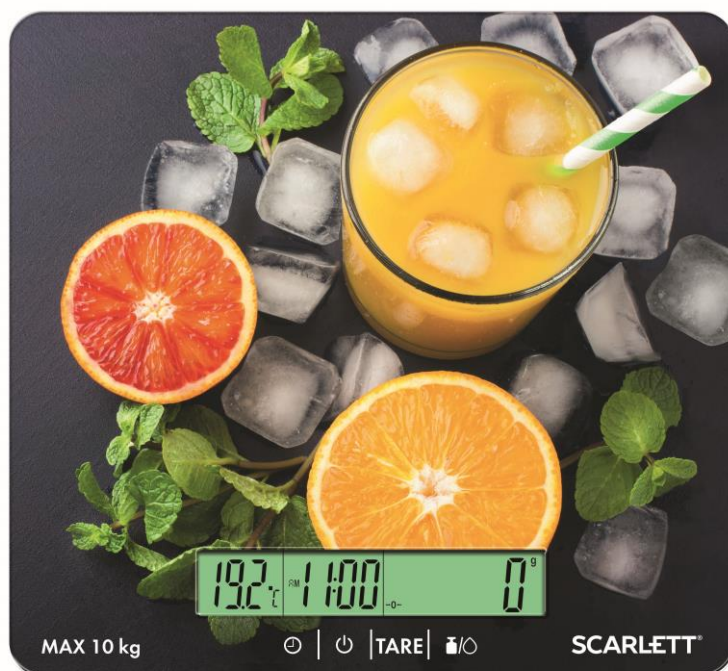
INSTRUCTION MANUAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

GB	KITCHEN SCALE.....	3
RUS	КУХОННЫЕ ВЕСЫ	4
UA	ВАГИ	5
KZ	САЛМАҚТАР	7
EST	KAALUD.....	8
LV	SVARI.....	9
LT	SVARSTYKLĖS.....	11
H	MÉRLEG.....	12
RO	CÂNTAR DE BUCĂȚĂRIE	13
PL	WAGA KUCHENNA	14



www.scarlett.ru



UA.TR.010



GB DESCRIPTION

1. Body
2. Display
3. Control buttons
4. Battery compartment
5. Battery 3V CR2032
6. Hanging hole

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Корпус
2. Дисплей
3. Кнопки управления
4. Отсек для батарейки
5. Батарейка 3V CR2032
6. Крепление на стену

UA опис

1. Корпус
2. Дисплей
3. Кнопки управління
4. Відсік для батарейки
5. Батарейка 3V CR2032
6. Кріплення на стіну

KZ СИПАТТАМА

1. Тұлға
2. Дисплей
3. Басқару элементтері
4. Батарейкаға арналған бөлік
5. 3V CR2032 батарейкасы
6. Қабырғаға бекіткіш

EST KIRJELDUS

1. Korpus
2. Näita
3. Kontroll
4. Patareipesa
5. Patarei 3V CR2032
6. Seinakinnitus

LV APRAKSTS

1. Korpus
2. Rodyti
3. Kontrolē
4. Baterijas nodalījums
5. Baterija 3V CR2032
6. Stiprinājums pie sienas

LT APRAŠYMAS

1. Korpusas
2. Displejs
3. Kontrolė
4. Baterijų skyrius
5. Baterija 3V CR2032
6. Tvirtinimas ant sienos

H LEÍRÁS

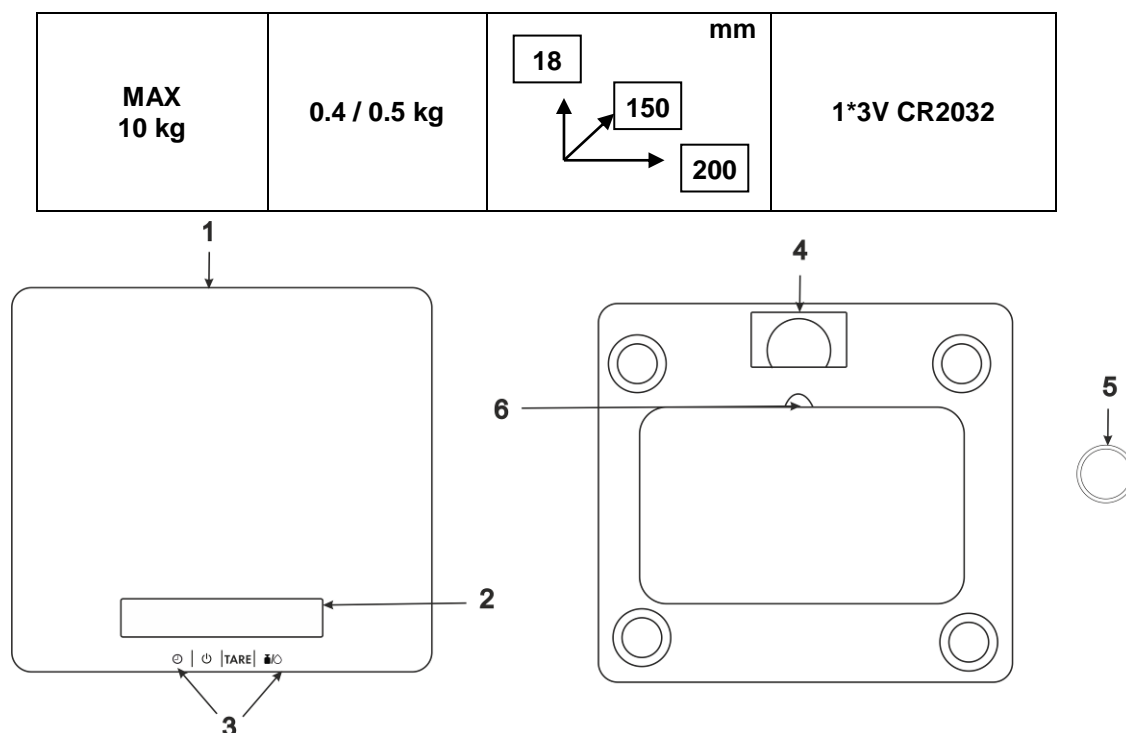
1. Készülékház
2. Prikaz
3. Ellenőrzések
4. Elemtároló részleg
5. 3V CR2032 típusú elem
6. Fali rögzítő

RO DESCRIEREA APARATULUI

1. Carcasă
2. Ecran
3. Controale
4. Compartiment baterie
5. Baterie 3V CR2032
6. Montare pe perete

PL BUDOWA WYROBU

1. Obudowa
2. Wyświetlacz
3. Przyciski sterowania
4. Przedział baterii
5. Bateria 3V CR2032
6. Uchwyt do mocowania na ścianie







GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS



- Please read all instruction manuals before use and save it for future references.
- For home use only. Do not use for industrial or commercial purposes.
- Oiling of inner mechanism is not needed.
- Do not shock the scale with sudden loading or striking.
- Do not overload the scale.
- Do not use outdoors or in damp area.
- Never try to repair this appliance by yourself. In case of failure, contact the nearest seller.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.
- Manufacturing date is indicated on the unit and/or on packing as well as in accompanying documents in the following format XX.XXXX where first two figures XX is the month of production, and following four figures XXXX is the year of production.



OPERATING INSTRUCTIONS

START TO USE

- Scale is intended for weighing products and ingredients for cooking.
- Open the battery compartment on the back side of the scale. Remove the safety film. The scale is ready for operation.
- The display will show the temperature and time.
- Place the scale on a hard and flat surface instead of the soft carpets.
- Press the  button.
- Wait a few seconds until the display will show "0", .
- The  symbol shows that the scale is ready to perform weight measurements.
- Place the item to be weighed onto the glass surface of the scale. As soon as the scale has read the weight, the triangle symbol  shows up in the LCD display. Read the weight in the LCD display.

CURRENT TIME SETTING


- If the time on the scale is not set correctly, you can change it. Press and hold the button  until the number showing the clock starts flashing. Then release the button.
- Press the button  again the desired number of times, or hold until you reach the desired value.

- To switch to the minutes setting, press the button . Press while the clock is flashing.
- Use the button  to set the desired minutes. Wait until the numbers stop flashing.
- Built-in clock supports two formats PM and AM, to switch from one to the other, you need to set the clock value more than 12.

THE FUNCTION «TARE»

- Put the cookware on the scale, the display will show its weight.
- Press the "TARE" button, the weight of the cookware will be reset to zero and the display will show "0".
- Place the first product in the bowl. The display shows the weight of the product without the weight of the cookware.
- Press the "TARE" button again, the weight of the dish with the first ingredient will be reset, and the display will show the value "0".
- Add the product according to your receipt. The display shows the weight of the next product without the weight of the cookware and the first product.
- Repeat as many times as necessary.

UNITS

- Default scale is set to the units grams (g). To change the pound: ounce (lb: oz), milliliters, press the  the right amount of time.

AUTOMATIC SWITCHING OFF

- If the display shows "0" or the same weight reading for 2 minutes, the scale will automatically turn off.

OVERLOAD INDICATOR

- When the scale is overloaded, the display shows "EEE".

BATTERY REPLACING

- Replace the battery when the display shows «Lo».

MAINTENANCE AND CARE

- Wipe the scale with a soft cloth and cleaner, and then dry it.
- Do not use any organic solvents, aggressive chemicals and abrasives.

STORAGE

- Complete all requirements of chapter MAINTENANCE AND CARE.
- Do not put anything on bathroom scale when not in use.
- Keep the scale in a dry cool place.

BATTERIES USAGE RULES

- Battery contains harmful substances for human body. Keep the wrapping materials out of reach of children (choking hazard). The person, who swallowed a battery, should immediately consult a doctor.
- Change the batteries regularly. Change all batteries at once using the elements of the same type.

- It is forbidden to recharge or restore batteries in other manner, disassemble them, or throw into fire or hot-wire.
- The battery must be inserted in the correct polarity.
- Discharged battery can be a reason of scale breakdown. Remove the batteries compartment in case of long out-of-action time.
- Do not throw the batteries into fire! Highly explosive!
- Do not short-circuit the power clamps.



The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units and battery's should not be tossed in the garbage with ordinary household garbage. These units should be passed to special receiving point.

For additional information about actual system of the garbage collection address to the local authority.





Valid utilization will help to save valuable resources and avoid negative work on the public health and environment which happens with incorrect using garbage.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ





- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и торгового применения.
- Не смазывайте внутренний механизм весов.
- Не подвергайте весы ударным нагрузкам.
- Не перегружайте весы.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь к продавцу.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.

ВЗВЕШИВАНИЕ НАЧАЛО РАБОТЫ

- Весы предназначены для взвешивания продуктов и ингредиентов при приготовлении блюд.
- Откройте отсек для батарейки на задней стороне весов. Удалите защитную пленку. Весы готовы к работе.
- На дисплее появятся значения температуры в помещении и текущего времени. Установите весы на твердую горизонтальную поверхность. Не размещайте весы на мягких поверхностях.
- Нажмите кнопку включения .
- Подождите несколько секунд, на дисплее загорится «0 g», и появятся символ .
- Значок  означает, что весы стабилизировались и готовы к работе.
- Во время взвешивания значок исчезнет, как только  появится на дисплее, отобразится вес продукта.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ


- Если время на весах установлено неверно, вы можете его изменить. Для этого нажмите и удерживайте кнопку , пока цифра, показывающая часы, не начнет мигать. Затем отпустите кнопку.
- Снова нажмите кнопку  нужное количество раз, или удерживайте нажатой, пока не появится необходимое значение.
- Чтобы переключиться на установку минут, нажмите кнопку . Нажимать необходимо пока значение часов мигает.
- Кнопкой  установите необходимое значение минут. Дождитесь, пока цифры перестанут мигать.
- Встроенные часы поддерживают два формата PM и AM, для переключения с одного на другой необходимо установить значение часов больше 12.

ФУНКЦИЯ «TARE»

- Поставьте посуду на весы, на дисплее появится ее вес.
- Нажмите кнопку «TARE», вес посуды обнулится, и на дисплее появится значение «0».
- Поместите в посуду первый продукт. На дисплее появится вес продукта без веса посуды.

- Снова нажмите кнопку «TARE», вес посуды с первым ингредиентом обнулится, и на дисплее появится значение «0».
- Добавьте следующий продукт по рецепту. На дисплее появится вес следующего продукта без веса посуды и первого продукта.
- Повторяйте действия необходимое количество раз.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

- По умолчанию весы настроены на единицы измерения граммы (g). Чтобы изменить на фунты: унции (lb:oz), миллилитры (ml), нажмите кнопку  нужное количество раз.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Если весы не используются в течение 2 минут, они автоматически выключаются.

ПЕРЕГРУЗКА

- При перегрузке весов на дисплее появляется надпись «EEE».

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

- Если на дисплее появилось изображение: «Lo», следует заменить батарейку.

ОЧИСТКА И УХОД

- Протрите весы мягкой тканью с моющим средством и просушите.
- Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства.

ХРАНЕНИЕ

- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- Храните весы в сухом прохладном месте.

ОБРАЩЕНИЕ С БАТАРЕЙКОЙ

- Батарейка содержит вредные для организма вещества. Проследите, чтобы маленькие дети не имели доступа к элементам питания. Если кто-либо проглотит элемент питания, следует немедленно обратиться к врачу.
- Регулярно заменяйте батарейку. Используйте при этом элементы одного типа.
- Батарейку следует вставлять с соблюдением полярности.
- Батарейку нельзя перезаряжать или реактивировать с помощью различных средств, не разбирайте их, не бросайте в огонь и не замыкайте накоротко.
- При длительном перерыве в использовании прибора выньте батарейку из прибора.
- Не бросайте элементы питания в огонь. Опасность взрыва!
- Не допускается замыкание зажимов питания.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умов дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.
- Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.





МІРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте Інструкцію перед експлуатацією, щоб запобігти поломки під час користування. Невірне використання приладу може призвести до його поломки.
- Використовувати тільки у побутових цілях. Прилад не призначений для виробничого та торговельного використання.
- Не змащуйте внутрішнього механізму ваг.
- Не завдавайте вагам ударних навантажень.
- Не перевантажуйте ваги.
- Не використовувати поза приміщеннями чи в умовах підвищеної вологості.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій. У разі виникнення збоїв звертайтеся до найближчого продавця.
- Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.





- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.
- Дата виробництва вказана на виробі та/або на пакуванні, а також у супроводжуючій документації у форматі XX.XXXX, де перші дві цифри «XX» – це місяць виробництва, наступні чотири цифри «XXXX» – це рік виробництва.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПОЧАТОК РОБОТИ

- Ваги призначені для зважування продуктів та інгредієнтів у разі приготування страв.
- Відкрийте відсік для батарей на задній стороні вагів. Вийміть захисну плівку. Ваги готові до роботи.
- Встановіть ваги на тверду горизонтальну поверхню. Не розташовуйте ваги на м'яких килимах.
- Натисніть кнопку увімкнення .
- Зачекайте декілька секунд, на дисплеї засвітиться «0 g» й з'являться символи .
- Позначка  означає, що ваги стабілізовані й вони готові до роботи.
- Під час зважування позначки щезнуть, як тільки позначка  знову з'явиться на дисплеї, відобразиться вага продукту.

НАЛАШТУВАННЯ ПОТОЧНОГО ЧАСУ


- Якщо час на вагах налаштовано невірно, ви можете його змінити. Для цього натисніть та утримуйте кнопку , поки цифра, що вказує години, не почне миготіти. Потім відпустіть кнопку.
- Знову натисніть кнопку  потрібну кількість разів чи утримуйте натиснутою, поки не дійдете до необхідного значення.
- Щоб переключитися на налаштування хвилин, натисніть кнопку . Натискати необхідно поки значення годин миготить.
- Кнопкою  встановіть необхідне значення хвилин. Дочекайтеся, поки цифри припинять миготіти.
- Вмонтований годинник підтримує два формати: PM та AM, щоб переключитись з одного на інший формат, необхідно налаштувати значення годин більше за 12.

ФУНКЦІЯ «TARE»

- Покладіть посуд на ваги, на дисплеї з'явиться його вага.

- Натисніть кнопку «TARE», значення ваги посуду обнулиться й на дисплеї з'явиться значення «0».
- Покладіть у посуд перший продукт. На дисплеї з'явиться вага продукту без ваги посуду.
- Знову натисніть кнопку «TARE», вага посуду з першим інгредієнтом обнулиться й на дисплеї з'явиться значення «0».
- Додайте наступний продукт за рецептом. На дисплеї з'явиться вага наступного продукту без ваги посуду й першого продукту.
- Повторюйте дії необхідну кількість разів.

ОДИНИЦІ ВИМІРУ

- За умовчанням ваги налаштовані на одиниці виміру грами (g). Щоб змінити на фунти: унції (lb:oz), мілілітри, натисніть кнопку  потрібну кількість разів.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ

- Якщо дисплей показує 0 або інше постійне значення протягом 2 хвилини, ваги автоматично вимикаються.

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

- При перевантаженні ваг на дисплеї з'являється напис «EEE».

ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ

- Якщо на дисплеї з'явився напис «Lo», слід замінити батарейку.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Протріть ваги м'якою тканиною з м'яким засобом і просушіть.
- Не вживайте органічних розчинників, агресивних хімічних речовин та абразивних засобів.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
- Стежте за тим, щоб під час збереження на вагах не було ніяких предметів.
- Зберігайте ваги у сухому прохолодному місці.

ПОВОДЖЕННЯ З БАТАРЕЙКОЮ

- Батарейка містить шкідливі для організму речовини. Прослідкуйте, щоб маленькі діти не мали доступу до елементів живлення. Якщо хтось проковтне елемент живлення, слід негайно звернутись до лікаря.
- Регулярно здійснюйте заміну батарейки. Використовуйте при цьому елементи одного типу.
- Батарейку не можна перезаряджати чи реактивувати за допомогою різних засобів, не розбирайте їх, не кидайте у вогонь та не допускайте виникнення короткого замикання.
- Розряджена батарейка може стати причиною несправності приладу. У разі довготривалої перерви у використанні приладу вийміть батарейку з приладу.

- Не кидайте елементи живлення у вогонь. Небезпека вибуху!
- Не допускається замикання затискачів живлення.



Цей символ на виробі, упаковці та/або в супровідній документації означає, що електричні та електронні вироби, а також батарейки, що були використані, не повинні викидатися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому.

Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади.

Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суреттелген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.
- SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ





- Пайдалану кезінде бұзылмауы үшін құралды қолданудың алдында осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз. Дұрыс қолданбау бұйымның бұзылуына соқтырады.
- Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік және саудалық қолдануға арналмаған.
- Таразының ішкі механизмін майламаңыз.
- Таразыны соққылы жүктемеге ұшыратпаңыз.
- Таразыны асыра тиемеңіз.
- Құрылғыны өз бетіңізбен жөндеуге әрекет жасамаңыз. Істен сатушыға хабарласыңыз.

- Жайдан тыс не жоғары дымқылды жағдайда қолданылмайды.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.
- Жасап шығарылған күні бұйымда және (немесе) қаптамада, сондай-ақ ілеспе құжаттамада, XX.XXXX пішімінде көрсетілген, мұндағы алғашқы екі сан «XX» – жасап шығарылған айы, келесі төрт сан «XXXX» – жасап шығарылған жылы.

ӨЛШЕУ

- Таразы тағамдарды дайындау кезінде өнімдердің және ингредиенттердің салмағын өлшеу үшін арналған.
- Пайдалану кезінде бұзылмауы үшін құралды қолданудың алдында осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз. Дұрыс қолданбау бұйымның бұзылуына соқтырады.
- Таразынықатты, көлденеңбеткеорнатыңыз. Бірнеше секунд күтіңіз, дисплейде «0 g» жанады, және  символдар шығады.
-  белгісі таразы тұрақтандырылған және жұмысқа дайын екенін білдіреді.
- Салмақты өлшеу кезінде белгілер сөнеді,  белгісі қайтадан жанған кезде дисплейде өнімнің салмағы көрсетіледі.



АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

- Егер таразыда уақыт дұрыс орнатылмаса, оны өзгерте аласыз. Ол үшін сағатты көрсететін сан жыпылықтағанша түймешікті  басып, ұстап тұрыңыз. Содан кейін түймешікті босатыңыз.
- Қажетті санына дейін  түймешігін қайта басыңыз немесе қажетті мәнге дейін басып тұрыңыз.
- Минутты орнатуға ауысу үшін,  түймешігін басыңыз. Сағат мәні жыпылықтағанша басып тұру керек.
-  түймешігімен қажетті минуттарды орнатыңыз. Сандардың жыпылықтағаны тоқтағанша күте тұрыңыз.
- Орнатылған сағат PM және AM екі форматын қолдайды, бірінен екіншісіне ауысу үшін 12 сағаттан артық уақыт мәнін орнату қажет.

«TARE» ФУНКЦИЯСЫ

- Ыдысты таразыға қойыңыз, дисплейде оның салмағы шығады.
- «TARE» кнопкасына басыңыз, ыдыстың салмағы нөлденеді, және дисплейде «0» мәні шығады.
- Ыдысқа бірінші өнімді салыңыз. Дисплейде салынған өнімнің салмағы ыдыстың салмағынсыз шығады.
- «TARE» кнопкасына қайтадан басыңыз, бірінші ингредиентпен ыдыстың салмағы нөлденеді, және дисплейде «0» мәні шығады.
- Рецепт бойынша келесі өнімді қосыңыз. Дисплейде ыдыстың және бірінші өнімнің салмағынсыз келесі өнімнің салмағы шығады.
- Іс-қимылды қаншама керек соншама қайталап жасаңыз.

ӨЛШЕМ БІРЛІКТЕРІ

- Таразы (g) грамм өлшем бірліктеріне өздігінен бапталған. Фунттарға: (lb:oz) унцияларға, миллилитрлерге өзгерту үшін,  /  кнопкасына қажетті рет басыңыз.

АВТОМАТТЫ СӨНДІРУ

- Егер дисплей 2 минут аралығында 0 немесе басқа тұрақты белгіні көрсетіп тұрса, онда таразы автоматты түрде өшеді.

АРТЫҚ САЛМАҚ

- Таразыға артық салмақ тиегенде дисплейде "EEE" жазуы көрінеді.

БАТАРЕЙКАНЫ АУЫСТЫРУ

- Егер дисплейде «Lo» жазуы көрінсе, батарейканы ауыстыруды қажет етеді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Таразыны жуғыш құралмен жұмсақ матамен сүртіңіз және кептіріңіз.
- Органикалық еріткіштер, агрессиялық химиялық заттар және қайрақты құралдарды қолданбаңыз.

САҚТАУ

- ТАЗАЛАУ және КҮТУ бөлімінің талаптарын орындаңыз.
- Сақтау уақытына таразыда ешқандай заттардың болмағанын қадағалаңыз.
- Таразыны құрғақ салқын орында сақтаңыз.

БАТАРЕЯНЫ ҚОЛДАНУ

- Батареяның құрамында ағзаға зиянды заттектер бар. Кішкентай балалардың қорек элементтеріне жете алмауын қадағалаңыз. Егер әлдекім қорек элементін жұтып қойса, дереу дәрігерге көріну керек.
- Батареяны жүйелі түрде ауыстырып тұрыңыз. Бұл орайда бір тұрпатты элементтерді пайдаланыңыз.
- Қорек элементерін қайтадан зарядтауға немесе түрлі құралдардың көмегімен қайта белсендіруге болмайды, оларды бөлшектемеңіз, отқа тастамаңыз және қысқа тұйықтамаңыз.

- Қуаты таусылған батарея аспаптың бұзылуына себеп болуы мүмкін. Аспапты пайдалануда ұзақ уақыт үзіліс болған кезде, батареяны аспаптан шығарып қойыңыз.
- Қорек элементтерін отқа тастамаңыз. Жарылыс қатері бар!
- Қорек қапсырмаларын қысқа тұйықтауға жол берілмейді.



Өнімдегі, қораптағы және/немесе қосымша құжаттағы осындай белгі қолданылған электрлік және электрондық бұйымдар мен батареялар кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмауы керек дегенді білдіреді. Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне өткізу қажет.

Қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті басқару органдарына хабарласыңыз.





Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату бағалы ресурстарды сақтауға және қалдықтарды дұрыс шығармау салдарынан адамның денсаулығына және қоршаған ортаға келетін теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

EST KASUTAMISJUHEND OHUTUSNÕUANDED





- Enne seadme kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii väldite võimalikke vigu ja ohte seadme kasutamisel. Väär kasutus võib põhjustada seadme riket.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge määrige millegagi kaalude sisemist mehhanismi.
- Ärge andke kaalule järske lööke.
- Ärge koormake kaalusid üle.
- Ärge kasutage seadet väljas.
- Ärge püüdke seadet iseseisvalt remontida. Probleemide ilmnemisel võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga.
- Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0°C, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.
- Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta selle ohutust, töövõimet ega funktsioneerimist.
- Tootmisaeg on näidatud tootel ja/või pakendil, samuti saatedokumentidel, formaadis XX.XXXX, kus esimesed kaks numbrit XX tähendavad tootmiskuud, järgmised neli numbrit XXXX aga tootmisaastat.

KAALUMINE

ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

- Kaal on ette nähtud toiduainete ja koostisosade kaalumiseks toiduvalmistamisel.
- Avage patareide pesa kaalu tagaküljel. Eemaldage kaitsekile. Kaal on töövalmis.
- Pange kaal tugevale horisontaalpinnale. Ärge asetage kaalu pehmetele vaipadele.
- Vajutage lülitusnuppu .
- Oodake mõni sekund, näidikul süttib „0 g“ ja ilmuvad sümbolid .
- Märk  tähendab, et kaal on stabiliseerunud ja kasutusvalmis.
- Kaalumise ajal märgid kaevad, ja kui märk  uuesti näidikule ilmub näidatakse toiduaine kaalu.


JOOKSVA AJA SEADMINE

- Kui kaalul ei ole kellaaeg seatud õigesti, siis võite seda muuta. Selleks vajutage ja hoidke all n nuppu , kuni tunde näitav arv hakkab vilkuma. Seejärel laske nupp lahti.
- Vajutage jälle nuppu  vajalik arv kordi või hoidke allavajutatuna, kuni jõuate vajaliku tundide arvuni.
- Et lülitada kaal ümber minutite seadmisele, vajutage nupule . Vajutada tuleb nii kaua, kuni kella number vilgub.
- Nupuga  seadke vajalik minutite arv. Oodake, kuni numbrid enam ei vilgu.
- Sisseehitatud kellal on kaks formaati: PM ja AM. Ühelt teisele ümberlülitamiseks tuleb seada tundide arv üle 12.

FUNKTSIOON „TARE“ („TAARA“)

- Asetage nõu kaalule, näidikule ilmub selle kaal.
- Vajutage nupule „TARE“, nõu kaal nullitakse ja näidikule ilmub tähistus „0“.
- Pange nõusse esimene toiduaine. Näidikule ilmub toiduaine kaal ilma nõu kaaluta.
- Vajutage uuesti nupule „TARE“, nõu kaal koos esimese toiduaine kaaluga nullitakse ja näidikule ilmub tähistus „0“.
- Lisage retsepti järgi teine toiduaine. Näidikule ilmub järgmise toiduaine kaal ilma nõu ja esimese toiduaine kaaluta.
- Korrake toiminguid vajalik arv kordi.

MÕÕTÜHIKUD

- Vaikimisi on kaalu mõõtühikuteks seadistatud grammid (g). Et kaaluda naelades, untsides (lb:oz) või milliliitrites, vajutage nupule  vajalik arv kordi.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

- Kui 2 minutit kestel displei näitab 0 või muud näitu, siis kaalud lülituvad automaatselt välja.

ÜLEKOORMUS

- Kaalude ülekoormuse puhul ilmub displeile tekst «EEE».

PATAREI VAHETAMINE

- Kui displeile on ilmunud tekst «Lo», tuleb patareid ära vahetada.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Pühkige kaalud puhastusvahendis niisutatud lapiga ja kuivatage.
- Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid ja abrasiivseid puhastusvahendeid.


HOIDMINE

- Täitke nõudmised PUHASTUS JA HOOLDUS.
- Ärge pange kaalule hoiu ajal mingeid esemeid.
- Hoidke kaal kuivas jahedas kohas.

PATAREI KÄITLEMINE

- Patarei sisaldab organismile kahjulikke aineid. Jälgige, et väikestel lastel ei oleks kütteelementidele juurdepääsu. Kui keegi kütteelementi alla neelab, tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole.
- Vahetage patareid regulaarselt. Kasutage sealjuures üht tüüpi patareid.
- Patareid ei saa uuesti laadida ega eri moodustega aktiveerida. Ärge võtke neid lahti, ärge visake tulle ega lühistage.
- Tühjenenud patarei võib põhjustada seadme rikke. Kui te seadet pikka aega ei kasuta, võtke patareid välja.
- Ärge visake toiteelemente tulle. Plahvatusoht!
- Vältige toiteklemmide lühistamist.



 Antud sümbol tootel, pakendil ja/või saatedokumentatsioonis tähendab, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ja patareid ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Need tuleb anda ära spetsialiseeritud vastuvõtupunktidesse. Täiendava informatsiooni saamiseks olemasolevatest jäätmete kogumise süsteemidest pöörduge kohalike võimuorganite poole.

Õige utiliseerimine aitab hoida kokku hinnalisi ressursse ning ennetada võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja ümbritseva keskkonna olukorrale, mis võib tekkida jäätmete ebaõige käitlemise tulemusel.



LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DROŠĪBAS NOTEIKUMI



- Uzmanīgi izlasiet doto instrukciju pirms ierīces ekspluatācijas, lai izvairītos no bojājumu rašanās lietošanas laikā. Nepareiza ierīces lietošana var radīt tās bojājumus.
- Izmantot tikai sadzīves vajadzībām, atbilstoši Lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai un tirdznieciskai izmantošanai.
- Neelļojiet iekšējos svaru mehānismus.
- Ne pakļaujiet svarus triecienslodzei.
- Nepārslogojiet svarus.
- Neizmantojiet ārpus telpām, kā arī paaugstināta mitruma apstākļos.

- Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci. Bojājumu atklāšanās gadījumā vērsieties tuvākajā pārdevēju.
- Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0°C, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne mazāk kā 2 stundas.
- Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas būtiski neietekmē tā drošību, darbību un funkcionalitāti.
- Izgatavošanas datums ir norādīts uz izstrādājuma un/vai iepakojuma, kā arī pavaddokumentos, formātā XX.XXXX, kur pirmie divi cipari XX ir izgatavošanas mēnesis, nākamie četri XXXX – izgatavošanas gads.





SVĒRŠANA

DARBA SĀKUMS

- Atveriet bateriju nodalījumu svaru aizmugurē. Noņemiet aizsargplēvi. Svari gatavi darbam.
- Novietojiet svarus uz cietas horizontālas virsmas. Nenovietojiet svarus uz mīksti paklājiem.
- Nospiediet ieslēgšanas pogu .
- Uzgaidiet dažas sekundes, displejā iedegsies "0 g" un parādīsies simboli .

- Simbols  nozīmē, ka svāri ir nostabilizējusies un gatavi darbam.
- Svēršanas laikā simboli pazudīs, un līdzko simbols  atkal parādīsies displejā, tiks parādīts produkta svārs.

TEKOŠĀ LAIKA UZSTĀDĪŠANA



- Ja laiks uz svāriem ir uzstādīts nepareizi, to var mainīt. Nospiediet un turiet pogu , kamēr stundu cipari sāks mirgot. Pēc tam atlaidiet pogu.
- Vēlreiz nospiediet pogu  tik reizes, cik nepieciešams, vai turiet nospiestu, kamēr parādīsies vajadzīgā vērtība.
- Lai pārslēgtos uz minūšu uzstādīšanu, nospiediet pogu . Spiediet, kamēr minūšu cipari sāks mirgot.
- Ar pogu  uzstādiat vajadzīgo minūšu vērtību. Pagaidiet, kamēr cipari pārstās mirgot.
- Iebūvētais pulkstenis uztur divus formātus: PM un AM, lai tos pārslēgtu, jāuzstāda stundu vērtība lielāka par 12.

FUNKCIJA "TARE"

- Novietojiet trauku uz svāriem, displejā parādīsies tā svārs.
- Nospiediet pogu "TARE", trauka svārs tiks nullēts, un displejā parādīsies "0".
- Ievietojiet traukā pirmo produktu. Displejā parādīsies produkta svārs bez trauka svāra.
- Vēlreiz nospiediet pogu "TARE", trauka ar pirmo sastāvdaļu svārs tiks nullēts, un displejā parādīsies "0".

- Pievienojiet nākamo produktu saskaņā ar recepti. Displejā parādīsies nākamā produkta svārs bez trauka svāra un pirmā produkta svāra.
- Atkārtojiet darbību tik reizes, cik nepieciešams.

MĒRVIENĪBAS

- Svāriem noklusējumā iestatītā mērvienība ir grāmi (g). Lai mainītu to pret mārciņām (lb:oz) vai mililitriem (ml), nospiediet pogu /  tik reizes, cik nepieciešams.

AUTOMĀTISKĀ ATSLĒGŠANĀS

- Ja displejs rāda 0 vai citu pastāvīgu vērtību 2 minūtes laikā, svāri automātiski izslēdzas.

PĀRSLODZE

- Svāru pārslodzes gadījumā uz displeja parādīsies «EEE».

BATERIJAS MAIŅA

- Ja uz displeja parādīsies ziņojums «Lo», jānomaina baterija.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Noslaukiet svarus ar mīkstu drānu un tīrīšanas līdzekli un nožāvējiet.
- Neizmantojiet organiskus šķīdinātājus, agresīvas ķīmiskas vielas un abrazīvus līdzekļus.

GLABĀŠANA

- Izpildiet sadaļas TĪRĪŠANA UN APKOPE norādījumus.
- Sekojiet līdzi, lai glabāšanas laikā uz svāriem nebūtu nekādu priekšmetu.
- Glabājiet svarus sausā, vēsā vietā.

RĪKOŠANĀS AR BATERIJU

- Baterija satur organismam kaitīgas vielas. Sekojiet, lai mazi bērni nevarētu piekļūt barošanas elementiem. Barošanas elementa norīšanas gadījumā steidzami jāgriežas pie ārsta.
- Veiciet regulāru baterijas nomaiņu. Izmantojiet viena tipa elementus.
- Bateriju nedrīkst no jauna uzlādēt vai reaktivēt ar dažādu līdzekļu palīdzību. Neizjauciet baterijas, nemetiet tās ugunī un neveidojiet kontaktu īssavienojumu.
- Izlādēta baterija var kļūt par ierīces darbības neadekvāta iemeslu. Ja ierīce ilgu laiku netiek izmantota, izņemiet bateriju no ierīces.
- Nemetiet barošanas elementus ugunī. Sprādzienbīstami!
- Nav pieļaujama kontaktsaiņu saslēgšana.



Šis simbols uz izstrādājuma, iepakojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka nolietotus elektro- vai elektroniskos izstrādājumus un baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Tie ir jānodod specializētajos pieņemšanas punktos.

Lai iegūtu papildu informāciju par esošajām atkritumu savākšanas sistēmām, vērsieties vietējā pašvaldībā.




Pareiza utilizācija palīdzēs saglabāt vērtīgus resursus un novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējās vides stāvokli, kas var rasties nepareizas rikošanās ar atkritumiem rezultātā.


VARTOTOJO INSTRUKCIJA SAUGUMO PRIEMONĒS

- Prietaiso gedimams išvengti atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš pirmąjį prietaiso naudojimą. Neteisingai naudojamas prietaisas gali sugesti.
- Naudoti tik buitiniai tikslai. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam ir komerciniam naudojimui.
- Netepkite vidinio svarstyklių mechanizmo.
- Smūginė apkrova svarstyklėms yra neleistina.
- Neperkraudkite svarstyklių.
- Naudoti tik patalpose. Nesinaudokite prietaisu esant aukštam drėgnumo lygiui.
- Nesistenkite savarankiškai remontuoti prietaiso arba pakeisti kokių nors detalių. Aptikę gedimus, kreipkitės į artimiausią techninės pardavėją.
- Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0°C temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.
- Gamintojas pasilieka teisę be atskiro perspėjimo nežymiai keisti įrenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą, funkcionalumą bei esmines savybes.
- Pagaminimo data nurodyta ant gaminio ir (arba) pakuotės, taip pat pridedamoje dokumentacijoje XX.XXXX formatu, kur pirmieji du simboliai „XX“ žymi pagaminimo mėnesį, o toliau einantys keturi simboliai „XXX“ žymi pagaminimo metus.





SVĒRIMASIS

VEIKIMO PRADŽIA

- Svarstyklės skirtos sverti produktus ir jų sudedamąsias dalis ruošiant patiekalus.
- Atidarykite apatinėje svarstyklių dalyje esantį maitinimo elementų skyrelį. Nuimkite apsauginę plėvelę. Svarstyklėmis galima naudotis.
- Padėkite svarstyklės ant tvirto horizontalaus paviršiaus. Nedėkite svarstyklių ant minkštų kilimų.
- Paspauskite įjungimo mygtuką .
- Palaukite keletą sekundžių, kol monitoriuje bus matoma „0 g“ ir bus matomi simboliai .
-  simbolis reiškia, kad svarstyklės stabilios ir parengtos darbui.

- Sveriant simboliai pradings, kai tik  simbolis bus matomas monitoriuje, bus nurodytas produkto svoris.


DABARTINIO LAIKO NUSTATYMAS

- Jei svarstyklėse nustatytas netikslus laikas, galite jį pakeisti. Šiam tikslui paspauskite ir palaikykite  mygtuką, kol nepradės mirksėti rodomas laikrodžio skaičius. Tada atleiskite mygtuką.
- Dar kartą paspauskite  mygtuką tiek kartų, kiek reikia, arba palaikykite jį paspaustą, kol nebus pasiekta reikiama reikšmė.
- Norėdami pereiti į minučių nustatymą, spauskite  mygtuką. Spausti reikia, kol ims mirksėti laikrodžio reikšmė.
-  mygtuku nustatykite reikiamą minučių reikšmę. Palaukite, kol nebemirksės minučių reikšmė.
- Sumontuotas laikrodis palaiko du formatus PM ir AM, norėdami perjungti iš vieno formato į kitą, laikrodžio nustatymo reikšmė turi būti didesnė nei 12.

FUNKCIJA „TARE“

- Padėkite indus ant svarstyklių monitoriuje bus matomas jų svoris.
- Spauskite mygtuką „TARE“, bus nustatytas „0“ talpos svoris ir monitoriuje bus matoma „0“ reikšmė.
- Įdėkite į talpą pirmąjį produktą. Monitoriuje bus matomas produkto svoris be talpos svorio.
- Vėl spauskite „TARE“ mygtuką, talpos svoris su produktu bus nustatytas „0“ reikšme ir monitoriuje bus matoma „0“ reikšmė.
- Įdėkite kitą produktą pagal receptą. Monitoriuje bus matomas kito produkto svoris be talpos ir pirmojo produkto svorio.
- Pakartokite šį veiksmą tiek kartų, kiek reikia.

MATAVIMO VIENETAI

- Pagal numatytąją reikšmę svarstyklės matavimo vienetu laikomas gramas (g). Norėdami jį pakeisti į svarus: uncijas (lb; oz), mililitrus, spauskite „/0“ mygtuką tiek kartų, kiek reikia.

AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS

- Jeigu displėjus 2 minutės bėgyje rodo 0 ar kita pastovią reikšmę, svarstyklės automatiškai išsijungs.

PERKROVA

- Perkrovus svarstyklės displėjuje pasirodys perspėjimas „EEE“.

ELEMENTŲ KEITIMAS

- Kai displėjuje mirksi užrašas «Lo», reikia pakeisti elementus.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nuvalykite svarstyklės minkštu audiniu su valymo priemone ir išdžiovinkite.
- Nenaudokite organinių tirpiklių, agresyvių cheminių medžiagų ir šveitimo priemonių.

SAUGOJIMAS

- Atlikite visus "VALYMAS IR PRIEŽIŪRA" skyriaus reikalavimus.
- Saugojimo metu nedėkite ant svarstyklių jokių daiktų.
- Laikykite svarstyklės sausoje vėsioje vietoje.

KAIP ELGTIS SU MAITINIMO ELEMENTAIS

- Maitinimo elemento sudėtyje yra organizmui žalingų medžiagų. Stebėkite, kad maži vaikai neturėtų prieigos prie maitinimo elementų. Jei kas nors prarytų maitinimo elementą, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
- Reguliariai keiskite maitinimo elementą. Naudokite vieno tipo elementus.
- Maitinimo elemento negalima įkrauti iš naujo ar aktyvuoti įvairiomis priemonėmis, neišmontuokite jų, nemeskite į ugnį ir nesujunkite trumpuotu jungimu.
- Išsikrovęs maitinimo elementas gali tapti prietaiso gedimo priežastimi. Ilgai nenaudodami prietaiso, iš jo išimkite maitinimo elementus.
- Nemeskite maitinimo elementų į ugnį. Kyla sprogimo pavojus!
- Neleiskite, kad maitinimo elemento gnybtai būtų sujungti trumpuotu jungimu.



Šis simbolis ant gaminio, pakuotėje ir (arba) lydinčioje dokumentacijoje reiškia, kad naudojami elektriniai ir elektroniniai gaminiai bei baterijos neturėtų būti išmetami (išmestos) kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Juos (jas) reikėtų atiduoti specializuotiems priėmimo punktam.

Norint gauti papildomos informacijos apie galiojančias atliekų surinkimo sistemas, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

Teisingai utilizuojant atliekas, sutaupysite vertingų išteklių ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo poveikio, galinčio kilti netinkamai apdorojant atliekas.

HASZNALATI UTASÍTÁS FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK





- A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Használati utasítást. A helytelen kezelés a készülék károsodásához vezethet.
- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
- Ne olajozza a mérleg belső szerkezetét.
- Ne érje ütődés a mérleget.
- Ne terhelje túl a mérleget.
- Ne használja a készüléket házon kívül, vagy nedves körülmények közt.
- Ne próbálja önállóan megjavítani a készüléket. Ha rendellenesség fordul elő, forduljon a legközelebbi eladóval.
- Amennyiben a készüléket valamennyi ideig

0°C-nál tárolták, bekapcsolása előtt legalább 2 órán belül tartsa szobahőmérsékleten.





- A gyártónak jogában áll értesítés nélkül másodrendű módosításokat végezni a készülék szerkezetében, melyek alapvetően nem befolyásolják a készülék biztonságát, működőképességét, funkcionalitását.
- A gyártási idő XX.XXXX formátumban a terméken és/vagy a csomagoláson található, valamint a kísérő iratokban, ahol az első két «XX» számjel a gyártási hónapra, a következő «XXXX» számjel pedig a gyártási évre utal.

MÉRÉS

ELŐKÉSZÍTÉS

- A mérleg az étel elkészítéséhez szükséges termékek és hozzávalók mérésére alkalmas.
- Nyissa ki a mérleg hátsó falán lévő elemtároló részleget. Távolítsa el a védőfóliát. A mérleg működésre kész.
- Helyezze a mérleget szilárd vízszintes felületre. Ne rakja a mérleget puha szőnyegre.
- Nyomja meg a kapcsolót .
- Várjon néhány másodpercet, a kijelzőn kigyúl a „0 g” felirat és megjelennek a  jelek.
- A  jel arra utal, hogy a mérleg stabilizálódott és használatra kész.
- Mérés közben a jelek eltűnnek, amikor a  jel ismét megjelenik a kijelzőn, megjelenik a termék súlya is.

IDŐBEÁLLÍTÁS


- Amennyiben a mérlegen beállított időérték hibás, módosíthatja azt. Ennek érdekében nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg az időérték pislogni nem kezd. Utána oldja fel a gombot.
- Ismételten nyomja meg a  gombot ahányszor szükséges vagy tartsa lenyomva a gombot, amíg megjelenik a szükséges szám.
- A percérték beállítása érdekében nyomja meg a  gombot. Akkor kell nyomni, amíg az óraérték pislog.
- A  gomb segítségével adja meg a szükséges percértéket. Várja meg, amíg a számok pislogása megszűnik.
- A beépített óra az időt két formátumban mutassa: PM és AM. Az átváltás érdekében 12-nél magasabb értéket szükséges megadni.

TARE FUNKCIÓ

- Helyezze az edényt a mérőre, a kijelzőn megjelenik a súlyértéke.
- Nyomja meg a TARE gombot, az edény súlyértéke lenulláz, és a kijelzőn megjelenik a „0” szám.
- Helyezze az edénybe az első terméket. A kijelzőn megjelenik a termék súlya az edény súlya nélkül.

- Ismét nyomja meg a TARE gombot, az edény súlya az első hozzávaló súlyával együtt lenulláz, és a kijelzőn megjelenik a „0” szám.
- Adja hozzá a recept szerinti következő hozzávalót. A kijelzőn megjelenik a következő termék súlyértéke az edény és az első termék súlya nélkül.
- Ismétlje meg a műveletet ameddig csak szükséges.

MÉRÉSI EGYSÉGEK

- Eredetileg a mérleg gramm (g) mérési egységre van beállítva. Ha változtatni kíván a mérési egységen, például: font:uncia (lb:oz), milliliter (ml) mérési egységre, használja a  gombot.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

- Amennyiben a kijelző 0 vagy egyéb állandó adatot mutat 2 percnél tovább, a mérő automatikusan kikapcsol.

TÚLTERHELÉS

- Túlterhelés esetén, a mérleg képernyőjén megjelenik az «EEE» írás.

ELEMCSERE

- Ha a képernyőn megjelenik a «Lo» jelzés – elemet kell cserélni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Törölje meg a mérleget puha, tisztítószeres törölkendővel, és szárítsa meg.
- Ne használjon szerves oldószert, agresszív kémiai szert, súrolószert.

TÁROLÁS

- Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész lépéseit.
- Figyeljen arra, hogy tárolás közben semmilyen tárgy ne álljon a mérlegen.
- Száraz, hűvös helyen tárolja.

AZ ELEMKE KEZELÉSE

- Az elem szervezetre káros anyagokat tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy kisgyermekeknek ne legyen hozzáférésük az elemekhez. Ha valaki lenyeli az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
- Rendszeresen cserélje az elemeket. Használjon egy és ugyanazon típusú elemeket.
- Az elem nem tölthető újra és nem reaktiválható különböző eszközök segítségével, ne szerelje szét, ne dobja tűzbe és előzze meg a rövidzárlat kialakulását.
- A lemerült elem a készülék meghibásodásához vezethet. Amennyiben hosszas ideig nem használja a mérleget, vegye ki az elemet a készülékből.
- Ne dobja tűzbe a tápegységeket. Robbanásveszély!
- A tápegységi klipeknél zárlat kialakulása tilos.



— Ez a jel a terméken, csomagoláson és/vagy kísérő dokumentumokon azt jelenti,

hogy ezeket a használt villamos és elektronikus termékeket és elemeket tilos az általános háztartási hulladékkal kidobni. E tárgyakat speciális befogadó pontokban kell leadni.

A hulladékbefogadó rendszerrel kapcsolatos kiegészítő információért forduljon a helyi illetékes hatósághoz.


A megfelelő hulladékkezelés segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti az olyan esetleges negatív hatásokat az emberi egészségre és a környezetre, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelés következtében felmerülhetnek fel.

RO GHID DE UTILIZARE MÁSURI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție acest ghid înainte de folosirea aparatului în scopul prevenirii deteriorării în urma utilizării. Manipularea incorectă poate duce la deteriorarea aparatului.
- Este destinat doar pentru uz casnic. Aparatul dat nu este potrivit pentru uz industrial și comercial.
- Nu ungeți mecanismul interior al cântarului.
- Nu expuneți cântarul sarcinilor cu impact.
- Nu supraîncărcați cântarul.
- Nu utilizați în exterior sau în condiții de umiditate ridicată.
- Nu încercați să reparați aparatul de sine stătător. În caz de apariție a defectelor, adresați-vă la cel mai apropiat distribuitorul.
- Dacă aparatul a fost expus pentru un anumit timp la temperaturi mai joase de 0°C, înainte de conectare, trebuie să-l aduceți la temperatura camerei cel puțin în decurs de 2 ore.
- Producătorul își rezervă dreptul, fără informare suplimentară, să introducă modificări nesemnificative în construcția aparatului, care nu afectează cardinal siguranța, performanța și funcționalitatea acestuia.
- Data producerii este indicată pe produs și/sau ambalaj, precum și în documentația însoțitoare, în format XX.XXXX, unde primele două cifre "XX" reprezintă luna producerii, iar următoarele patru cifre "XXXX" reprezintă anul producerii.

CÂNTĂRIREA

ÎNCEPUTUL UTILIZĂRII

- Cântarul este destinat pentru cântărirea produselor și ingredientelor la prepararea mâncării.
- Deschideți compartimentul pentru baterie din spatele cântarului. Înlăturați pelicula de protecție. Cântarul este gata pentru utilizare.
- Așezați cântarul pe o suprafață orizontală stabilă. Nu puneți cântarul pe covoare moi.
- Apăsați butonul de conectare .

- Așteptați câteva secunde, pe ecran se va afișa „0 g” și vor apărea simbolurile -0-
- Simbolurile vor dispărea în timpul cântării, iar când pe ecran din nou va apărea numai simbolul , se va afișa greutatea produsului.

SETAREA OREI CURENTE

- Dacă ora cântarului este incorectă, puteți s-o modificați. În acest scop, apăsați și țineți apăsat butonul , până când cifra care arată ora va începe să clipească. Apoi lăsați butonul.
- Apăsați din nou butonul de câte ori este nevoie sau țineți-l apăsat până ajungeți la valoarea necesară.
- Pentru a trece la setarea minutelor, apăsați butonul . Țineți-l apăsat până când valoarea ceasului va începe să clipească.
- Cu ajutorul butonului setați valoarea necesară pentru minute. Apoi așteptați ca cifrele să înceteze să clipească.
- Ceasul integrat suportă două tipuri de oră PM și AM, iar pentru a trece de la unul la altul, este necesar să setați o valoare mai mare de 12.

FUNCȚIA “TARE”

- Așezați vasul pe cântar, pe ecran se va afișa greutatea lui.
- Apăsați butonul “TARE”, greutatea vasului se va reseta la zero și pe ecran se va afișa valoarea „0”.
- Puneți în vas primul produs. Pe ecran se va afișa greutatea produsului fără greutatea vasului.
- Apăsați din nou butonul “TARE”, greutatea vasului cu primul ingredient se va reseta la zero și pe ecran se va afișa valoarea „0”.
- Adăugați următorul produs conform rețetei. Pe ecran se va afișa greutatea următorului produs fără a include greutatea vasului și primului produs.
- Repetați pașii de câte ori este nevoie.

UNITĂȚI DE MĂSURĂ

- Cântarul este setat implicit să afișeze unitățile de măsură în grame (g). Pentru a le schimba în funți: uncii (lb:oz), mililitri, apăsați butonul de câte ori este nevoie.

DECONNECTARE AUTOMATĂ

- Dacă pe ecran este afișată cifra 0 sau oricare altă valoare constantă timp de 2 minute, cântarul se va deconecta automat.

SUPRASARCINA

- În caz de supraîncărcare a cântarului, pe ecran va apărea inscripția „EEE”.

ÎNLOCUIREA BATERIEI

- Dacă pe ecran a apărut inscripția „Lo”, este necesar de înlocuit bateria.

CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA

- Ștergeți cântarul cu o pânză moale cu soluție de spălat și uscați-l.

- Nu folosiți solvenți organici, substanțe chimice agresive și soluții abrazive.

PĂSTRAREA

- Îndepliniți cerințele rubricii CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA.
- Asigurați-vă că pe cântar nu va fi pus nici un obiect pe durata păstrării.
- Păstrați cântarul într-un loc uscat și răcoros.

MANIPULAREA BATERIILOR

- Bateriile conțin substanțe nocive pentru organism. Preveniți accesul copiilor mici la elementele de alimentare. Dacă cineva va înghiți un element de alimentare, adresați-vă imediat la medic.
- Înlocuiți cu regularitate bateriile. În acest scop, folosiți elemente de același tip.
- Bateriile nu pot fi reîncărcate sau reactivate cu ajutorul diferitor mijloace; nu le dezamblați, nu le aruncați în foc și nu le scurtcircuitați.
- Bateriile descărcate pot duce la deteriorarea aparatului. În caz de neutilizare de lungă durată a aparatului, scoateți bateria din aparat.
- Nu aruncați elementele de alimentare în foc. Pericol de explozie!
- Nu se permite scurtcircuitarea clemelor de alimentare.



Simbolul dat pe produs, ambalaj și/sau documentele însoțitoare înseamnă că aparatele electrice și electronice, și bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie duse la punctele de colectare specializate. Adresați-vă la autoritățile locale pentru a obține informații suplimentare referitor la sistemele existente de colectare a deșeurilor. Reciclarea corectă va contribui la păstrarea resurselor valoroase și la prevenirea posibilelor efecte negative asupra sănătății oamenilor și a mediului înconjurător, care ar putea apărea în rezultatul reciclării incorecte a deșeurilor.




INSTRUKCJA OBSŁUGI SRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia, aby uniknąć awarii podczas użytkowania. Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia wyrobu.
- Wykorzystywać wyłącznie do celów domowych. Nie jest urządzeniem do zastosowania w przemyśle ani nie jest przeznaczone do zastosowania w handlu.
- Nie smaruj wewnętrzznego mechanizmu wagi.
- Wagę nie należy narażać na obciążenia udarowe.
- Nie należy przeciążać wagi.
- Nie używać na zewnątrz pomieszczeń lub w warunkach wysokiej wilgotności.





- Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku usterek należy skontaktować się z sprzedawcą.
- Jeśli urządzenie przez jakiś czas znajdowało się w temperaturze poniżej 0°C, przed włączeniem musi być przechowywane w temperaturze pokojowej nie krócej niż w ciągu 2 godzin.
- Producent zastrzega sobie prawo, bez dodatkowego powiadomienia, do wprowadzania drobnych zmian w konstrukcji wyrobu, które zupełnie nie wpływają na jego bezpieczeństwo, sprawność ani funkcjonalność.
- Data produkcji jest wskazana na wyrobie i/albo na opakowaniu, a także w dokumentacji towarzyszącej, w formacie XX.XXXX, gdzie pierwsze dwie liczby „XX” to miesiąc produkcji, następne cztery cyfry „XXXX” to rok produkcji.

WAŻENIE

POCZĄTEK PRACY

- Waga jest przeznaczona do ważenia produktów i składników podczas przygotowywania dań.
- Waga jest przeznaczona do ważenia produktów i składników podczas przygotowywania dań.
- Ustaw wagę na twardej, poziomej powierzchni. Nie umieszczaj wagi na miękkich dywanach.
- Naciśnij przycisk włączenia .
- Odczekaj kilka sekund, na wyświetlaczu pojawi się napis "0 g" oraz pojawią się symbole .
- Podczas ważenia symbole znikną, gdy symbol  ponownie pojawi się na wyświetlaczu, będzie wyświetlona masa produktu.

USTAWIANIE BIEŻĄCEGO CZASU


- Jeżeli czas na wadze został ustawiony nieprawidłowo, można go zmienić. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż cyfra wyświetlająca godziny zacznie migać. Następnie zwolnij przycisk.
- Naciśnij przycisk  ponownie odpowiednią ilość razy albo przytrzymaj, aż dojdiesz do żądanej wartości.
- Aby przejść do ustawiania minut, naciśnij przycisk . Należy naciskać, gdy wartość godzin miga.
- Za pomocą przycisku  ustaw żądaną wartość minut. Odczekaj, aż cyfry przestaną migać.
- Wbudowany zegar obsługuje dwa formaty PM i AM, aby przełączyć się pomiędzy pierwszym a drugim, należy ustawić wartość godzin większą niż 12.

FUNKCJA "TARE"

- Ustaw naczynie na wadze, na wyświetlaczu wyświetli się jego masa.

- Naciśnij przycisk "TARE", masa naczynia będzie wyzerowana, a na wyświetlaczu pojawi się wartość "0".
- Umieść w naczyniu pierwszy produkt. Na wyświetlaczu pojawi się masa produktu bez masy naczynia.
- Naciśnij ponownie przycisk "TARE", masa naczynia z pierwszym składnikiem będzie wyzerowana, a na wyświetlaczu pojawi się wartość "0".
- Dodaj następujący produkt z przepisu. Na wyświetlaczu pojawi się masa następnego produktu bez masy naczynia i pierwszego produktu.
- Powtarzaj czynności wymaganą ilość razy.

JEDNOSTKI MIARY

- Jednostką ustawioną domyślnie jest gram (g). Aby zmienić na funty: uncje (lb:oz), mililitry, naciśnij przycisk  potrzebna ilość razy.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

- Jeśli waga nie używana, wyłącza się automatycznie po 2 minutach.

PRZECIĄŻENIE

- W przypadku przeciążenia wagi na wyświetlaczu pojawia się napis "EEE".

WYMIANA BATERII

- Jeśli na wyświetlaczu pojawił się komunikat: "Lo", należy wymienić baterie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Należy wagę wytrzeć miękką szmatką z użyciem detergentu i wysuszyć.
- Nie należy stosować rozpuszczalników organicznych, agresywnych substancji chemicznych i środków ściernych.

PRZECHOWYWANIE

- Spełniaj wymagania określone w sekcji CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Należy uważać, aby podczas przechowywania na wadze nie było żadnych przedmiotów.
- Przechowuj wagę w suchym i chłodnym miejscu.

OBCHODZENIE SIĘ Z BATERIĄ

- Bateria zawiera substancje szkodliwe dla organizmu. Dopilnuj, aby dzieci nie miały dostępu do baterii. Jeśli ktoś połknie baterię, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Regularnie wymieniaj baterię. Należy zastąpić je bateriami takiego samego typu.
- Baterii nie wolno ładować ani reaktywować za pomocą różnych środków, nie demontuj ich, nie wrzucaj do ognia oraz nie dopuszczaj, aby doszło do zwarcia.
- Zużyta bateria może spowodować uszkodzenie urządzenia. W przypadku długiej przerwy w korzystaniu z urządzenia należy wyjąć baterię z urządzenia.
- Nie wrzucaj baterii do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Niedopuszczalne jest zwarcie styków zasilania.



Ten symbol umieszczony na wyrobie, opakowaniu i/lub dołączonej dokumentacji oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy je oddawać do specjalnych punktów odbioru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat istniejących systemów zbierania odpadów, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Prawidłowa utylizacja pomaga oszczędzać cenne zasoby i zapobiec ewentualnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami.