

SCARLETT®

Забота начинается с меня

SC-HC63C108

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

www.scarlett.ru



★★★★★ ПОДАРОК ЗА ОТЗЫВ

- 1 Напиши отзыв на приобретенный товар SCARLETT на сайте магазина, где этот товар приобретался*
- 2 Заполни простую анкету на сайте:
<https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/>
- 3 Получи гарантированный подарок**

ПИШИ ОТЗЫВ - ЗАБИРАЙ КЕШБЭК!



* Если на сайте, где куплен товар, оставить отзыв невозможно, оставь отзыв на сайтах:

<https://otzovik.com>, <https://irecommend.ru> или <https://market.yandex.ru>

** Гарантированный подарок - кешбэк, получаемый Победителем Акции посредством виртуальной банковской карты, вручаемой в рамках Акции, представляющей собой 16-значный буквенно-цифровой код, который необходимо активировать на сайте v.prostodar.ru. Карта вручается путем отправки буквенно-цифрового кода на электронную почту Победителя Акции. При активации необходимо указать номер банковской карты, на которую необходимо зачислить денежные средства. Получение подарка производится на банковские карты только российских банков (карты Mastercard, VISA или МИР). Срок зачисления зависит от банка Победителя Акции. Срок, в течение которого необходимо активировать карту, указывается в e-mail сообщении при отправке банковской карты. Подробная информация об организации Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте: <https://www.scarlett.ru/promo/otzyv>

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUCTION MANUAL
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

RUS	МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС.....	3
ENG	HAIR CLIPPER SET	6
KAZ	ШАШТАРДЫҢ ҚЫРҚУЫНА АРНАЛҒАН МӘШІНКЕ	9

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ



1. Режущий блок
2. Регулятор длины срезаемых волос
3. Выключатель
4. Петля для подвешивания
5. Разъем для подключения питания
6. Дисплей
7. 4 съемных гребня
8. Масленка
9. Щеточка для чистки лезвий
10. USB TYPE-C кабель


ENG DESCRIPTION

1. Blades
2. Blade adjustment lever
3. On/Off switch
4. Hanging loop
5. Power connector
6. Display
7. 4 detachable combs
8. Oiler
9. Brush for blades cleaning
10. USB TYPE-C cable

KAZ СИПАТТАМА

1. Алмастар
2. Күзелетін шаштың ұзындығын реттегіш
3. Ажыратқыш
4. Ілуге арналған ілгек
5. Қуат қосқышы
6. Дисплей
7. 4 алынбалы тарақ
8. Майсауыт
9. Алмастарды тазалауға арналған щеткаша
10. USB TYPE-C кабелі

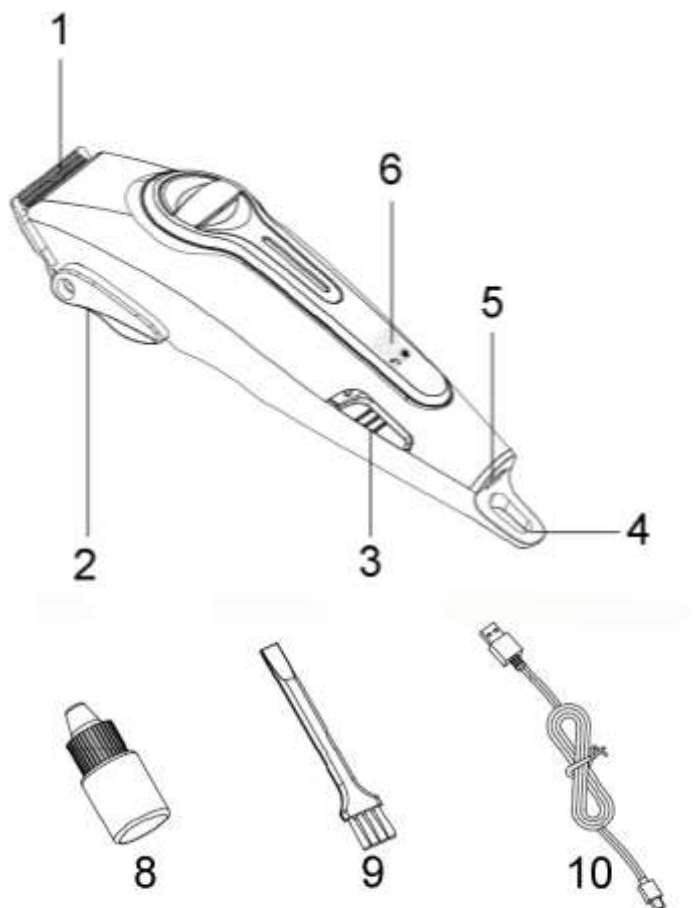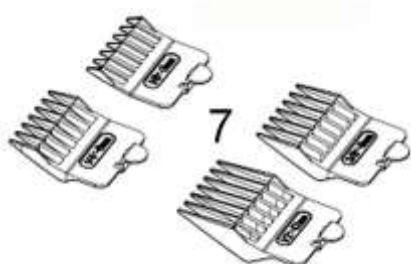

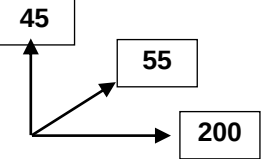Питание прибора DC 5 V  1000 mA	3 W	0.3 / 0.5 kg	mm 
--	-----	--------------	--

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они прошли контроль или инструктаж по безопасному использованию прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром, полученным у изготовителя или в сервисном центре. Также аналогичный шнур USB можно приобрести в сети розничной торговли.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь к продавцу.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не кладите и не храните машинку в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Не допускайте попадания в отверстия на корпусе изделия посторонних предметов и любых жидкостей.
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Не пользуйтесь машинкой с поврежденными гребнями или одним из зубцов – это может привести к травме.

ВНИМАНИЕ: РЕГУЛЯРНО СМАЗЫВАЙТЕ ЛЕЗВИЯ.

- Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
- Не стригите машинкой животных.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАРЯДКА

- Прибор предназначен для стрижки волос.
- Перед первым использованием лезвия машинки необходимо тщательно смазать.
- Подсоедините кабель для зарядки к прибору – конец TYPE-C соедините с прибором, а конец USB – с розеткой через переходник (не входит в комплект).
- Зарядите аккумулятор – во время зарядки на дисплее будет гореть красный индикатор. Уровень заряда аккумулятора отображается на дисплее прибора (1 – минимальный уровень заряда, 100 – максимальный уровень заряда).
- Время зарядки составляет 2.5 часа. Полного заряда аккумулятора хватает на 2 часа работы. Вы можете пользоваться машинкой во время подзарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При уровне заряда ниже 15% прибор требуется зарядить (красный индикатор будет мигать).

РАБОТА

- Возьмите заряженный прибор и переведите выключатель в положение «I» - загорится дисплей и прибор начнет работу.
- На дисплее будут отображаться надпись POWER LEFT (Оставшийся заряд) и числовое значение оставшегося заряда от 1 до 100.

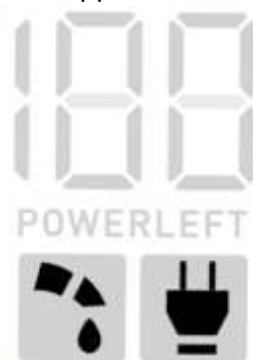

- После завершения стрижки переведите выключатель в положение «0».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫЧАГА РЕГУЛЯТОРА

- Рычаг регулятора, расположенный на левой стороне машинки, позволяет легко регулировать длину срезаемых волос. При этом, вы также можете работать машинкой без использования дополнительных насадок.
- Верхнее положение рычага (вертикальное относительно машинки) дает самую короткую стрижку, длина которой плавно увеличивается (т.е. длина срезаемых волос уменьшается) по мере опускания рычага (выдвижения съемного лезвия).
- Использование регулятора увеличивает срок службы лезвий, поскольку при перемещении съемного лезвия каждый раз работают разные участки режущих поверхностей.
- Регулятор также помогает освободить зажатые между лезвиями жесткие волосы. Для этого несколько раз быстро поднимите и опустите рычаг. Производите эту операцию на холостом ходу, а также после окончания каждой стрижки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЕМНЫХ ГРЕБНЕЙ

Съемный гребень №	Длина волос мм/дюймы
№1	3 (1/8)
№2	6 (1/4)
№3	9 (3/8)
№4	12 (1/2)

- Снаружи на каждом гребне имеется соответствующая маркировка.

- Держа гребень зубцами вверх, плотно наденьте его на режущий блок, затем надавите на заднюю часть гребня до щелчка.
- Чтобы снять гребень, снимите его заднюю часть и сдвиньте гребень с режущего блока.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

- Стричь лучше сухие волосы.
- Перед стрижкой тщательно расчесывайте волосы.
- В первый раз состригайте понемногу.
- Чтобы стрижка получилась ровной, не ведите машинку быстрее, чем она успевает состригать.
- Во время стрижки как можно чаще вычесывайте срезанные волосы.
- Рекомендуется начинать стрижку, выбрав максимальную длину волос, постепенно уменьшая настройку длины.
- Для наиболее эффективной стрижки перемещайте прибор против направления роста волос.

ОЧИСТКА

- О необходимости очистки и смазки лезвий будет свидетельствовать желтый индикатор на дисплее прибора.
- Выключите машинку и отсоедините ее от электросети.
- Очистите лезвия и машинку от волос прилагаемой щеточкой. Не промывайте детали водой.
- Протрите корпус сухой мягкой тканью.
- Для обеспечения длительной и надежной работы машинки, после каждой стрижки лезвия следует регулярно смазывать специальным маслом.
- После смазки маслом включите машинку, чтобы масло равномерно распределилось между лезвиями и проверьте равномерность их хода. Вытрите выступившее масло.
- Не рекомендуется применять для смазки масло для волос, жиры и масла, разбавленные керосином или другими растворителями.

УДАЛЕНИЕ БАТАРЕИ

- Батарея должна быть вынута из прибора перед его утилизацией.
- Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить машинку следует в сухом месте.
- Допускается подвешивать ее за петлю.
- Лезвия обязательно должны быть смазаны.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что аккумулятор или батарейка, используемые в данном изделии, нельзя выбрасывать по окончании срока службы вместе с другими бытовыми отходами.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ENG INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference.
- Before switching on the appliance for the first time please check if the technical specifications indicated on the unit correspond to the mains parameters.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or any other liquids.
- Do not take this product to a bathroom or use near water.
- The appliance is not intended for use for physically, sensory or mental disabled person (including children) or for person with lack of life experience or knowledge, if only they are under supervision or have been instructed about the use of the unit by responsible person.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children must be under control in order not to be allowed to play with the appliance. Do not leave the appliance switched on when not in use.
- Do not use other attachments than those supplied.
- If the power cord is damaged, it should be replaced with a special cord obtained from the manufacturer or a service center. A similar USB cord is also available from retailers.
- Do not operate after malfunction or cord damage.
- In case of power cord is damaged, its replacement should be done by the manufacture or service department or the other high-skill person to avoid any danger.
- Never try to repair this appliance by yourself. In case of failure, contact the nearest seller.
- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance.
- Never insert any objects into openings in the appliance housing.
- Do not put operating appliance on any surface, it may cause injury or damage.
- Do not use the appliance with damaged comb, or with teeth missing from the blades as injury may occur.

NOTE: KEEP THE BLADES OILED.

- Do not use the hair clipper when the skin is infected.
- Do not use the hair clipper on animals.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.

- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.
- Manufacturing date is indicated on the unit and/or on packing as well as in accompanying documents in the following format XX.XXXX where first two figures XX is the month of production, and following four figures XXXX is the year of production.


GETTING STARTED AND CHARGING

- This appliance is designed for hair cutting.
- Before first use, thoroughly lubricate the clipper blades.
- Connect the charging cable to the appliance – connect the TYPE-C end to the appliance and the USB end to a power outlet using an adapter (not included).
- Charge the battery – a red indicator light will illuminate while charging. The battery level is displayed on the appliance display (1 is the minimum charge level, 100 is the maximum charge level).
- Charging time is 2.5 hours. A full charge provides 2 hours of operation. You can use the clipper while charging.

NOTE: If the battery level is below 15%, the appliance will need to be charged (the red indicator light will flash).

OPERATION

- Take the charged device and turn the switch to the "I" position. The display will light and the device will begin operating.
- The display will show "POWER LEFT" and a numerical value of the remaining charge from 1 to 100.

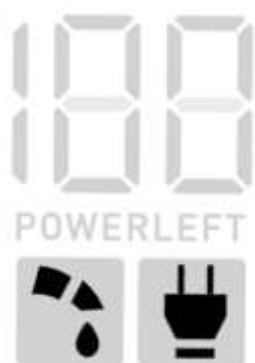

- After finishing your haircut, return the switch to the "0" position.

USING THE BLADE ADJUSTMENT LEVER

- The lever, located on the left side of the clipper, allows you to easily adjust the length of the hair being cut. You can also use the clipper without using any attachments.
- The upper position of the lever (vertical relative to the clipper) produces the shortest cut, which gradually increases (i.e., the length of the hair being cut decreases) as you lower the lever (extend the removable blade).
- Using the control lever increases the life of the blades, since each time the removable blade is moved, different areas of the cutting surface are cut.
- The control lever also helps release coarse hair trapped between the blades. To do this, quickly raise and lower the lever several times. Repeat this operation when the clipper is idling and after each haircut.

USING THE DETACHABLE COMBS

Detachable comb No	Hair length mm/inches
1	3 (1/8)
2	6 (1/4)
3	9 (3/8)
4	12 (1/2)

- Each comb is marked on the outside.

- Holding the comb with the teeth facing up, place it firmly on the cutting block, then press the back of the comb until it clicks into place.
- To remove the comb, lift off the back of the comb and slide the comb off the cutting block.

PRACTICAL TIPS

- It's best to cut dry hair.
- Comb your hair thoroughly before cutting.
- Trim in small increments the first time.
- To ensure an even cut, don't move the clipper faster than it can cut.
- Comb out the cut hair as often as possible during cutting.
- It's recommended to start cutting at the longest length and gradually decrease the length setting.
- For the most effective cut, move the clipper against the direction of hair growth.

CLEANING

- A yellow indicator on the display will indicate the need to clean and lubricate the blades.
- Turn off the clipper and unplug it.
- Clean any hair from the blades and clipper with the included brush. Do not rinse the parts with water.
- Wipe the housing with a dry, soft cloth.
- To ensure long-lasting and reliable operation of the clipper, regularly lubricate the blades with special oil after each haircut.
- After lubricating, turn on the clipper to distribute the oil evenly between the blades and check for smooth operation. Wipe off any excess oil.
- It is not recommended to use hair oil, grease, or oils diluted with kerosene or other solvents for lubrication.

BATTERY REMOVAL

- The battery must be removed from the appliance before disposal.
- The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery.

STORAGE

- Store the clipper in a dry place.
- It can be hung by the loop.
- The blades must be lubricated.



■ This symbol on the product, packaging and/or accompanying documentation means that used electrical and electronic products should not be disposed of as normal household waste. They should be handed over to specialized collection points.



This symbol on the product, packaging, and/or accompanying documentation indicates that the battery or accumulator used in this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life. For more information about available collection systems, please contact your local authorities. Proper disposal will help save valuable resources and prevent potential negative impacts on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

КАЗ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз.
- Алғаш рет іске қосар алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетін-келмейтінін тексеріңіз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жайдан тыс қолданылмайды.
- Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.
- Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны былаулы бөлмелері мен су жанында пайдаланбаңыз.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе аспапты пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл аспапты қолдануына болмайды.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибе мен білімі жоқ адамдар, егер олар құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алса және онымен байланысты қауіптерді түсінсе, қолдана алады. Балалар құрылғыны тазалау мен қызмет көрсетуді қараусыз жүргізбеуі тиіс.
- Балалар аспаппен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- Қараусыз қосылған құралды қалдырмаңыздар.
- Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз.
- Егер қуат сымы зақымдалған болса, оны өндірушіден немесе қызмет көрсету орталығынан алынған арнайы сыммен ауыстыру керек. Ұқсас USB сымы бөлшек саудагерлерден де қолжетімді.
- Қуат бауы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші, сервистік қызмет немесе соған ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
- Құрылғыны өз бетіңізбен жөндеуге әрекет жасамаңыз. Істен сатушыға хабарласыңыз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Мәшіңкені жуынғышқа және т.б. құлап түсуі мүмкін орындарға қоймаңыз және сақтамаңыз.
- Қоректену бауынан тартпаңыз, оны ширатпаңыз және құрылғының тұлғасын айнала орамаңыз.
- Бұйымның тұлғасындағы тесіктерге бөтен заттардың және кез келген сұйықтықтардың кіруіне жол бермеңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқайда қоймаңыз, өйткені бұл зақым тигізуі немесе заттық залал келтіруі мүмкін.
- Тарақтарының немесе үшкірлерінің біреуі бүлінген мәшіңкені пайдаланбаңыз – бұл зақымдалуға әкелуі мүмкін.

НАЗАР: АЛМАСТАРЫ ҰДАЙЫ МАЙЛАҢЫЗ.

- Тері бөріткенде мәшіңкені пайдаланбаңыз.
- Жәндіктерді мәшіңкемен қырықпаңыз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.

- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.
- Жасап шығарылған күні бұйымда және (немесе) қаптамада, сондай-ақ ілеспе құжаттамада, XX.XXXX пішімінде көрсетілген, мұндағы алғашқы екі сан «XX» – жасап шығарылған айы, келесі төрт сан «XXXX» – жасап шығарылған жылы.


ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ ЖӘНЕ ЗАРЯДТАУ

- Бұл құрылғы шаш қиюға арналған.
- Алғаш рет қолданар алдында, қырқушы пышақтарын мұқият майлаңыз.
- Зарядтау кабелін құрылғыға қосыңыз – TYPE-C ұшын құрылғыға, ал USB ұшын адаптер арқылы розеткаға қосыңыз (жинаққа кірмейді).
- Батареяны зарядтаңыз – зарядтау кезінде қызыл индикатор шамы жанады. Батарея деңгейі құрылғы дисплейінде көрсетіледі (1 - ең төменгі заряд деңгейі, 100 - ең жоғары заряд деңгейі).
- Зарядтау уақыты - 2,5 сағат. Толық зарядтау 2 сағат жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Зарядтау кезінде қырқушыны пайдалануға болады.

ЕСКЕРТПЕ: Егер батарея деңгейі 15%-дан төмен болса, құрылғыны зарядтау қажет болады (қызыл индикатор шамы жыпылықтайды).

ЖҰМЫС

- Зарядталған құрылғыны алып, қосқышты «I» қалпына бұраңыз. Дисплей жанады және құрылғы жұмыс істей бастайды.
- Дисплейде «POWER LEFT» және қалған зарядтың 1-ден 100-ге дейінгі сандық мәні көрсетіледі.

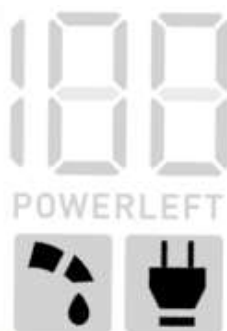

- Шаш қиюды аяқтағаннан кейін, ауыстырып қосқышты «0» қалпына қойыңыз.

БАСҚАРУ РЕТІН ПАЙДАЛАНУ

- Шаш қырқатын машинаның сол жағында орналасқан басқару рычагы шаш қиюшының ұзындығын оңай реттеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, шаш қырқатын машинаны ешқандай қосымша құралдарды пайдаланбай пайдалануға болады.
- Рычагтың жоғарғы орналасуы (шаш қырқатын машинаға қатысты тік) ең қысқа шаш қиюды қамтамасыз етеді, ол рычагты түсірген сайын (алынбалы жүзді ұзартқан сайын) біртіндеп артады (яғни, кесілетін шаштың ұзындығы азаяды).
- Басқару рычагын пайдалану пышақтардың қызмет ету мерзімін ұзартады, себебі алынбалы жүзді жылжытқан сайын кесу бетінің әртүрлі бөліктері кесіледі.
- Басқару рычагы сонымен қатар пышақтардың арасында қалып қойған дөрекі шашты босатуға көмектеседі. Ол үшін рычагты бірнеше рет тез көтеріп, түсіріңіз. Шаш қырқатын машина бос тұрғанда және әр шаш қиюдан кейін осы әрекетті қайталаңыз.

АЛЫНАТЫН ТАРАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Алынбалы тарақ №	Шаш ұзындығы мм/дюйм
№1	3 (1/8)
№2	6 (1/4)
№3	9 (3/8)
№4	12 (1/2)

- Әрбір тарақ сыртынан белгіленеді.
- Тарақты тістерін жоғары қаратып ұстап, кесу блогына мықтап қойыңыз, содан кейін тарақтың артқы жағын орнына түскенше басыңыз.
- Тарақты алу үшін, тарақтың артқы жағын көтеріп, тарақты кесу блогынан сырғытыңыз.

ПРАКТИКАЛЫҚ КЕҢЕСТЕР

- Құрғақ шашты қысқартқан дұрыс.
- Кесу алдында шашыңызды жақсылап тараңыз.
- Бірінші рет аздап кесіңіз.
- Біркелкі кесуді қамтамасыз ету үшін қайшыны кесетіннен жылдамырақ жүргізбеңіз.
- Кесу кезінде қиылған шашты мүмкіндігінше жиі тараңыз.
- Шаштың максималды ұзындығын таңдап, ұзындық параметрін біртіндеп азайта отырып, қиюды бастау ұсынылады.
- Ең тиімді кесу үшін құрылғыны шаштың өсу бағытына қарсы жылжытыңыз.

ТАЗАЛАУ

- Дисплейдегі сары индикатор пышақтарды тазалау және майлау қажеттілігін көрсетеді.
- Шаш қырқатын машинаны өшіріп, оны розеткадан суырыңыз.
- Пышақтардан және шаш қырқатын машинадан түскен шашты берілген щеткамен тазалаңыз. Бөлшектерін сумен шаймаңыз.
- Корпусты құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Шаш қырқатын машинаның ұзақ және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, әрбір шаш қиюдан кейін пышақтарды арнайы маймен үнемі майлаңыз.
- Майлағаннан кейін, майды пышақтардың арасында біркелкі тарату үшін машинаны қосыңыз және тегіс жұмыс істейтінін тексеріңіз. Артық майды сүртіп алыңыз.
- Майлау үшін шаш майын, майды немесе керосинмен немесе басқа еріткіштермен сұйылтылған майларды пайдалану ұсынылмайды.

БАТАРЕЯНЫ АЛУ

- Батареяны тастамас бұрын құрылғыдан алу керек.
- Батареяны алған кезде құрылғы қуат көзінен ажыратылуы керек.

САҚТАУ

- Шаш қырқатын машинаны құрғақ жерде сақтаңыз.
- Оны ілмектен іліп қоюға болады.
- Жүздерді майлау керек.



■ Өнімдегі, қаптамадағы және/немесе оған қоса берілген құжаттамадағы бұл белгі пайдаланылған электрлік және электрондық өнімдерді кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Оларды арнайы жинау орындарына апару керек.



■ Өнімдегі, қаптамадағы және/немесе ілеспе құжаттамадағы бұл белгі осы өнімде пайдаланылған батареяны немесе аккумуляторды пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Қолжетімді жинау жүйелері туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз. Дұрыс тастау құнды ресурстарды үнемдеуге және қалдықтарды дұрыс пайдаланбаудан туындауы мүмкін адам денсаулығы мен қоршаған ортаға ықтимал теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

SCARLETT®

Забота начинается с меня

EAC