SCARLETT®

Забота начинается с меня

SC-GS130S12



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТПАРИВАТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

scarlett.ru

★★★★★ ПОДАРОК ЗА ОТЗЫВ

1. Напиши отзыв на приобретенный товар SCARLETT на сайте магазина, где этот товар приобретался*
2. Заполни простую анкету на сайте: **https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/**
3. Получи гарантированный подарок**


ПИШИ ОТЗЫВ - ЗАБИРАЙ КЕШБЭК!


* Если на сайте, где куплен товар, оставить отзыв невозможно, оставь отзыв на сайтах: **https://otzovik.com**, **https://irecommend.ru** или **https://market.yandex.ru**


** Гарантированный подарок **– кешбэк**, получаемый Победителем Акции посредством виртуальной банковской карты, вручаемой в рамках Акции, представляющей собой 16-значный буквенно-цифровой код, который необходимо активировать на сайте **v.prostodar.ru.** Карта вручается путем отправки буквенно-цифрового кода на электронную почту Победителя Акции**.** При активации необходимо указать номер банковской карты, на которую необходимо зачислить денежные средства**.** Получение подарка производится на банковские карты только российских банков (карты **Mastercard**, **VISA** или **МИР**). Срок зачисления зависит от банка Победителя Акции**.** Срок, в течение которого необходимо активировать карту, указывается в e-mail сообщении при отправке банковской карты**.** Подробная информация об организации Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте: **https://www.scarlett.ru/promo/otzyv**


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUCTION MANUAL
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

RUS ОТПАРИВАТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ.....3
ENG VERTICAL GARMENT STEAMER.....5
KAZ БУМЕН ПІСІРГІШ ТІК.....6

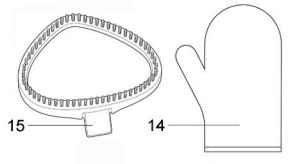

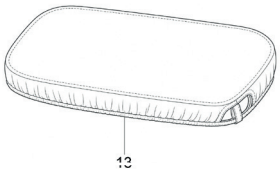

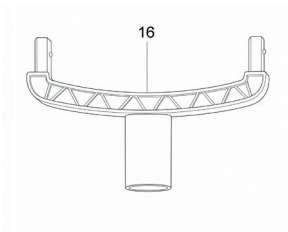

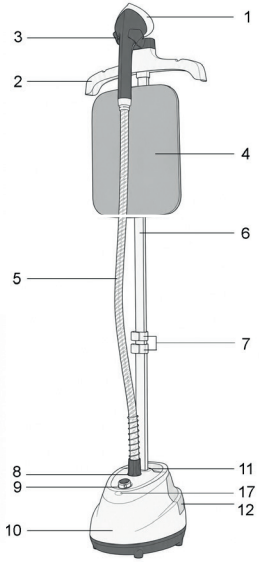

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Насадка для отпаривания
2. Вешалка для одежды
3. Держатель для насадки
4. Съемная доска для отпаривания объемных и сложных вещей
5. Шланг
6. Телескопическая стойка
7. Регуляторы высоты
8. Отверстие для подсоединения шланга
9. Регулятор режимов отпаривания
10. База
11. Отверстие для телескопической стойки
12. Резервуар для воды (1.5 л)
13. Съемный чехол (2 шт.)
14. Терморукавица
15. Щетка для тканей с ворсом
16. Кронштейн для горизонтального крепления доски
17. Световой индикатор работы

ENG DESCRIPTION

1. Steaming attachment
2. Clothes hanger
3. Attachment holder
4. Ironing board
5. Hose
6. Telescopic stand
7. Height regulators
8. Hose connector opening
9. Steaming mode switch
10. Base
11. Telescopic stand opening and lock
12. Water tank (1.5 L)
13. Removable covers (2 pcs.)
14. Heat-resistant glove
15. Brush attachment for lint-rich fabrics
16. Bracket for horizontal mounting of the board
17. Operation indicator light

KAZ СИПАТТАМА

1. Бумен пісіруге арналған саптама
2. Киім ілгіш
3. Қондырмаға арналған ұстатқыш
4. Көлемді және күрделі заттарды бумен тегістеуге арналған алмалы тақта
5. Иілгіш түтік
6. Бунақты түтік
7. Биіктік реттегіштері
8. Түтікті қосуға арналған саңылау
9. Режимді басқару құралы
10. Тұғыр
11. Телескопиялық тірекке арналған тесік
12. Су құятын сауыт (1.5 л)
13. Алынбалы қақпақтар (2 дана)
14. Ыстыққа төзімді қолғап
15. Тұмсықтары көп маталарға арналған щетка қондырмасы
16. Тақтаны көлденең бекітуге арналған кронштейн
17. Жұмыс индикаторының шамы

220-240 V ~ 50 Hz	1800-2200 W	3.0 / 3.5 kg	1550 **mm** 300 220

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед заливом или сливом воды.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
  ВНИМАНИЕ! Наполняйте резервуар водой только тогда, когда прибор отключен от электросети.
  ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов, устанавливать насадку следует только тогда, когда прибор находится не в рабочем положении и остыл.
  ВНИМАНИЕ! Отпариватель создает пар высокой температуры, не прикасайтесь к верхней части отпаривателя, убедитесь, что при отпаривании отверстия для выхода пара не направлены на вас.
  ВНИМАНИЕ! Во время отпаривания держите прибор на расстоянии от тела, во избежание контакта с горячим паром, выходящим из отверстий.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.

 Осторожно! Горячая поверхность!

ПОДГОТОВКА

- Прибор предназначен для отпаривания одежды.
- Распакуйте изделие.
- Не подключайте прибор к электросети, пока он полностью не собран.
- Плотно прикрутите шланг к отверстию для подсоединения шланга по часовой стрелке.
- Вытяните телескопическую стойку на удобную вам высоту. Доступно три уровня - 70, 105 и 145 см.
- Закрепите высоту стойки регуляторами высоты, защелкнув их.
- Установите гладильную доску на телескопическую трубку до щелчка при вертикальном отпаривании.
- Установите вешалку с держателем для насадки на стойку.
- Поместите насадку для отпаривания в держатель.
  ПРИМЕЧАНИЕ: При горизонтальном отпаривании поместите гладильную доску на кронштейн и установите на стойку вместо вешалки.

ЗАЛИВ ВОДЫ

- Снимите резервуар для воды, потянув за выступ на резервуаре.
- Переверните резервуар вверх дном и открутите крышку.
- Залейте воду в резервуар.
- Закрутите крышку резервуара.
- Установите резервуар на место.
- Если в резервуаре кончилась вода, сначала выключите отпариватель, затем отключите от электросети и только потом доливайте воду.

- Поставьте прибор в собранном виде на ровную устойчивую поверхность. Прибор готов к работе.

РАБОТА
- Подключите прибор к электросети.
- Повесьте на вешалку для одежды предмет гардероба, который вы хотите отпарить.
- Для более удобного отпаривания в приборе предусмотрена доска для поддержания вещей: Вы можете установить доску в удобное для вас положение: горизонтально - с помощью кронштейна, или вертикально, прикрепив ее к стойке напрямую.
- Регулятором режимов выберите нужный уровень интенсивности отпаривания в зависимости от типа ткани.
- При необходимости работы с ворсом установите щетку на насадку.

ОТПАРИВАНИЕ
- Водите медленными движениями вдоль ткани вверх-вниз, пока не достигнете нужного результата.
- Следите, чтобы во время работы шланг не перекручивался.
- При отпаривании слегка дотрагивайтесь насадкой до одежды.
- Всегда удерживайте насадку в вертикальном положении, чтобы конденсат стекал обратно в отпариватель. Если отпариваете в горизонтальном положении – чаще поднимайте шланг чтобы дать конденсату стечь обратно.
  ВНИМАНИЕ: Во время отпаривания держите насадку на расстоянии от тела, во избежание контакта с горячим паром, выходящим из отверстий насадки.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
- По окончании отпаривания установите регулятор в положение OFF (Выключение).
- Установите насадку на держатель для насадки.
- Отключите прибор от электросети. Дайте прибору остыть в течение 30 минут.
- Слейте воду из резервуара.
- Уменьшите высоту телескопической стойки и перенесите прибор в место удобное для хранения.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ
- Использование дистиллированной или деминерализованной воды позволит уменьшить периодичность чистки. Однако вы можете использовать и обыкновенную воду.
- Накипь со временем оседает на основных узлах и деталях отпаривателя. Рекомендуется ежемесячно проводить процедуру чистки отпаривателя от накипи.
- Приготовьте раствор в пропорции: 50% уксуса и 50% воды. Двух чашек такого раствора достаточно.
- Медленно влейте раствор в резервуар.
- Проведите рабочий цикл с раствором. Затем промойте резервуар проточной водой.
- Проведите еще один рабочий цикл с чистой водой, чтобы удалить остатки раствора из прибора.

ОЧИСТКА И УХОД
- Выключите прибор и отключите его от электросети.
- Разберите шланг и телескопическую стойку и отложите отдельно.
- Слейте воду из резервуара, для этого открутите крышку резервуара.
- Оставшуюся в приборе воду необходимо удалить, открутив заглушку на дне прибора.
- ВНИМАНИЕ! Перед сливом воды необходимо дождаться, когда прибор остынет (примерно 30 минут), во избежание ожогов при сливе горячей воды.
- Протрите базу влажной тканью.

ХРАНЕНИЕ
- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.
Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

ENG INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read the instruction manual before use and save it for future references.
- Before the first switching on check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Use the steam iron only for its intended use.
- Do not use outdoors or in damp area.
- Never pull the cord while disconnecting from the power outlet; instead, grasp the plug only and pull to disconnect.
- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Always unplug the steam iron from the power supply when filling with water or emptying and when not in use.
- To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or any other liquids. If it has happened DO NOT TOUCH the appliance, unplug it immediately and check in a service center.
- Do not operate the steam iron with damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. To avoid risk of electric shock, do not disassemble the steam iron; take it to a service center for examination, repair or mechanical adjustment.
- The appliance is not intended for use for physically, sensory or mental disabled person (including children) or for person with lack of life experience or knowledge, if only they are under supervision or have been instructed about the use of the unit by responsible person.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not attempt to repair, adjust or replace any parts of the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  ATTENTION! Pour water into water tank only when the device is switched off from electric mains.
  ATTENTION! To avoid scalding please always unplug the garment steamer before attaching or detaching the fabric brush and allow it to cool completely.
  ATTENTION! The garment steamer generates high temperatures of steam. Do not touch the steam head, make sure the steamer is facing away from you in an upright position.
  ATTENTION! When using the garment steamer, make sure the steamer head is facing away from you and in an upright position.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.
- Manufacturing date is indicated on the unit and/or on packing as well as in accompanying documents in the following format XX.XXXX where first two figures XX is the month of production, and following four figures XXXX is the year of production.

 Caution! Hot surface!

PREPARATION FOR USE

- This appliance is designed for steaming garments.
- Unpack the product.
- Do not plug in the appliance until it is fully assembled.
- Screw the hose tightly into the hose connection port, turning it clockwise.
- Extend the telescopic pole to a comfortable height. Three settings are available: 70, 105, and 145 cm.
- Secure the pole with the height adjusters by clicking them into place.
- Place the ironing board on the telescopic tube until it clicks into place when steaming vertically.
- Place the hanger with the attachment holder on the pole.
- Place the steam attachment in the holder.
  NOTE: For horizontal steaming, place the ironing board on the bracket and place it on the pole instead of the hanger.

WATER FILLING

- Remove the water tank by pulling the tab on the tank.
- Turn the tank upside down and unscrew the lid.
- Fill the tank with water.
- Screw the tank lid back on.
- Replace the tank.
- If the tank runs out of water, first turn off the steamer, then unplug it from the power outlet. Only then add water.
- Place the assembled device on a flat, stable surface. The device is ready for use.

OPERATION
- Plug the appliance into a power outlet.
- Hang the garment you want to steam on a clothes hanger.
- For more convenient steaming, the appliance is equipped with a support board:
  You can position the board in a convenient position: horizontally using the bracket,
  or vertically by attaching it directly to the rack.
- Use the mode dial to select the desired steam intensity level depending on the type of fabric.
- For lint-sensitive work, attach the brush to the attachment.

STEAMING
- Move the steamer slowly up and down the fabric until you achieve the desired result.
- Make sure the hose does not twist during operation.
- When steaming, lightly touch the garment with the nozzle.
- Always hold the nozzle vertically to allow condensation to drain back into the steamer. If steaming horizontally, raise the hose frequently to allow condensation to drain back.
  CAUTION: During steaming, keep the nozzle away from your body to avoid contact with the hot steam escaping from the nozzle holes.

END OF OPERATION
- After steaming, turn the control to the OFF position.
- Attach the attachment to the attachment holder.
- Unplug the appliance. Let the appliance cool for 30 minutes.
- Drain the water tank.
- Lower the telescopic stand and move the appliance to a convenient storage location.

DESCALING
- Using distilled or demineralized water will reduce the frequency of cleaning. However, you can also use regular water.
- Limescale deposits build up on the main components of the steamer over time. We recommend descaling your steamer monthly.
- Prepare a solution of 50% vinegar and 50% water. Two cups of this solution is sufficient.
- Slowly pour the solution into the reservoir.
- Run a cycle with the solution. Then rinse the reservoir with running water.
- Run another cycle with clean water to remove any remaining solution from the appliance.

CLEANING AND CARE
- Turn off the appliance and unplug it.
- Disassemble the hose and telescopic pole and set them aside.
- Drain the water from the reservoir by unscrewing the reservoir cap.
- Remove any remaining water by unscrewing the plug at the bottom of the appliance.
- CAUTION! Before draining the water, allow the appliance to cool (approximately 30 minutes) to avoid burns when draining hot water.
- Wipe the base with a damp cloth.

STORAGE
- Switch off and unplug the appliance; let it entirely cool.
- Complete all requirements of Chapter CLEANING AND CARE.
- Keep the appliance in a dry cool place.



The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units should not be toss in the garbage with ordinary household garbage. These units should be pass to special receiving point.
For additional information about actual system of the garbage collection address to the local authority. Valid utilization will help to save valuable resources and avoid negative work on the public health and environment which happens with incorrect using garbage.

KAZ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суреттелген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.
SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз. Дұрыс қолданбау бұйымның бұзылуына әкелуі, материалдық не қолданушының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмада көрсетілген электр жүйесінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жайдан тыс не жоғары дымқылды жағдайда қолданылмайды.
- Құралды не бауды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Құралды қоректену жүйесінен сөндіргенде қолмен шаңышқыны ұстаңыз, қоректену бауынан тартпаңыз.
- Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және сервис орталығына тексертіңіз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе аспапты пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл аспапты қолдануына болмайды.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибе мен білімі жоқ адамдар, егер олар құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алса және онымен байланысты қауіптерді түсінсе, қолдана алады. Балалар құрылғыны тазалау мен қызмет көрсетуді қараусыз жүргізбеуі тиіс.
- Қоректену бауы не шаңышқысы зақымдалған, құлап түскен немесе басқа зақымдары бар құралды қолданбаңыз. Электр тоғының ұруына тап болмау үшін өздігінен талдауға және жөндеуге талпынбаңыз, қажет болса сервис орталығына барыңыз.
- Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
  ЕСКЕРТУ! Сауытқа суды тек аспап электр желісінен ажыратулы тұрғанда ғана құйыңыз.
  ЕСКЕРТУ! Күйіп қалмас үшін қондырманы тек аспап жұмыс істемей тұрғанда және суығанда орнату керек.
  ЕСКЕРТУ! бумен тегістегіш аспап температурасы жоғары бу шығарады, бумен тегістегіштің жоғарғы жағын қолмен ұстамаңыз, бумен тегістеу кезінде бу шығатын саңылаулардың өзіңізге бағытталмағанына көз жеткізіңіз.
  ЕСКЕРТУ! Тесіктерден шығатын ыстық буға күйіп қалуды болдырмас үшін булау кезінде аспапты денеден алшақ ұстаңыз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0ºС-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.
- Жасап шығарылған күні бұйымда және (немесе) қаптамада, сондай-ақ ілеспе құжаттамада, ХХ.ХХХХ пішімінде көрсетілген, мұндағы алғашқы екі сан «ХХ» – жасап шығарылған айы, келесі төрт сан «ХХХХ» – жасап шығарылған жылы.

 Абайлаңыз! Беткі қабаты ыстық!

ДАЙЫНДАУ

- Бұл құрылғы киімдерді бумен пісіруге арналған.
- Өнімді қаптамасынан шығарыңыз.
- Құрылғы толығымен жиналғанша розеткаға қоспаңыз.
- Түтікті сағат тілімен бұрап, шлангты қосу портына мықтап бұраңыз.
- Телескопиялық тіректі ыңғайлы биіктікке дейін созыңыз. Үш биіктік қолжетімді: 70, 105 және 145 см.
- Тіректі биіктік реттегіштерімен орнына шертіп бекітіңіз.
- Үтіктеу тақтасын телескопиялық түтікке тігінен бумен пісірген кезде шертілген дыбыс шыққанша қойыңыз.
- Ілгішті бекіткіш ұстағышы бар тірекке қойыңыз.
- Бу бекіткішін ұстағышқа қойыңыз.
  ЕСКЕРТПЕ: Көлденең булау үшін үтіктеу тақтасын кронштейнге қойып, ілгіштің орнына тірекке бекітіңіз.

СУ ҚҰЮ

- Су ыдысын ыдыстың құлақшасынан тартып шығарыңыз.
- Ыдысты төңкеріп, қақпағын ашыңыз.
- Ыдысты сумен толтырыңыз.
- Ыдысты қақпақты бұрап жабыңыз.
- Ыдысты орнына қойыңыз.
- Егер ыдыста су таусылса, алдымен бумен пісіргішті өшіріңіз, содан кейін оны розеткадан суырыңыз, содан кейін ғана су қосыңыз.
- Жиналған құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. Құрылғы пайдалануға дайын.

ЖҰМЫСЫ
- Құрылғыны розеткаға қосыңыз.
- Бумен үтіктегіңіз келетін киімді киім ілгішіне іліңіз.
- Ыңғайлы булау үшін құрылғы тірек тақтасымен жабдықталған:
  Тақтаны ыңғайлы жерге орналастыруға болады: кронштейнді пайдаланып көлденеңінен немесе тікелей сөреге бекіту арқылы тігінен.
- Мата түріне байланысты қажетті бу қарқындылығы деңгейін таңдау үшін режимді реттегішті пайдаланыңыз.
- Түктерге сезімтал аймақтар үшін щетканы қондырмаға бекітіңіз.

БУМЕН ТЕГІСТЕУ
- Бумен пісіргішті қажетті нәтижеге жеткенше матаның бойымен баяу жоғары және төмен жылжытыңыз.
- Жұмыс кезінде түтіктің бұралып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бумен пісірген кезде, киімге саптаманы ақырын тигізіңіз.
- Конденсация бумен пісіргішке қайта ағып кетуі үшін саптаманы әрқашан тігінен ұстаңыз. Көлденең бумен пісірген кезде, конденсацияның қайта ағып кетуі үшін түтікті жиі көтеріңіз.
  АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Бумен пісіру кезінде, саптама тесіктерінен шығып жатқан ыстық буға тиіп кетпес үшін саптаманы денеңізден алыс ұстаңыз.

ЖҰМЫСТЫ АЯҚТАУ
- Бумен пісіргеннен кейін басқару элементін ӨШІРУЛІ күйіне бұраңыз.
- Қосалқы бөлшекті қосалқы бөлшек ұстағышына бекітіңіз.
- Құрылғыны розеткадан суырыңыз. Құрылғыны 30 минут суытыңыз.
- Су ыдысын төгіңіз.
- Телескопиялық тіректі түсіріп, құрылғыны ыңғайлы сақтау орнына жылжытыңыз.

ҚАҚТАН ТАЗАЛАУ
- Дистилденген немесе минералсыздандырылған суды пайдалану тазалау жиілігін азайтады. Дегенмен, сіз кәдімгі суды да пайдалана аласыз.
- Бумен пісіргіштің негізгі компоненттерінде уақыт өте келе әк шөгінділері жиналады. Бумен пісіргішті ай сайын қақтан тазартуды ұсынамыз.
- 50% сірке суы мен 50% судан тұратын ерітінді дайындаңыз. Бұл ерітіндінің екі кесесі жеткілікті.
- Ерітіндіні резервуарға баяу құйыңыз.
- Ерітіндімен циклды іске қосыңыз. Содан кейін резервуарды ағынды сумен шайыңыз.
- Құрылғыдан қалған ерітіндіні кетіру үшін таза сумен тағы бір циклды іске қосыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
- Құрылғыны өшіріп, оны розеткадан суырыңыз.
- Шланг пен телескопиялық бағананы бөлшектеңіз және оларды бөлек қойыңыз.
- Резервуар қақпағын бұрап алу арқылы резервуардағы суды ағызыңыз.
- Құрылғының астыңғы жағындағы ашаны бұрап алу арқылы қалған суды ағызыңыз.
  АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Суды ағызбас бұрын, ыстық суды ағызған кезде күйіп қалмас үшін құрылғының суығанын күтіңіз (шамамен 30 минут).
- Негізін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

САҚТАУ
- Сақтау алдында, құралды желіден ажыратылғанына және толық суық екеніне көз жеткізіңіз.
- ТАЗАЛАУ және КҮТІМ бөлімінің талаптарын орындаңыз.
- Құралды құрғақ салқын орында сақтаңыз.



Өнімдегі, қораптағы және/немесе қосымша құжаттағы осындай белгі қолданылған электрлік және электрондық бұйымдар кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмауы керек дегенді білдіреді. Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне өткізу қажет.
Қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті басқару органдарына хабарласыңыз.
Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату бағалы ресурстарды сақтауға және қалдықтарды дұрыс шығармау салдарынан адамның денсаулығына және қоршаған ортаға келетін теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

EAC