SCARLETT®

Забота начинается с меня

SC-VC80C377

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

INSTRUCTION MANUAL

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

RUS ПЫЛЕСОС БЫТОВОЙ.....3

ENG VACUUM CLEANER.....6

KAZ ТҰРМЫСТЫҚ ШАҢСОРҒЫШ.....8



★★★★★ **ПОДАРОК ЗА ОТЗЫВ**

1. Напиши отзыв на приобретенный товар SCARLETT на сайте магазина, где этот товар приобретался*
2. Заполни простую анкету на сайте: **https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/**
3. Получи гарантированный подарок**

ПИШИ ОТЗЫВ - ЗАБИРАЙ КЕШБЭК!



* Если на сайте, где куплен товар, оставить отзыв невозможно, оставь отзыв на сайтах: **https://otzovik.com**, **https://irecommend.ru** или **https://market.yandex.ru**

** Гарантированный подарок - **кешбэк**, получаемый Победителем Акции посредством виртуальной банковской карты, вручаемой в рамках Акции, представляющей собой 16-значный буквенно-цифровой код, который необходимо активировать на сайте **v.prostodar.ru**. Карта вручается путем отправки буквенно-цифрового кода на электронную почту Победителя Акции. При активации необходимо указать номер банковской карты, на которую необходимо зачислить денежные средства. Получение подарка производится на банковские карты только российских банков (карты **Mastercard**, **VISA** или **МИР**). Срок зачисления зависит от банка Победителя Акции. Срок, в течение которого необходимо активировать карту, указывается в e-mail сообщении при отправке банковской карты. Подробная информация об организации Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте: **https://www.scarlett.ru/promo/otzyv**

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ


1. Контейнер для сбора пыли
2. Всасывающее отверстие
3. Кнопка фиксации контейнера для сбора пыли
4. Кнопка «Вкл./Выкл.»
5. Кнопка сматывания шнура питания
6. Губчатый фильтр
7. HEPA-фильтр
8. Насадка «пол-ковер»
9. Насадка «щетка-щель»
10. Телескопическая трубка, выдвижная
11. Регулятор длины телескопической трубки
12. Шланг
13. Основание шланга
14. Регулятор интенсивности потока воздуха
15. Вилка и шнур питания
16. Переключатель мощности всасывания
17. Держатель аксессуаров
18. Насадка для мебели


ENG DESCRIPTION

1. Dust container
2. Suction opening
3. Dust container lock button
4. On/Off button
5. Power cord rewind button
6. Sponge filter
7. HEPA-filter
8. Floor/carpet nozzle
9. Brush/cervice tool
10. Extendable telescopic wand
11. Telescopic wand length adjuster
12. Hose
13. Hose base
14. Air flow intensity adjuster
15. Power plug and cord
16. Suction power switch
17. Accessory holder
18. Upholstery nozzle

KAZ СИПАТТАМА

1. Шаң жинағыш
2. Сорғыш тесік
3. Шаң жинағыштың құлыптау түймесі
4. Қосу/өшіру түймесі
5. Қуат сымын орау түймесі
6. Губка сүзгісі
7. HEPA-сүзгісі
8. Еден/кілем саптамасы
9. Саңылау құралы
10. Жиналмалы телескопиялық таяқша
11. Телескопиялық таяқшаның ұзындығын реттегіш
12. Шланг
13. Шланг негізі
14. Ауа ағынының қарқындылығын реттегіш
15. Қуат ашасы және сымы
16. Сорғыш қуат қосқышы
17. Қосалқы құрал ұстағышы
18. Қаптама саптамасы

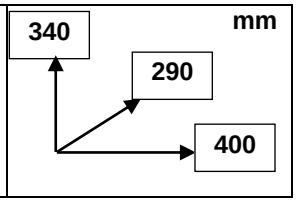220-240 V ~ 50 Hz **Класс защиты II**	**2200 W**	**5.65 / 6.65 kg**	

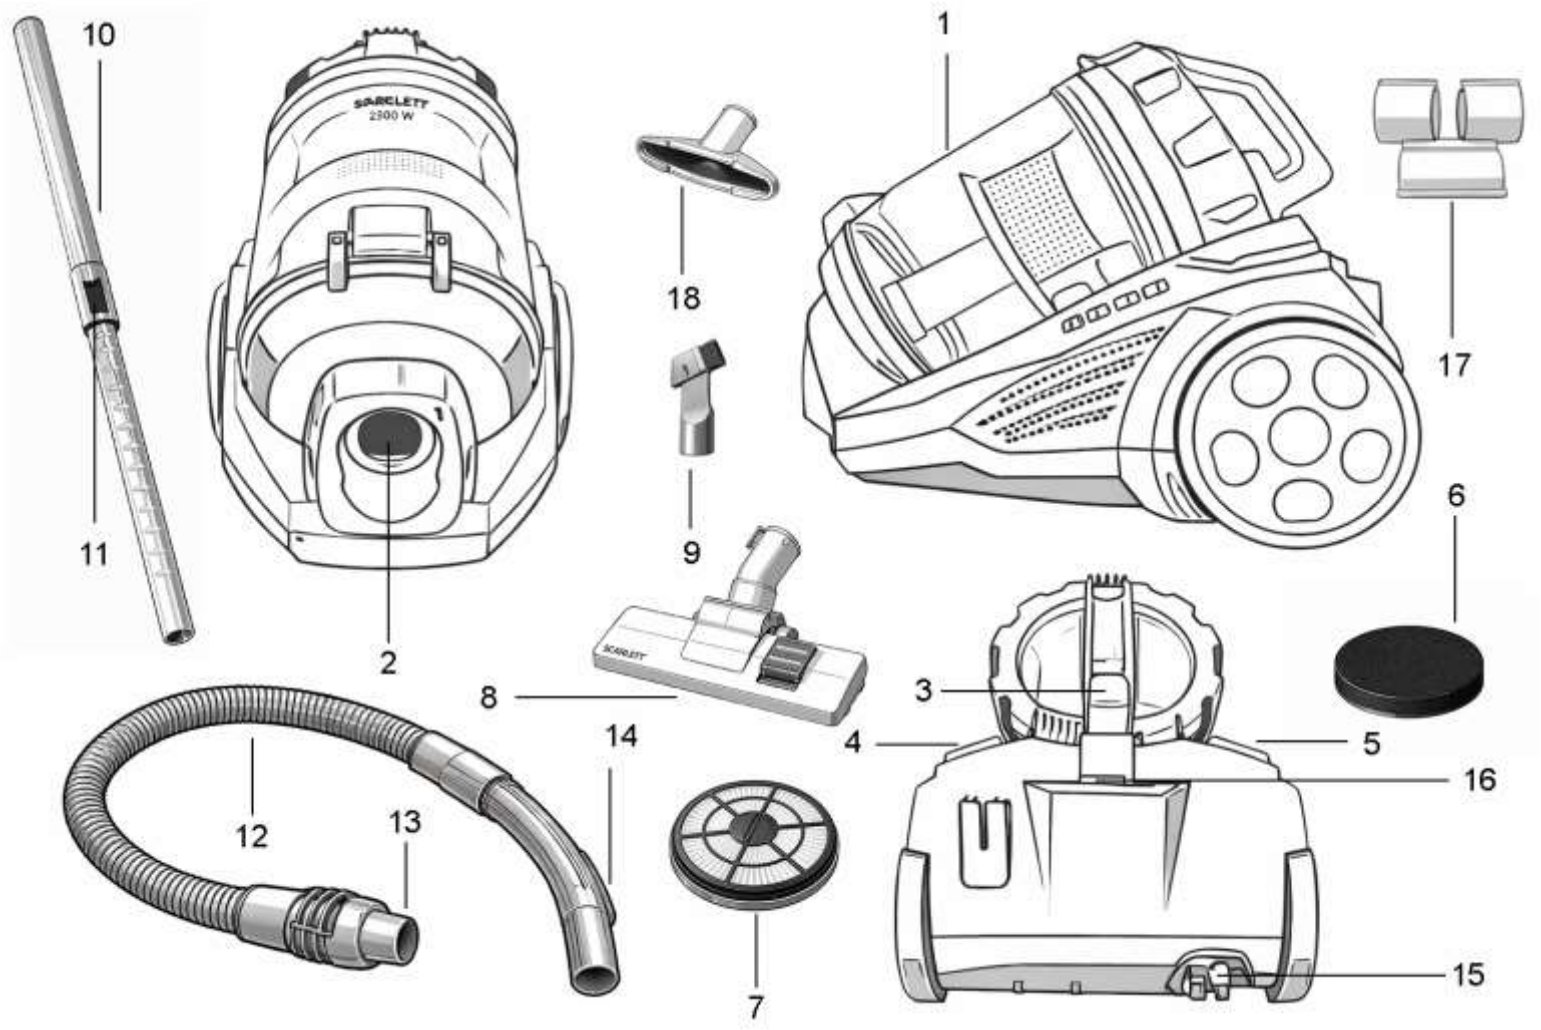

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них

жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они прошли контроль или инструктаж по безопасному использованию прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Чтобы не повредить шланг, не перегибайте и не растягивайте его.
- Следите за тем, чтобы воздуховодные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов (пыли, волос, одежды и др.).
- Будьте предельно осторожны при работе с пылесосом на лестницах.
- Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить пылесборник.
  ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Не включайте пылесос без установленных фильтров.
- Не чистите вашим пылесосом влажные поверхности. С его помощью нельзя удалять жидкости.
- Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.
- Никогда не работайте пылесосом без установленного или с повреждённым пылесборником.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºС, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Прибор предназначен для уборки пола от пыли и мелкого мусора.
- Распакуйте изделие и выньте из коробки.
  ВНИМАНИЕ: Оттенок прибора может незначительно отличаться от изображения на сайте/коробке и зависит от партии поставки.
- Чтобы подсоединить шланг к пылесосу, вставьте его основание во всасывающее отверстие и надавите до щелчка. Чтобы отсоединить шланг, нажмите на фиксаторы по бокам основания шланга.
- Выдвиньте телескопическую трубку на нужную длину. Для этого передвиньте регулятор длины телескопической трубки и потяните за конец трубки.
- Вставьте трубку в шланг.
- Наденьте на трубку одну из насадок:
- Универсальная насадка “пол-ковер” предназначена для уборки как гладких поверхностей (ламинат, плитка, линолеум), так и ковровых покрытий;
- Комбинированная насадка 2-в-1 «щетка-щель» используется для чистки труднодоступных мест (щелей, углов, плинтусов) и аккуратного удаления пыли с поверхностей мебели, подоконников и т.д.
- Насадка для чистки мебели (обивки) предназначена для эффективной уборки мягкой мебели (диванов, кресел), матрасов, занавесок и других тканевых поверхностей.

РАБОТА

- Пылесос оснащен функцией «циклон», которая обеспечивает максимальную силу всасывания в процессе уборки.
- Перед началом работы вытяните шнур питания на необходимую длину и вставьте вилку в розетку электросети. Желтая метка на шнуре соответствует его оптимальной длине, а красная – максимальной, дальше которой шнур вытягивать нельзя.
- Для включения пылесоса нажмите кнопку «Вкл./Выкл», для выключения – нажмите её еще раз.

- Регулировка мощности всасывания осуществляется двумя способами:
  Переключатель мощности всасывания (Min/Max) позволяет выбрать основной режим мощности:
  - Min (Минимум): используйте для деликатной уборки – чистки легких штор, тюля, абажуров, ворсистых покрывал, а также для сбора мелкого мусора, например, рассыпанной крупы, с ковра, чтобы не разметать его.
  - Max (Максимум): используйте для инстенсивной уборки – чистки ковров с глубоким ворсом, уборки песка, шерсти домашних животных или мусора после ремонта.

  Регулятор интенсивности потока на рукоятке позволяет быстро подстроить силу всасывания во время уборки, не отвлекаясь и не нагибаясь к корпусу пылесоса:
  - Пример: Установите общий режим Max для чистки ковра. Чтобы перейти к уборке дивана, убавьте поток с помощью регулятора на ручке – это защитит обивку от сильного всасывания. Чтобы снова усилить всасывание для ковра, увеличьте поток с помощью регулятора на ручке, не меняя основной режим. Основной режим выбирается один раз для типа уборки, а регулятор на ручке помогает делать поправки на ходу для разных поверхностей. Это делает уборку быстрее и удобнее.
- Для сматывания шнура питания нажмите соответствующую кнопку, при этом во избежание перекручивания и повреждения шнура рекомендуется придерживать его рукой.
  ВНИМАНИЕ:
- Обязательно очищайте контейнер после каждой уборки.
- Никогда не включайте прибор без установленного фильтра, если фильтр поврежден или загрязнен. В противном случае пыль попадет в мотор и приведет к поломке устройства.
- Не используйте прибор, если контейнер заполнен до отметки "MAX". При заполненном контейнере, грязный воздух забивает фильтр пылесоса, в результате чего, двигатель перегревается и выходит из строя.
- Не используйте прибор для уборки строительного мусора (цемента, побелки, штукатурки, металлической стружки и т.д.). Данные частицы приводят к поломке двигателя.
- Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине.

ОЧИСТКА И УХОД

- Выключите пылесос и отключите его от электросети.
- Снимите контейнер для сбора пыли с пылесоса, для этого нажмите кнопку фиксации контейнера.
- Рекомендуем освобождать контейнер от пыли после каждой уборки. Очистку контейнера можно произвести двумя способами:
  - Откройте дно контейнера и вытряхните пыль и мусор из него. Для этого нажмите кнопку открытия дна контейнера для сбора пыли.
  - Снимите крышку с контейнера, повернув его против часовой стрелки, опустошите контейнер.
- Протрите контейнер для сбора пыли и внешнюю поверхность корпуса пылесоса мягкой тканью с добавлением моющего средства, не содержащего абразивных веществ.
- Запрещается погружать изделие и шнур питания в воду или любые жидкости.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

- Чистить фильтры следует не реже одного раза в год. При частом использовании пылесоса промывайте фильтры после каждых 3-5 чисток.
- Отключите пылесос от электросети.
- Откройте крышку контейнера для сбора пыли, для этого нажмите кнопку открытия крышки контейнера.
- Извлеките губчатый фильтр и HEPA-фильтр.
- Промойте фильтры теплой проточной водой, затем тщательно просушите.
- Установите фильтры на место, закройте крышку контейнера для сбора пыли.
- Отсоедините систему «циклон» от контейнера, для этого поверните ее против часовой стрелки, держась за крышку, пока стрелка на крышке не совпадет со значком «открыто».
- Промойте систему «циклон» под струей воды, высушите и установите на место, прикрутив к крышке по часовой стрелке.
- Откройте отсек для выпускного фильтра, который находится на дне пылесоса, под контейнером для сбора пыли и извлеките фильтр.

- Промойте фильтр под струей воды и тщательно просушите.
- После чистки установите его на место.

ХРАНЕНИЕ

- Установите пылесос вертикально.
- Закрепите трубку со щёткой в специальном пазу на корпусе.
- Наденьте держатель для аксессуаров на трубку и поместите в него аксессуары для хранения.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ENG INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read this instruction manual carefully to prevent any unit damage or injure when using.
- When using this appliance, basic precautions should always be followed:
- Before the first use of the appliance check that the voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- For home use only. Do not use for industrial purposes.
- The appliance is intended for use only in domestic aims.
- To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or any other liquids. If it has happened DO NOT TOUCH the appliance, unplug it immediately and check in a service center.
- Do not handle the plug with wet hands. Never switch off the appliance by pulling the cord.
- Do not let the cord hang over sharp edges or touch hot surfaces.
- Always unplug the appliance from the power supply when not in use and before servicing.
- In case of power cord is damaged, its replacement should be done by the manufacture or service department or the other high-skill person to avoid any danger.
- To avoid deforming of plastic components of the appliance or fire accident, never leave the appliance exposed to direct sun light or near any heater.
- The appliance is not intended for use for physically, sensory or mental disabled person (including children) or for person with lack of life experience or knowledge, if only they are under supervision or have been instructed about the use of the unit by responsible person.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children must be under control in order not to be allowed to play with the appliance.
- To avoid damage of the flexible hose, do not fold or pull it strongly.
- Do not put any object into air outlets. Do not use with outlet blocked. Keep free of dust, hair and anything that may reduce airflow.
- Be careful when cleaning on stairs.
- Before you start using the vacuum cleaner, please remove all large or sharp objects from the floor in order to prevent damage of the unit.
- CAUTION: To avoid voltage overload do not plug the unit and other powerful electrical appliances to the power supply at the same time.
- Never use the vacuum cleaner without filters.
- Do not use the appliance on wet surfaces. This unit does not absorb water.
- If you have cleaned the carpet with liquid detergent, let the carpet dry up completely before vacuuming it.
- Never use the appliance without dust bin. Replace the dust bin without delay if it is damaged.

- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Repair the malfunctioning appliance in the nearest service center.
- If the product has been exposed to temperatures below 0ºC for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.
- Manufacturing date is indicated on the unit and/or on packing as well as in accompanying documents in the following format XX.XXXX where first two figures XX is the month of production, and following four figures XXXX is the year of production.

PREPARATION

- The device is designed to clean floors from dust and small debris.
- Unpack the device and remove the appliance from the box.
  ATTENTION: The shade of the device may differ slightly from the image on the website/box and depends on the delivery batch.
- In order to connect the hose to the vacuum cleaner insert hose base into sucking inlet and press gently until it clicks. In order to disconnect the hose press two locks located at hose base sides.
- Pull out the retractable tube until the necessary length is reached. For this purpose move the retractable tube length adjuster and pull out the tube end.
- Insert the hose into the tube.
- Attach one of the nozzles to the tube:
- The universal "floor/carpet" nozzle is designed for cleaning both smooth surfaces (laminate, tile, linoleum) and carpets;
- The 2-in-1 "brush/crevice" nozzle is used for cleaning hard-to-reach areas (cracks, corners, baseboards) and gently removing dust from furniture surfaces, windowsills, etc.
- The furniture (upholstery) nozzle is designed for effective cleaning of upholstered furniture (sofas, armchairs), mattresses, curtains, and other fabric surfaces.

INSTRUCTION FOR USE

- "Cyclone" system ensures maximum power during cleaning.
- Before starting, unwind the cord to sufficient length and insert the plug into the power supply. The yellow mark on the cord shows optimal cord length. Do not unwind the cord beyond the red mark.
- Press On/Off button to switch the unit on and press again to stop it.
- Suction power can be adjusted in two ways:
  The suction power switch (Min/Max) allows you to select the main power mode:
  - Min: Use for delicate cleaning – light curtains, tulle, lampshades, shaggy bedspreads, and for picking up small debris, such as spilled cereal, from carpet without scattering it.
  - Max: Use for intensive cleaning – deep-pile carpets, sand, pet hair, or renovation debris.
  The flow control on the handle allows you to quickly adjust the suction power while cleaning, without having to bend over or get distracted:
  - Example: Set the general Max mode for carpet cleaning. To clean a sofa, reduce the flow using the control on the handle – this will protect the upholstery from strong suction. To boost suction on carpet, increase the flow rate using the control knob on the handle without changing the main mode. The main mode is selected once for the cleaning task, and the control knob on the handle allows for on-the-fly adjustments for different surfaces. This makes cleaning faster and more convenient.
- To rewind the cord, press the rewind button and guide the cord with hand to ensure that it does not whip causing damage.
- You can adjust the vacuum cleaner power using the power control on the housing.
- WARNING!
- Be sure to clean the container after each cleaning.
- Never use the vacuum cleaner without installed filter and with damaged or dirty filter. Otherwise, dust will fall into the motor and cause damage to the vacuum cleaner.
- Don’t use the vacuum cleaner if the container is filled to the mark “MAX”. When the container is filled, dirty air clogs up the vacuum cleaner filter and the engine can overheat and disable.
- Don’t use the vacuum cleaner for cleaning of material debris such as cement, whitewash, plaster, metal shavings and etc. These particles cause to the engine damage.
- Don’t wash vacuum cleaner parts in a dishwasher or a construction machine.

CARE AND CLEANING

- Switch off the appliance and pull the plug from the power supply.
- For removing dust tank press dust tank release button.
- We recommend emptying the dust container after each cleaning. There are two ways to empty the container:
  - Open the bottom of the container and shake out dust and debris. To do this, press the bottom release button.
  - Remove the container lid by turning it counterclockwise and empty the container.
- Clean the appliance outside surface with soft cloth using mild non-abrasive detergent.
- Vacuum cleaner or cord should never be immersed into water or any liquids.

FILTER CLEANING

- Please clean the filters at least once a year. If you use the appliance frequently, wash the filters after 3-5 dust bag cleanings.
- Switch off the appliance and pull the plug from the power supply.
- Open the cover by pressing the appropriate button.
- Take out the interior sponge filter and HEPA-filter.
- Wash the filters with warm water and dry on the air.
- Place the filters back and close the cover.
- Remove «Cyclone» system from the dust tank. For this, turn it counterclockwise holding the cover to match the open lock pictogram.
- Wash «Cyclone» system by water, dry and install back clockwise on the dust barrel.
- Take out out-let cover and sponge situated on bottom.
- Wash the sponge by water and dry.
- Install sponge back into the out-let cover place.

STORAGE

- Place the appliance vertically.
- Insert the tube into special holder on the body.
- Place the accessory holder on the handset and place the accessories in it for storage.



The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units should not be toss in the garbage with ordinary household garbage. These units should be pass to special receiving point.

For additional information about actual system of the garbage collection address to the local authority.

Valid utilization will help to save valuable resources and avoid negative work on the public health and environment which happens with incorrect using garbage.

KAZ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суреттелген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.
- SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құрал қанауы жанында сақтық келесі өлшемдері сақтаңыздар:
- Бұйымды қолдану барысында бұзып алмау үшін нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз. Дұрыс қолданбау бұйымның бұзылуына әкелуі, материалдық не қолданушының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмада көрсетілген электр жүйесінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.

- Құралды не бауды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Электр тоғының ұруына тап болмау үшін жайдан тыс не жоғары дымқылды жағдайда қолданылмайды.
- Фенмен жайдан тыс пайдаланбаңыз.
- Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және сервис орталығына тексертіңіз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Тазалаудың алдында құралды электр жүйесінің әрқашан сөндіріп тастаңыз, сонымен қатар, егер ол қолданылмаса.
- Қуат бауы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші, сервистік қызмет немесе соған ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
- Құралмен пайдалануды балаларға рұқсат етпеңіз және оларға таяу жерде жұмыс істегеде әсіресе ықыласты болыңыз.
- Шлангіге зақым келтірмеу үшін, оны бүкпеңіз және созбаңыз.
- Құралды жылу көздеріңе жақын маңда жайғастырмаңыз және оны күнгей түзу сәулелердің әсеріне ұшыратпаңыз, себебі бұл пластмассалық бөлшектердің майысуына әкеп соғады.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе аспапты пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл аспапты қолдануына болмайды.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибе мен білімі жоқ адамдар, егер олар құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алса және онымен байланысты қауіптерді түсінсе, қолдана алады.Балалар құрылғыны тазалау мен қызмет көрсетуді қараусыз жүргізбеуі тиіс.
- Балалар аспаппен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- Баспалдақтарда шаң сорғышпен жұмыс істегенде барынша сақ болыңыз.
- Жұмысты бастаудың алдында айналадан шаң жинғышқа зақым келтіре алатын барлық тұтанған және өткір заттарды жинап тастаңыз.
- НАЗАР:Қоректену жүйесінің шамадан артық жүктелуіне тап болмау үшін, құралды басқа қуатты электр аспаптармен бірге бір электр жүйесінің желісіне іске қоспаңыз.
- Орнатылған сүзгілерсіз шаң сорғышты қоспаңыз.
- Сіздің шаң сорғышыңызбен дымқыл үстілерді тазаламаңыз. Оның көмегімен сұйықтықтарды кетіруге болмайды.
- Сұйық тазалағышпен өңделінген кілемдерді шаң сорғышпен тазалаудың алдына олар кептірілуі тиіс.
- Ешуақытта орнатылмаған немесе шаң жинағышы зақымдалған шаң сорғышпен жұмыс істемеңіз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0ºС -тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.
- Жасап шығарылған күні бұйымда және (немесе) қаптамада, сондай-ақ ілеспе құжаттамада, ХХ.ХХХХ пішімінде көрсетілген, мұндағы алғашқы екі сан «ХХ» – жасап шығарылған айы, келесі төрт сан «ХХХХ» – жасап шығарылған жылы.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Құрылғы едендерді шаң мен ұсақ қоқыстардан тазартуға арналған.
- Құрылғыны орауынан шығарыңыз да, корпусындағы жапсырм қағазды алыңыз.
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құрылғының түсі веб-сайттағы/қораптағы суреттен сәл өзгеше болуы мүмкін және жеткізу партиясына байланысты.
- Иілгіш түтікті шаңсорғышқа жалғау үшін оның түп жағын шаң соратын саңылауға кигізіп, сырт еткенше үстінен басыңыз. Иілгіш түтікті ажыратып алу үшін оның түбінің екі бүйіріндегі бекітпелерді басыңыз.
- Бунақты түтікшені керекті ұзындыққа жеткенше суырыңыз. Бұл үшін бунақты түтікшенің ұзындығын реттейтін тетікті сырғытыңыз да, түтікшенің ұшынан тартыңыз.

- Иілгіш түтікті түтікшеге орнатыңыз.
- Түтікшеге қондырмалардың бірін кигізіңіз:
- Әмбебап «еден/кілем» саптамасы тегіс беттерді (ламинат, плитка, линолеум) және кілемдерді тазалауға арналған.
- 2-де-1 «щетка/саңылаулар» саптамасы қол жетпейтін жерлерді (жарықтар, бұрыштар, еден тақталары) тазалау және жиһаз беттерінен, терезе алды тақталарынан және т.б. шаңды ақырын кетіру үшін қолданылады.
- Жиһаз (қаптау) саптамасы жұмсақ жиһазды (дивандар, креслолар), матрацтарды, перделерді және басқа да мата беттерін тиімді тазалауға арналған.

ЖҰМЫС

- "Циклон" жүйесі үй жинау кезінде барынша үлкен қуаттылықты қамтамасыз етеді.
- Жұмысты бастаудың алдында қоректену бауын қажетті ұзындыққа керіп қойыңыз және шаңышқыны электр жүйесінің розеткасына сұғыңыз. Баудағы сары таңба оның үйлесімді ұзындығыныа, ал қызыл – барынша көп талапқа сай екенін көрсетеді, одан ары бауды керуге болмайды.
- Шаң сорғышты қосу үшін Қосу / Өшіру ноқатын басыңыз, сөну үшін – оны тағы бір рет басыңыз.
- Сору қуатын екі жолмен реттеуге болады: Сору қуатының қосқышы (мин/макс) негізгі қуат режимін таңдауға мүмкіндік береді:

  - Мин: Нәзік тазалау үшін пайдаланыңыз – жеңіл перделер, тюль, абажурлар, түкті төсек жапқыштары және кілемнен төгілген жарма сияқты ұсақ қоқысты шашыратпай жинау үшін.

  - Макс: Қарқынды тазалау үшін пайдаланыңыз – терең үйілген кілемдер, құм, үй жануарларының жүні немесе жөндеу қалдықтары.

  Тұтқадағы ағынды басқару еңкеймей немесе алаңдамай тазалау кезінде сору қуатын тез реттеуге мүмкіндік береді:

  - Мысал: Кілемді тазалау үшін жалпы Максималды режимді орнатыңыз. Диванды тазалау үшін тұтқадағы басқару элементін пайдаланып ағынды азайтыңыз – бұл жиһазды қатты сорудан қорғайды. Кілемдегі соруды күшейту үшін негізгі режимді өзгертпей, тұтқадағы басқару тұтқасын пайдаланып ағын жылдамдығын арттырыңыз. Негізгі режим тазалау тапсырмасы үшін бір рет таңдалады, ал тұтқадағы басқару тұтқасы әртүрлі беттерді жедел реттеуге мүмкіндік береді. Бұл тазалауды жылдамдатады және ыңғайлы етеді.
- Қуат сымын қайта орау үшін тиісті түймені басыңыз. Сымның бұралып, зақымдалуын болдырмау үшін оны қолмен ұстау ұсынылады.

ЕСКЕРТУ:

- Тазалағаннан кейін әр кез сауытты міндетті түрде тазартыңыз.
- Сүзгі орнатылмаған болса, сондай-ақ сүзгі бүлінген немесе ластанған болса, аспапты ешқашан да қолдануға болмайды. Ондай жағдайда пайдалансаңыз, қозғалтқышқа шаң түседі де, құрылғының бұзылуына әкеледі
- Егер сауыт "MAX" белгісіне дейін толы болса, аспапты пайдалануға болмайды. Сауыт толып кеткен кезде, лас ауа шаңсорғыштың сүзгісін бітеп, соның нәтижесінде қозғалтқыш асқын қызып кетеді де, істен шығады.
- Аспапты құрылыс қоқысын (цемент, әк, сылақ, металл жоңқа және т.с.с.) жинау үшін пайдалануға болмайды.Ондай ұсақ заттар қозғалтқыштың бұзылуына әкеледі
- Шаңсорғыштың бөлшектерін ыдыс жуғыш немесе кір жуғыш машинада жууға болмайды

ШАҢ ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН САУЫТТЫ ТАЗАЛАУ

- Шаңсорғышты сөндіріп, электр желісінен ажыратыңыз.
- Шаң жинайтын контейнерді шаңсорғыштан шығарыңыз, ол үшін контейнерді бекіту батырмасына басыңыз.
- Әрбір тазалаудан кейін шаң жинайтын контейнерді босатуды ұсынамыз. Контейнерді босатудың екі жолы бар:

  - Контейнердің түбін ашып, шаң мен қоқысты сілкіп тастаңыз. Ол үшін шаң жинайтын контейнерді ашу үшін төменгі босату түймесін басыңыз.

  - Контейнердің қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап алып, контейнерді босатыңыз.
- Шаң жинағыш контейнерді және шаңсорғыштың сыртын жұмсақ шүберекпен және абразивті емес жуғыш затпен сүртіңіз.
- Өнімді немесе қуат сымын суға немесе кез келген сұйықтыққа батырмаңыз.

СҮЗГІЛЕРДІ ТАЗАЛУ

- Сүзгілерді жылына бір реттен сирек емес тазалау қажет. Шаң сорғышты жиі қолдансаңыз, шаң жинағыштарды әрбір 3-5 тазалағаннан кейін сүзгілерді жуып тазартыңыз.
- Электр жүйесініен шаң сорғышты сөндіріп тастаңыз.
- Шаң жинағыштың бөлігінің қақпағын ашыңыз.
- Губка сүзгісін және HEPA-сүзгісін алыңыз.
- Сүзгілерді жылы ағын сумен шайыңыз, содан кейін мұқият кептіріңіз.
- Сүзгілерді орнына қойып, шаң жинайтын контейнердің қақпағын жабыңыз.
- «Циклон» жүйесін қақпақтан ұстап, сағат тіліне қарсы бұрап, контейнерден ажыратыңыз.
- «Циклон» жүйесін су ағының астында жуып, кептіріңіз және сағат тілі бойынша қақпаққа бұрау арқылы орнына орнатыңыз.
- Шаңсорғыштың дөңгелегінде орналасқан шығыңқы сүзгішке арналған саңылауды ашып, сүзгішті шығарыңыз.
- Сүзгішті су ағынының астында жуып, мұқият кептіріңіз.
- Тазартып болғаннан оны орнына қойыңыз.

САҚТАУ

- Шаң сорғышты тік орнатыңыз.
- Тұлғадағы арнайы саңылауға щөткелі құбырды бекітіп қойыңыз.
- Қосалқы құралдар ұстағышын тұтқаға қойып, сақтау үшін қосалқы құралдарды салыңыз.



Өнімдегі, қораптағы және/немесе қосымша құжаттағы осындай белгі қолданылған электрлік және электрондық бұйымдар кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмауы керек дегенді білдіреді. Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне өткізу қажет.

Қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті басқару органдарына хабарласыңыз.

Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату бағалы ресурстарды сақтауға және қалдықтарды дұрыс шығармау салдарынан адамның денсаулығына және қоршаған ортаға келетін теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

SCARLETT®

Забота начинается с меня

www.scarlett.ru

EAC